

Instrucciones de funcionamiento

Tipo 6027 mini



Electroválvula de 2/2 ó 3/2 vías
Bobina AC07

Acerca de este manual de funcionamiento



PRECAUCIÓN

Es obligatorio leer y entender este manual de funcionamiento en su totalidad.

Lea atentamente este manual de funcionamiento y preste especial atención a lo siguiente:

- Precauciones de seguridad;
- Uso indicado;
- Información presente en la placa de características;
- Datos técnicos.



NOTA

Para más información, consulte nuestra página web: www.burkert.es → Información técnica → Hojas técnicas → tipo XXXX

Símbolos

MAN 1000100416 ES Version: 16 Status



PELIGRO

Significa que existe un peligro inminente.

Si no se evita, pueden producirse *lesiones graves e incluso muerte.*



AVISO

Significa que existe una situación de peligro potencial.

Si no se evita, podrían producirse *lesiones graves o incluso muerte.*



PRECAUCIÓN

Significa que existe una situación de peligro potencial.

Si no se evita,

- pueden producirse *lesiones leves*
- puede dañarse el producto o su entorno.



NOTA

Describe recomendaciones, consejos e información adicional importante.



NOTA

Indica información adicional relevante.

→ Indica un procedimiento obligatorio.

Uso indicado

El equipo sólo debe emplearse para las aplicaciones indicadas en este manual de funcionamiento, y sólo junto a dispositivos o componentes de otros fabricantes recomendados o aprobados por Bürkert.

Es obligatorio cumplir las instrucciones de este manual, en especial las del capítulo *Datos técnicos* y las de la placa de características del equipo.

El equipo sólo debe utilizarse si se encuentra en perfectas condiciones. Para que el equipo funcione de manera segura y adecuada, es preciso que el transporte y la instalación hayan sido correctos, y que se utilice de forma correcta. Cualquier otro uso se considera contrario al uso indicado.

Uso contrario al indicado

- No someta el equipo a cargas mecánicas (por ejemplo, no lo utilice como soporte de otros objetos, como apoyo para atornillar, como escalón o como palanca).
- No haga ninguna modificación en el exterior del equipo.

Notas generales de seguridad



PELIGRO

Instalación a alta presión

Las intervenciones en la instalación tienen asociado un alto riesgo de lesiones.

- Las intervenciones en los sistemas neumático e hidráulico de la instalación deben ser realizadas por personal debidamente cualificado.
- Desconecte la presión antes de desmontar líneas y válvulas.
- Utilice herramientas adecuadas.



PELIGRO

Tensión eléctrica

Las intervenciones en la instalación eléctrica del sistema tienen asociado un alto riesgo de lesiones.

- Cualquier modificación o alteración en la instalación eléctrica del sistema debe ser efectuada por personal debidamente cualificado.
- Antes de cualquier intervención, desconecte la tensión y bloquee el equipo para evitar su puesta en marcha accidental.
- Respete las normas de prevención de accidentes y seguridad aplicables a equipos eléctricos.

**AVISO**

El funcionamiento accidental o la manipulación no autorizada pueden producir situaciones de peligro.

- Tome las medidas oportunas para evitar el funcionamiento accidental o la manipulación no autorizada.

**AVISO**

La bobina caliente supone un riesgo de quemaduras.

Durante el funcionamiento en continuo, la bobina puede alcanzar altas temperaturas.

- Utilice guantes de protección.

**AVISO**

Riesgo de lesiones por fallo de funcionamiento de válvulas de corriente alterna (CA).

- Si el núcleo del solenoide se agarrota, la bobina puede sobrecalentarse y producir un fallo de funcionamiento.
- Lleve un control del proceso de funcionamiento para detectar cualquier fallo.

**PRECAUCIÓN**

Riesgo de cortocircuito o fugas de medio a través de fittings roscados no estancos.

- Compruebe que las juntas están correctamente instaladas.
- Rosque con cuidado la bobina y la toma de alimentación, así como las válvulas y la placa de montaje.

Ámbito de suministro

Inmediatamente después de recibir el suministro, compruebe que no existan daños y que los artículos efectivamente suministrados sean los indicados en el albarán o en la lista de bultos.

En caso de discrepancia, comuníquenoslo a la mayor brevedad.

Alemania

Dirección de contacto:

Bürkert Fluid Control Systems

Sales Centre

Chr.-Bürkert-Str. 13-17

D-74653 Ingelfingen

Tel. : +49 (0)7940 - 10 111,

Fax: +49 (0)7940 - 10 448

E-mail: info@de.buerkert.com

Internacional

Consulte las direcciones de contacto en las últimas páginas de este manual.

También puede encontrar información en Internet, en la página:

www.burkert.es

MANUAL DE USUARIO: Status Verifier

Condiciones de garantía

Este documento no constituye ninguna forma de garantía. La garantía se detalla en nuestras condiciones generales de venta.

La garantía sólo es válida si el equipo se utiliza correctamente, conforme a las condiciones de trabajo especificadas y de acuerdo con las instrucciones de este manual.

El incumplimiento de las instrucciones, la modificación del exterior del equipo y cualquier tipo de manipulación interior del equipo libera al fabricante de toda responsabilidad y anula la garantía del equipo y de sus accesorios.





NOTA

La garantía cubre exclusivamente el funcionamiento sin defectos del equipo y de sus accesorios aprobados.

No se aceptará ninguna responsabilidad por daños consecutivos de cualquier tipo que puedan derivarse del fallo o del funcionamiento incorrecto del equipo.

Datos técnicos

- Materiales del cuerpo: Latón, acero inoxidable
- Fluidos: Gases y líquidos neutros, vacío técnico
- Funciones

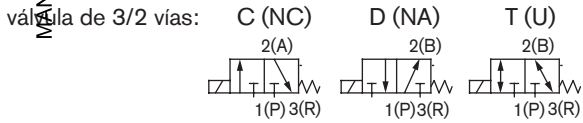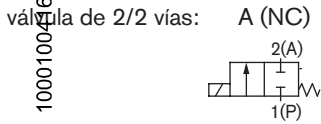

- Temperatura ambiente: máx. +55 °C
- La temperatura del medio depende del material de la bobina y las juntas
 - Bobina de poliamida, juntas FKM: -10 a +100 °C
 - Bobina de epoxy/ juntasFKM: -10 a +120 °C
 - Bobina de epoxy/juntas EPDM: -30 a +120 °C
- Clase de protección: IP65, con el conector enchufado


Los datos técnicos pueden variar sin previo aviso.



NOTA

Debe respetarse la tensión (tolerancia de $\pm 10\%$), el tipo de corriente y la presión indicadas en la placa de características del equipo.

Placa de características (ejemplo)

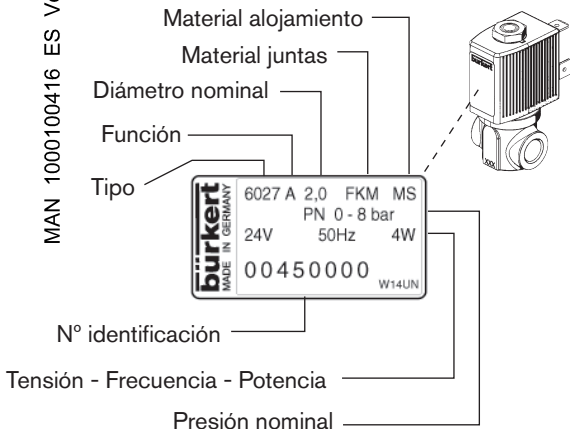

Instrucciones de instalación



AVISO

Riesgo de lesiones durante la instalación de la válvula en el sistema.

- Desconecte el suministro de tensión.
- Desconecte la presión del sistema.

- Limpie las tuberías.
- Si el medio está contaminado, instale un filtro (anchura de malla: 0,2 a 0,4 mm).
- El equipo puede instalarse en cualquier posición. Posición recomendada: con el actuador hacia arriba.
- Utilice herramientas adecuadas para atornillar el equipo. Utilice herramientas adecuadas para conectar las tuberías. Sujete la válvula por el alojamiento. No utilice la bobina como palanca.
- Selle la conexión a la tubería con cinta de PTFE. La cinta no debe penetrar dentro de la válvula.



NOTA

Respete el sentido de flujo.

Instalación de la bobina



AVISO

Fugas de medio

Quando afloje una tuerca que se encuentre bloqueada, pueden producirse fugas de medio.

- Cuando una tuerca quede bloqueada, no siga apretándola.



AVISO

Descargas eléctricas

Si no existe un contacto de puesta a tierra entre la bobina y el alojamiento, existe riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.

- Durante el montaje, debe instalarse un aro de protección antitorsi3n en la muesca prevista para ello en el alojamiento.

Este aro no debe sobresalir axialmente con respecto a la un3n octogonal.

- Después de instalar la bobina, compruebe la conexi3n de puesta a tierra.




AVISO

Peligro de sobrecalentamiento e incendio


Si conecta la bobina sin haber instalado una v3lvula, se produce sobrecalentamiento y la bobina se destruye.

- La bobina s3lo debe conectarse si hay instalada una v3lvula.

Montaje de la bobina

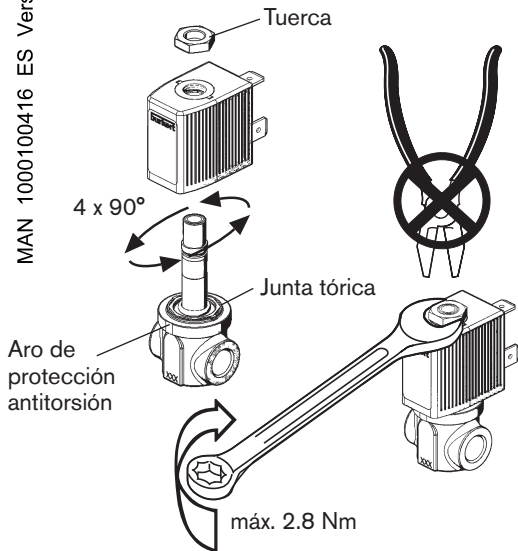

Conexión eléctrica- conector del equipo

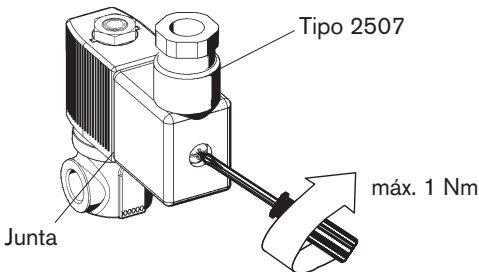

AVISO

Descargas eléctricas

- Si no existe un contacto de puesta a tierra entre la bobina y el alojamiento, existe riesgo de que se produzcan descargas eléctricas. El equipo debe conectarse a tierra.
- Compruebe la conexión eléctrica entre la bobina y el alojamiento.

MAN-1000-000-ES-Ver. 16 Status

Resolución de problemas

Si se produce algún problema de funcionamiento, compruebe que:

- el equipo esté correctamente instalado;
- las conexiones se hayan hecho correctamente;
- el equipo no esté deteriorado;
- todos los fittings roscados estén bien apretados;
- estén conectados los suministros eléctrico y neumático;
- no haya contaminación en las tuberías.

El imán no se cierra:


- cortocircuito o interrupción de la bobina,
- contaminación en el núcleo o en la cámara del núcleo.

Pedidos de repuestos

El fitting de la bobina debe encargarse como un juego completo, indicando el número de identificación del equipo (ver placa de características).

Por ejemplo: bobina para Tipo 6027 mini
N° identificación
XXXXXXXXX

Juego de piezas de repuesto disponible previa solicitud.

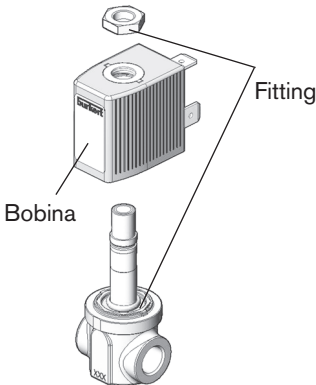

Embalaje, transporte y almacenamiento

Guarde el equipo en un lugar limpio y seco, preferiblemente en su embalaje original o en un embalaje de protección similar.

Temperatura de almacenamiento: -40 a +55 °C

Eliminación

- Debe cumplirse la normativa nacional sobre eliminación de residuos.
- Elimine el equipo y su embalaje de forma segura para el medio ambiente.

MAN 1000100416 ES Version: A Status

Fluid Control Systems. La elección inteligente.

www.buerkert.com

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas sin previo aviso.

© 2007 Bürkert Werke GmbH & Co. KG

Instrucciones de funcionamiento 0705/01_EU-ml_00805573