

## REPLACEMENT INSTRUCTIONS FOR SPARE PART WITH ORDER CODE 00557000 OR 00557001 OR 00553171 OR 00425432

### NOTE


The electronic board can be damaged if it is replaced by non Burkert personnel.

- The electronic board must only be replaced by Burkert personnel respecting the following instructions.

<p><b>!</b> Before dismounting the electronic board from the device:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stop the circulation of the fluid, cut off the pressure and, on a compact version of the 8025, drain the pipe before loosening the process connections.</li> <li>→ Shut down the electrical power source of all the conductors and isolate it.</li> <li>→ Record the relation between the colours of the wires and the terminals of the electronic board.</li> <li>→ Prepare the Operating Instructions of the device, which is available on the internet at: <a href="http://country.burkert.com">country.burkert.com</a></li> <li>• If the device is a 8025 UNIVERSAL, refer to the Operating Instructions with order code 00555851.</li> <li>• If the device is a 8025 or 8035 BATCH, refer to the Operating Instructions with order code 00564510.</li> </ul> <p>→ Dismount the remote version, panel-mounted or wall-mounted version, from its support.</p> <p>→ On a compact version, loosen the lid screw then the 4 cover screws.</p> <p>→ On a wall-mounted version, remove the screws blanking strips and loosen the 4 cover screws to open the housing.</p> <p>→ Loosen all the terminals of the electronic board that is in the cover.</p> <p>→ Remove all the wires from the terminals.</p> <p>→ Disconnect all the cables from the electronic board and, on a version energized with a 115/230 V AC power supply, from the 115/230 V AC power supply board.</p> <p>→ On a remote version, pinch each of the 4 supports that attach the electronic board to the cover.</p>	 <p>Supports</p> <p>Screws</p>
<p>→ On a compact version, loosen the 2 screws and pinch each of the 2 supports that attach the electronic board to the cover.</p>	 <p>Supports</p> <p>Screws</p>

- Carefully remove the electronic board from the cover.
- Make sure the supports are not damaged. If at least one support is damaged, replace the cover.
- Loosen the terminal screw marked «PE» and remove the wire from the terminal. See figure below.

- Pinch one of the 4 spacers that attach the basic board to the protection board.
- Make sure not to touch the electronic components and slightly pull the protection board.
- Make the previous 2 steps for the other 3 spacers.
- Remove the protection board.

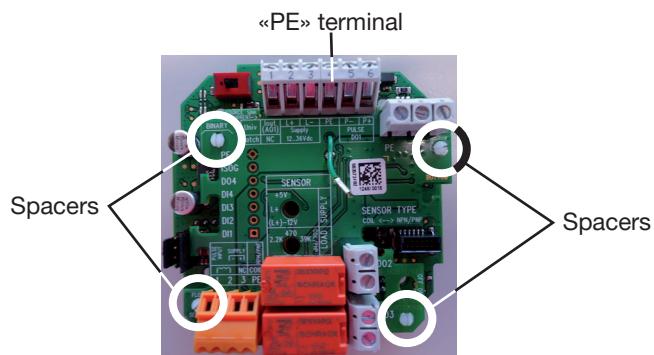

- Make sure not to touch the electronic components and remove all the spacers from the basic board.




- Replace the defective board(s).
- Turn the boards in the correct position and insert the protection board on the basic board.
- Insert the «PE» wire into the terminal marked «PE» then tighten the terminal screw.
- Turn the board to position the display on the cover window and insert the assembled electronic board into the cover.
- On a compact version, tighten the 2 screws of the electronic board to attach the electronic board to the housing.
- Wire the device according to the Operating Instructions.

## ERSETZUNGSBLATT FÜR ERSATZTEIL MIT BESTELL-NUMMER 00557000 ODER 00557001 ODER 00553171 ODER 00425432

### HINWEIS

Die Elektronikplatine kann beschädigt werden, wenn sie nicht durch Burkert-Personal ausgetauscht wird.

- Der Austausch der Elektronikplatine kann nur durch Burkert-Personal unter folgenden Hinweisen erfolgen.

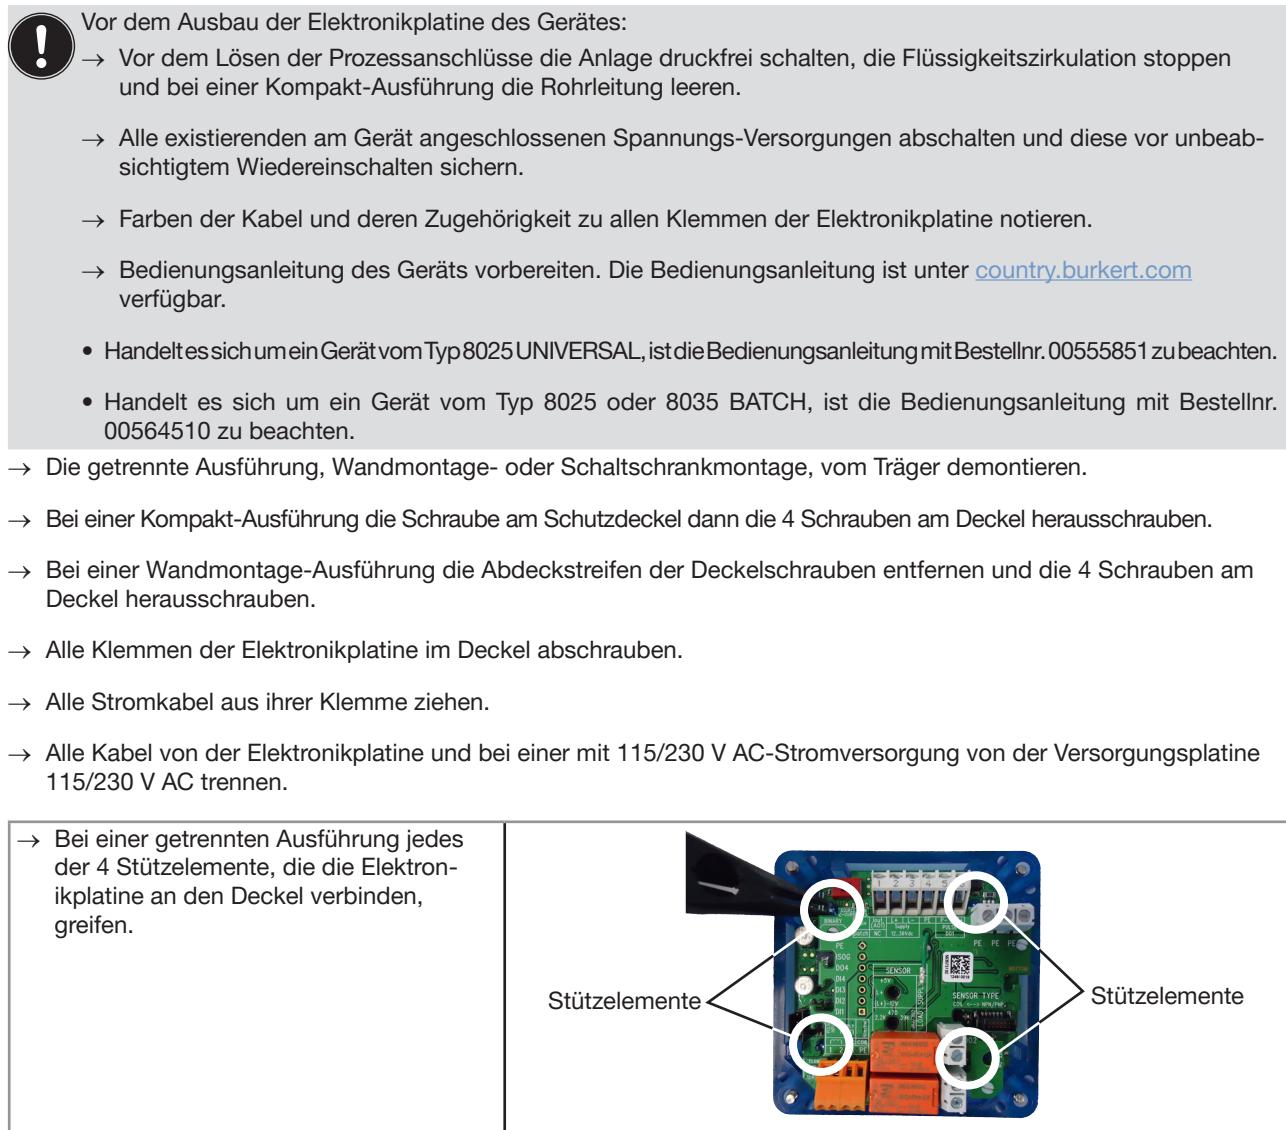


- Bei einer Kompakt-Ausführung die 2 Schrauben herausschrauben und jedes der 2 Stützelemente, die die Elektronikplatine an den Deckel verbinden, greifen.

Stützelemente



- Vorsichtig die Elektronikplatine aus dem Deckel herausziehen.
- Prüfen, ob die Stützelemente nicht beschädigt sind. Falls mindest ein Stützelement beschädigt ist, den Deckel austauschen.
- Erdungsklemme „PE“ (siehe Abbildung oben) aufschrauben und Erdungskabel trennen.

- Jedes der 4 Distanzstücke, die die Grundplatine mit der Schutzplatine verbinden, greifen.
- Die Schutzplatine leicht ziehen dabei die elektrischen Komponenten nicht berühren.
- Diese beiden Schritte für die 3 anderen Distanzstücke wiederholen.
- Die Schutzplatine entfernen.

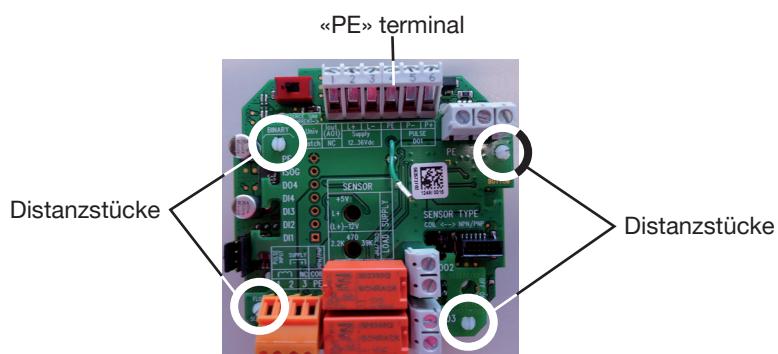

- Alle Distanzstücke von der Grundplatine entfernen dabei die elektrischen Komponenten nicht berühren.



- Die beschädigte(n) Elektronikplatine(n) ersetzen.
- Die Schutzplatine auf die Grundplatine aufrasten dabei auf die Position der Platinen achten.
- Erdungskabel an die „PE“-Erdungsklemme anschließen und Klemmenschraube anziehen.
- Komplette Elektronikplatine am Deckel einsetzen. Dabei darauf achten, dass die Anzeige gegenüber dem Fenster des Deckels positioniert ist.
- Bei einer Kompaktausführung durch Anziehen der beiden Schrauben die Elektronikplatine am Gehäuse befestigen.
- Gerät gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung verkabeln.

## REEMPLACEMENT DE LA PIÈCE DÉTACHÉE DE RÉFÉRENCE DE COMMANDE


### 00557000 OU 00557001 OU 00553171 OU 00425432

#### REMARQUE


La carte électronique peut être endommagée si elle est remplacée par du personnel autre que celui de Burkert.  
 ► La carte électronique ne doit être remplacée que par du personnel Burkert, selon les instructions suivantes.

- !** Avant de démonter la carte électronique de l'appareil :
  - Stopper la circulation du fluide, couper la pression et, sur une version compacte du 8025, purger la canalisation avant de desserrer les raccordements au process.
  - Couper l'alimentation de tous les conducteurs et consigner l'alimentation électrique.
  - Noter la correspondance entre les couleurs des fils et toutes les bornes de la carte électronique.
  - Préparer le manuel d'utilisation de votre appareil, disponible sous : [country.burkert.com](http://country.burkert.com)
  - Si l'appareil est un 8025 UNIVERSAL, se référer au manuel d'utilisation de référence de commande 00555851.
  - Si l'appareil est un 8025 ou 8035 BATCH, se référer au manuel d'utilisation de référence de commande 00564510.
- Démonter la version déportée, encastrable ou murale, de son support.
- Sur une version compacte, dévisser la vis du rabat puis les 4 vis du couvercle.
- Sur une version murale, retirer les bandes de recouvrement des vis et desserrer les 4 vis pour ouvrir le boîtier.
- Dévisser toutes les bornes de la carte électronique logée dans le couvercle.
- Retirer tous les fils électriques de leur borne.
- Déconnecter tous les câbles de la carte électronique et, sur une version alimentée en 115/230 V AC, de la carte d'alimentation 115/230 V AC.

- Sur une version déportée, pincer chacun des 4 supports qui relient la carte électronique au couvercle.

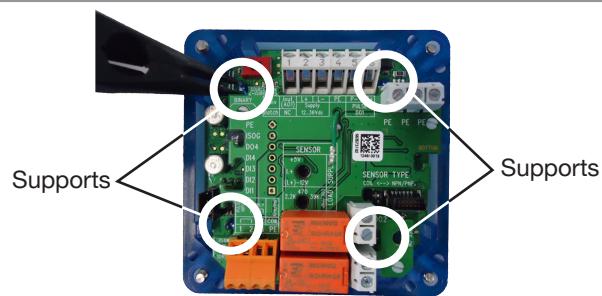

- Sur une version compacte, dévisser les 2 vis et pincer chacun des 2 supports qui relient la carte électronique au couvercle.

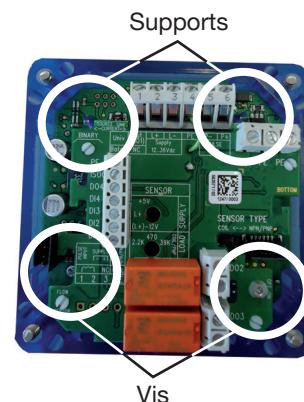

- Avec précaution, retirer la carte électronique du couvercle.
- Vérifier que les supports sont intactes. Si au moins un support est déformé, remplacer le couvercle.
- Dévisser la borne de terre marquée «PE» et retirer le fil électrique de la borne. Voir ci-dessus.

<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pincer l'une des 4 entretoises reliant la carte de base et la carte de protection.</li> <li>→ En veillant à ne pas toucher les composants électriques, tirer légèrement sur la carte de protection.</li> <li>→ Renouveler les 2 étapes ci-dessus pour les 3 autres entretoises.</li> <li>→ Retirer la carte de protection.</li> </ul>	<p>«PE» terminal Spacers Spacers</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Retirer toutes les entretoises de la carte de base, en veillant à ne pas toucher les composants électriques.</li> </ul>	<p>Entretoises Entretoises</p>

- Remplacer la ou les cartes défectueuses.
- Clipser la carte de protection sur la carte de base, en veillant au sens des cartes.
- Insérer le fil électrique «PE» dans la borne de terre marquée «PE» puis serrer la vis de la borne.
- Insérer la carte électronique complète dans le couvercle en positionnant l'afficheur sur la fenêtre du couvercle.
- Sur une version compacte, serrer les 2 vis de la carte électronique pour fixer la carte électronique au boîtier.
- Câbler l'appareil selon les instructions du manuel d'utilisation.