




We reserve the right to make technical changes without notice.
Technische Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications techniques.

© 2013 - 2016 Bürkert Werke GmbH












Operating Instructions 1607/02_EU-ML_00810390 / Original DE

Bürkert-Communicator

INHALT

1	DIE BEDIENUNGSANLEITUNG.....	6
1.1	Darstellungsmittel	6
1.2	Begriffsdefinitionen	7
2	BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG.....	7
3	ALLGEMEINE HINWEISE	7
3.1	Kontaktadresse.....	7
3.2	Informationen im Internet.....	7
4	PRODUKTBESCHREIBUNG.....	8
5	BEDIENOBERFLÄCHE	9
5.1	Bereiche der Bedienoberfläche.....	9
5.2	Symbolleiste.....	10
5.3	Menüleiste	11
5.4	Navigationbereich	13
5.4.1	Desktop  : Fläche zur Gestaltung.....	14
5.4.2	Graph  : Grafische Darstellung von Werten	17
5.4.3	Schnittstelle 	18
5.4.4	Geräte oder Produkte	18
5.4.5	Konfigurationen.....	19
5.5	Anwendungsbereich	20
5.5.1	Geräte oder Produkte	20
5.5.2	Konfigurationen.....	21
5.5.3	Registerkarte (Tab) Parameter	22
5.5.4	Registerkarte (Tab) Diagnose.....	22
5.5.5	Registerkarte (Tab) Wartung	22
6	INSTALLATION SOFTWARE	23
6.1	Systemanforderungen.....	23
6.2	Communicator installieren.....	23

MAN 1000231299 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) | printed: 12.03.2026

7	PROJEKT ERSTELLEN	24
7.1	Communicator starten 	24
7.2	Schnittstelle hinzufügen 	24
7.3	Einstellungen am Gerät oder Produkt vornehmen.....	26
7.4	Projekt speichern  oder 	27
8	BEDIENUNG UND FUNKTIONEN	28
8.1	Projekt bearbeiten	28
8.1.1	Projekt öffnen oder schließen.....	28
8.1.2	Schnittstelle hinzufügen oder trennen	29
8.1.3	Daten einlesen	29
8.1.4	Gerätekonfigurationen sichern oder wiederherstellen.....	30
8.2	Einstellungen im Communicator	32
8.2.1	Sprache einstellen.....	32
8.2.2	Einheitensystem und Einheiten wählen	32
8.2.3	Graphen behalten oder entfernen bei Verbindungsunterbrechung.....	34
8.2.4	Lizenzen verwalten	36
8.2.5	Passwortschutz aktivieren oder deaktivieren und Passwort festlegen	36
8.3	Informationen und Hilfe	38
8.3.1	Hilfen	38
8.3.2	Treiberversionen.....	38
8.3.3	Software-Information und Herstelleradresse	38
8.3.4	Logbuchdatei.....	38
8.4	büS-Netzwerkconfiguration	39
8.4.1	büS-Map.....	39
8.4.2	büS-Netzwerkconfiguration mit büS-Map bearbeiten	41
8.5	Desktop gestalten	43
8.5.1	Desktop bearbeiten oder sichern ( oder ).....	44
8.5.2	Prozesswert als Widget einfügen 	44
8.5.3	Grafikelemente oder Text einfügen  ,  ,  , 	45
8.5.4	Widgets, Grafikelemente oder Texte ändern	46

8.6	Graph	51
8.6.1	Graphen in Ansicht einpassen	52
8.6.2	Achsen skalieren	54
8.6.3	Farbe des Graphen ändern.....	54
8.6.4	Graph in Logdatei (Datenbank) speichern	55
8.6.5	Datenbank öffnen oder schließen.....	56
8.6.6	Sonstige Funktionen	57
9	DEINSTALLATION COMMUNICATOR	58
10	GLOSSAR	59

MAN 1000231299 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) | printed: 12.03.2026

1 DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung beschreibt die grundlegende Bedienung des Bürkert-Communicators. Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass sie für jeden Benutzer gut zugänglich ist und jedem neuen Eigentümer wieder zur Verfügung steht.

WARNUNG!

Informationen zur Sicherheit.

Sicherheitshinweise und Informationen für den Einsatz der kommunikationsfähigen Geräte oder Produkte finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu gefährlichen Situationen führen.

- ▶ Die Bedienungsanleitung muss gelesen und verstanden werden.

1.1 Darstellungsmittel

GEFAHR!

Warnt vor einer unmittelbaren Gefahr.

- ▶ Bei Nichtbeachtung sind Tod oder schwere Verletzungen die Folge.

WARNUNG!

Warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation.

- ▶ Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Tod.

VORSICHT!

Warnt vor einer möglichen Gefährdung.


- ▶ Nichtbeachtung kann mittelschwere oder leichte Verletzungen zur Folge haben.

HINWEIS!

Warnt vor Sachschäden.

- ▶ Bei Nichtbeachtung kann das Gerät oder die Anlage beschädigt werden.

 bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

 verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung oder in anderen Dokumentationen.

▶ markiert eine Anweisung zur Gefahrenvermeidung.

→ markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen müssen.

 markiert ein Resultat.

1.2 Begriffsdefinitionen

Der in dieser Anleitung verwendete Begriff „Gerät“ oder „Produkt“ steht immer für kommunikationsfähige Geräte oder Produkte.

2 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Bürkert-Communicators können Gefahren für Personen, Anlagen in der Umgebung und die Umwelt entstehen.

Die Software Bürkert-Communicator ist für die Kommunikation für Bürkert-Geräte konzipiert.

- ▶ Für den Einsatz die in den Vertragsdokumenten und der Bedienungsanleitung spezifizierten zulässigen Daten, Betriebs- und Einsatzbedingungen der jeweiligen Geräte oder Produkte beachten.
- ▶ Die Software nur in Verbindung mit von Bürkert empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -komponenten einsetzen.
- ▶ Voraussetzungen für den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgemäße Installation und sorgfältige Bedienung und Instandhaltung.
- ▶ Software nur bestimmungsgemäß verwenden.

3 ALLGEMEINE HINWEISE

3.1 Kontaktadresse

Deutschland

Bürkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Bürkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen
Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448
E-mail: info@de.buerkert.com

International

Die Kontaktadressen finden Sie im Internet unter:

www.burkert.com

3.2 Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenblätter zu den Gerätetypen finden Sie im Internet unter:

www.buerkert.de

4 PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Software Bürkert-Communicator zur Kommunikation mit Bürkert-Geräten gestattet eine komfortable Einstellung und Überwachung anwendungsspezifischer Parameter.

Merkmale:

- Konfigurieren von Bürkert-Geräten mit serieller Schnittstelle oder bÜS-Schnittstelle.
- Konfigurieren von Bürkert-bÜS-Netzwerken.
- Grafische Darstellung von Prozesswerten.
- Speichern und Anzeigen von aufgenommenen Messwerten.
- Geräte-Firmwareupdate.
- Sichern und Zurückspielen von Gerätekonfigurationen.

5 BEDIENOBERFLÄCHE

5.1 Bereiche der Bedienoberfläche

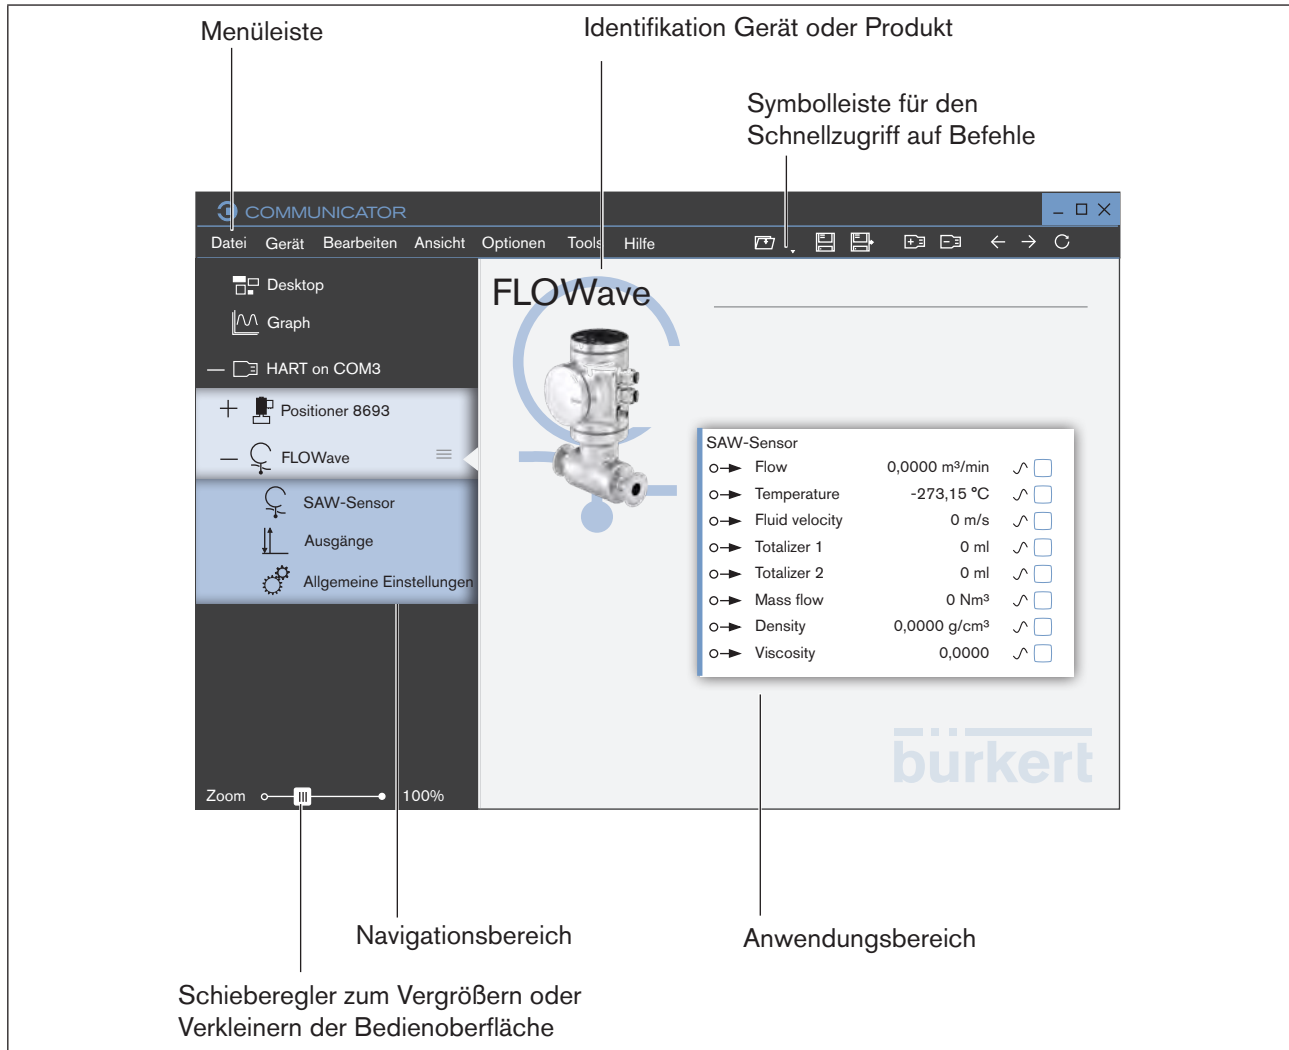


Bild 1: Übersicht Bedienoberfläche (Beispiel)

! Viele Symbole haben Tooltips (Kurzinfo), die die Befehle beschreiben.
Wenn ein Befehl nicht verfügbar ist, wird er abgeschwächt dargestellt.



Bild 2: Tooltip

5.2 Symbolleiste



Die wichtigsten Befehle des Communicators sind in der Symbolleiste. Diese Befehle und auch weitere Befehle finden Sie in der Menüleiste (siehe Kapitel „5.3 Menüleiste“).











Symbol	Menü	Befehl oder Beschreibung
 Projekt öffnen...	Datei / Projekt öffnen...	Öffnet ein vorhandenes Projekt.
 Zuletzt geöffnete Projekte...	-	Öffnet eine Drop-down-Liste der zuletzt geöffneten Projekte.
 Projekt speichern	Datei / Projekt speichern	Speichert das aktuelle Projekt. Hinweis: Befehl ist beim erstmaligen Speichern eines Projekts nicht aktiv.
 Projekt speichern unter...	Datei / Projekt spei- chern unter...	Speichert das aktuelle Projekt in eine neue Datei.
 Schnittstelle hinzufügen...	Datei / Schnittstelle hinzufügen...	Fügt eine neue Schnittstelle hinzu.
 Schnittstelle trennen	Datei / Schnittstelle trennen	Trennt eine aktuelle Schnittstelle.
 Zurück	Bearbeiten / Rückgängig	Macht die letzte vorgenommene Änderung rückgängig.
 Vorwärts	Bearbeiten / Wiederholen	Wiederholt die letzte vorgenommene Änderung.
 Aktualisieren	Ansicht / Aktualisieren	Der Communicator liest die aktuellen Werte des Geräts oder Produkts ein.

Tabelle 1: Beschreibung Symbolleiste



Eine detaillierte Beschreibung der Befehle finden Sie in Kapitel „8 Bedienung und Funktionen“.

5.3 Menüleiste



Menü	Befehl oder Untermenü	Befehl oder Beschreibung
Datei	Projekt öffnen...	Siehe Beschreibung im Kapitel „5.2 Symbolleiste“.
	Projekt speichern	
	Projekt speichern unter...	
	Schnittstelle hinzufügen...	
	Schnittstelle trennen	
	Datenbank laden...	Importiert eine Datenbank.
	Schließen	Schließt das Projekt und den Communicator.
Gerät	Gerätekonfiguration sichern oder wiederherstellen	Die Gerätekonfiguration kann exportiert, importiert, kopiert oder überschrieben werden.
	Automatisches Firmwareupdate starten...	Aktualisiert die Firmware des Geräts oder Produkts auf den aktuellen Stand.
	Firmwareupdate aus Datei laden...	Import ein Firmwareupdate aus einer Datei.
Bearbeiten	Rückgängig	Macht die letzte vorgenommene Änderung rückgängig.
	Wiederholen	Wiederholt die letzte vorgenommene Änderung.
Ansicht	Aktualisieren	Die aktuellen Werte des Geräts werden vom Communicator eingelesen.
	Sprache	▶ Auswahl vorgegebener Sprachen in den Menüs, Symbolleiste, Navigationsbereich und Anwendungsbereich.
	Einheitensystem	▶ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auswahl des Einheitensystems (metrisch, U.S. oder Imperial). ▪ Auswahl bestimmter Einheiten für eine Größe (m, mm, ...).
	Widgets am Raster ausrichten	▶ Auf dem Desktop eingefügte Widgets, Grafikelemente oder Texte können am Raster ausgerichtet werden. „Beim Verschieben“ und/oder „Bei Größe anpassen“.
Optionen	Graphen mit Gerät entfernen	Ist die Verbindung zum Gerät oder Produkt unterbrochen, gibt es die Auswahl: Graphen beibehalten oder entfernen.
	Lizenzmanager...	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeigt vergebene Lizenzen und die dazu freigeschalteten Funktionen an. ▪ Hinzufügen weiterer Lizenzen.
	Passwortmanager...	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktiveren oder deaktivieren des Passwortschutzes. ▪ Festlegen eines Passworts, um Einstellungen zu schützen.

Menü	Befehl oder Untermenü	Befehl oder Beschreibung
Tools	Logbuchdatei öffnen	Öffnet ein gespeichertes Gerätelogbuch
Hilfe	Hilfe	Zeigt diese Bedienungsanleitung an.
	Treiberversionen	Zeigt die installierten Geräte oder Produkte, die zugehörigen Treiberversionen und die unterstützten Typen.
	Über...	Zeigt Versionsnummer und Herstelleradresse.

Tabelle 2: Beschreibung Menüs



Eine detaillierte Beschreibung der Befehle finden Sie in Kapitel „[8 Bedienung und Funktionen](#)“.

5.4 Navigationsbereich

Im Navigationsbereich kann der Benutzer die verschiedenen Inhalte für den Anwendungsbereich wählen:

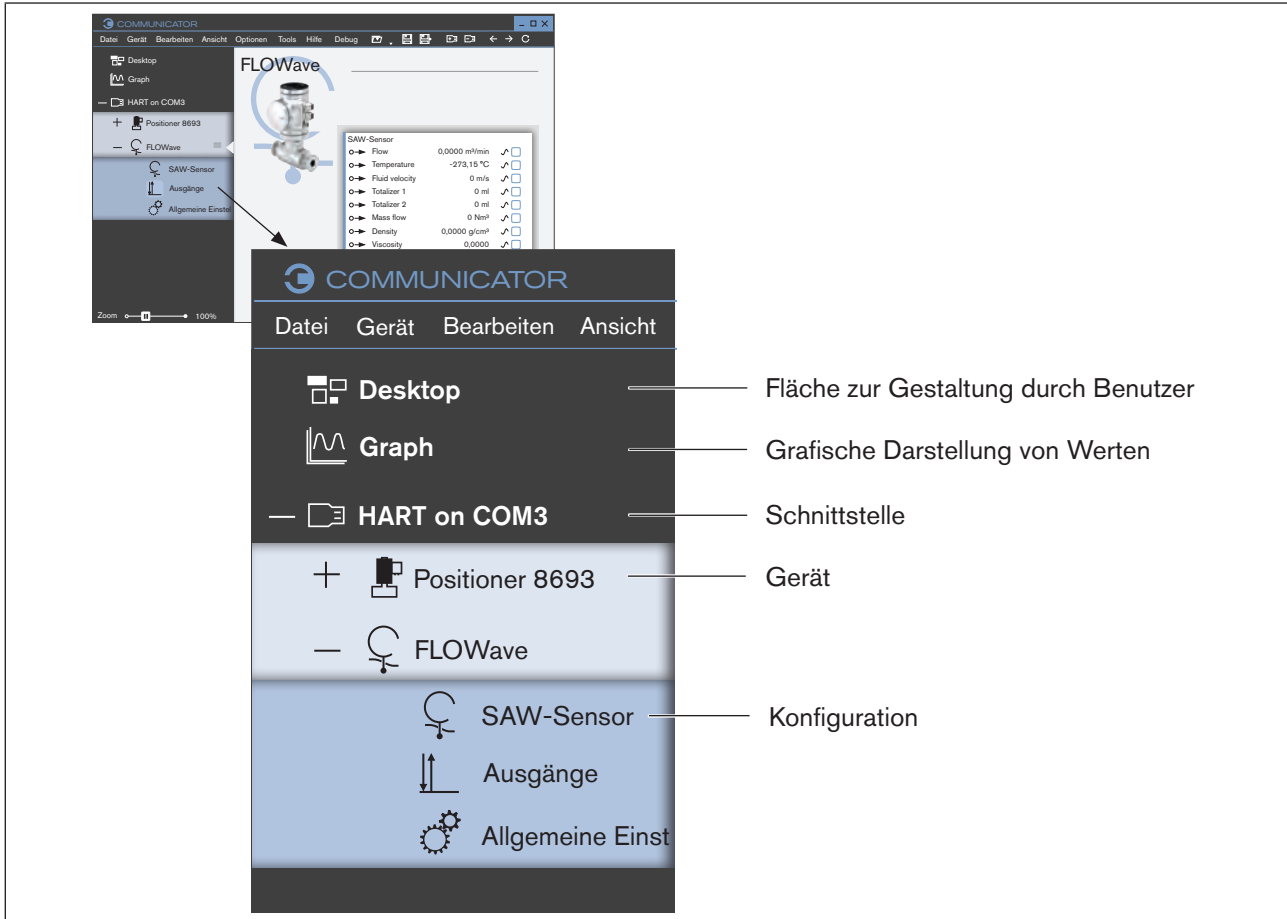


Bild 3: Navigationsbereich (Beispiel)

5.4.1 Desktop : Fläche zur Gestaltung

Der Desktop kann der Benutzer mit Widgets, Grafikelementen und Texten frei gestalten.

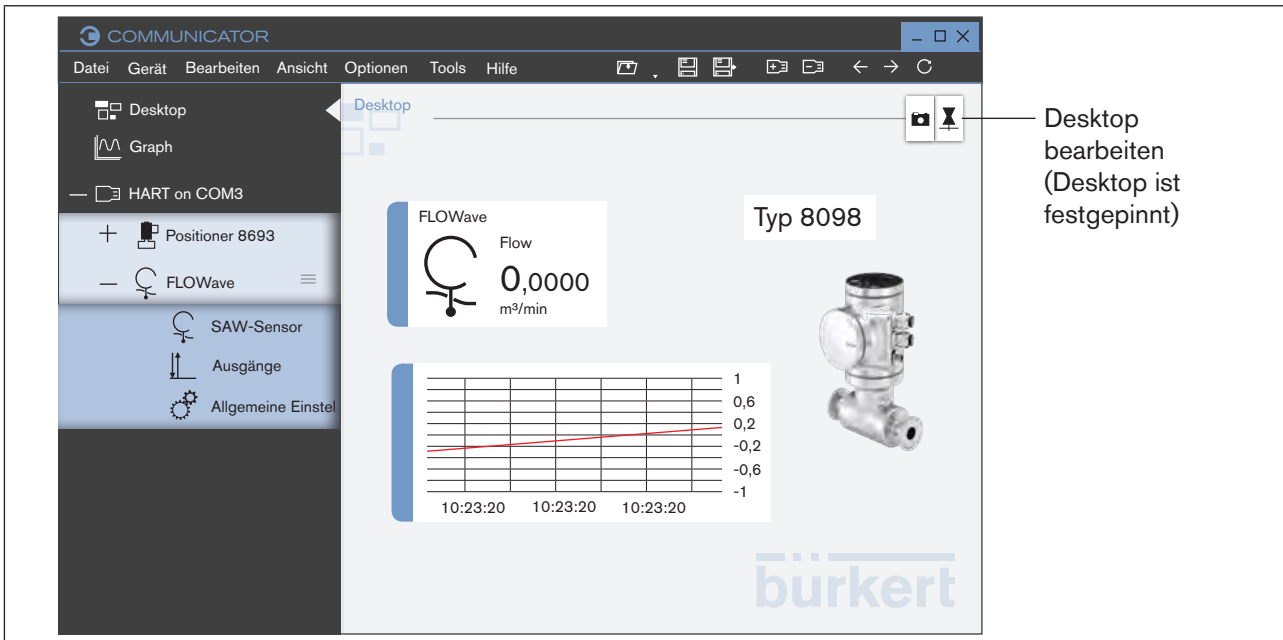



Bild 4: Desktop (Beispiel)

Mit der Werkzeugleiste kann der Benutzer Werte, Grafikelemente, Textfelder und Bilder im Anwendungsbereich einfügen.

 Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie in Kapitel „[8.4 Desktop gestalten](#)“.

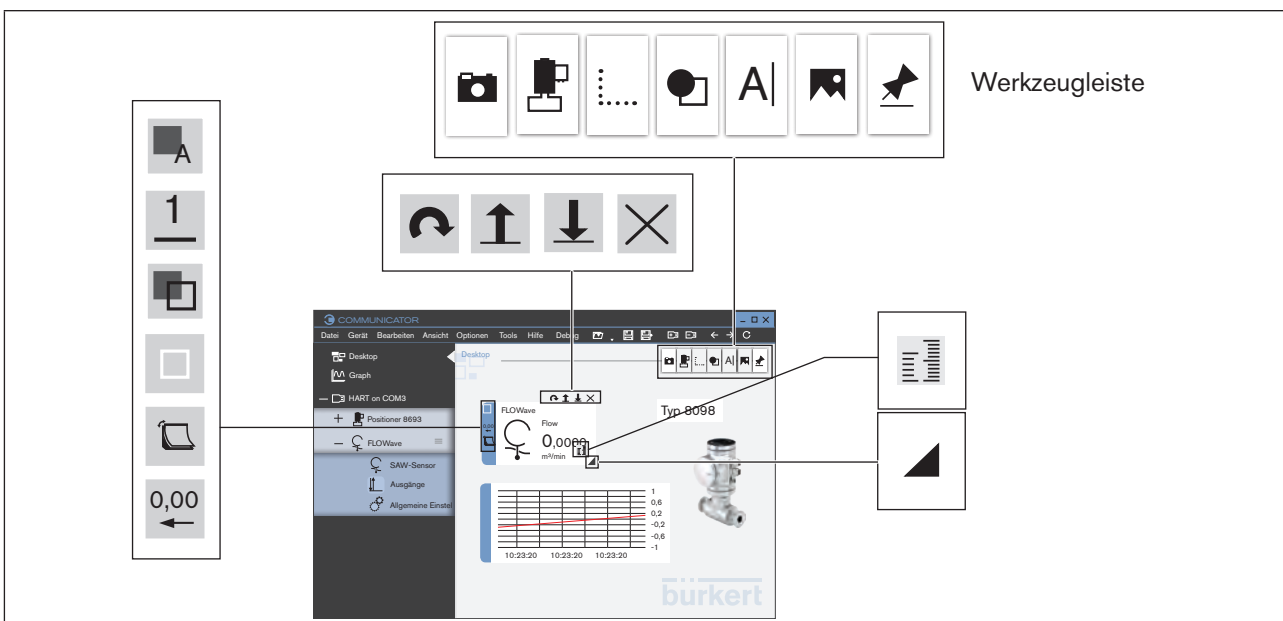


















Bild 5: Werkzeugleiste

Symbol	Befehl oder Beschreibung
Werkzeugleiste	
	Werkzeugleiste öffnen (Desktop ist festgepinnt).
	Werkzeugleiste schließen und Desktop festpinnen.
	Screenshot in Zwischenablage kopieren.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einfügen einer Grafik oder Bild aus einer Datei. ▪ Einfügen eines Gerätebilds.
	Einfügen eines Textfelds.
	Einfügen von Formen.
	Einfügen eines leeren Graphs.
	Einfügen eines Prozesswerts als Widget.
Darstellungssymbole	
	Element drehen.
	Anordnen Element in den Vordergrund.
	Anordnen Element in den Hintergrund.
	Element vom Desktop löschen.
	Ändern der Farbe von Kontur und Fläche von Formen und Texten.
	Füllfarbe oder Konturfarbe ändern.
	Füllfarbe ändern.
	Stärke der Kontur ändern.





	Anzeigestil ändern.
	Anzeigegenauigkeit ändern.
	Vergrößern oder Verkleinern eines Elements.
	Einheit einer Messgröße ändern.

Tabelle 3: *Werkzeuggeste und Darstellungssymbole*

5.4.2 Graph : Grafische Darstellung von Werten

Prozesswerte eines Geräts können im Graph dargestellt werden.

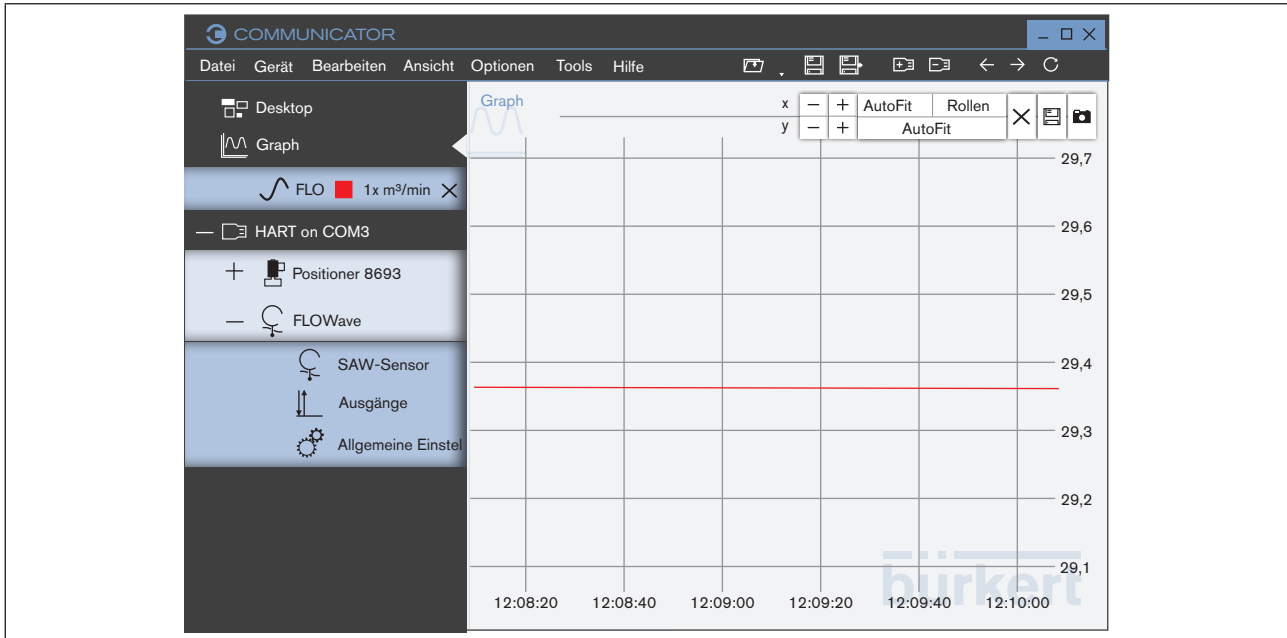


Bild 6: Graph (Beispiel)






Symbol	Befehl oder Beschreibung
	Vergrößert die Skalierung der Achse.
	Verkleinert die Skalierung der Achse.
	Löscht Werte bis zum aktuellen Zeitpunkt aus dem Graphen.
	Speichert die Graphen in eine Datenbank.
	Speichert einen Screenshot der Graphen in die Zwischenablage.
AutoFit	Die Graphen werden in die Ansicht eingepasst (die Achsen ändern die Skalierung).
Rollen	Die Graphen rollen. Nur für x-Achse möglich.

Tabelle 4: Funktionen im Graph



Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie in Kapitel „8.5 Graph“.

5.4.3 Schnittstelle

Die Schnittstellen müssen durch den Benutzer hinzugefügt werden. Die an der Schnittstelle angeschlossenen Geräte oder Produkte werden dann automatisch in einen Unterordner pro Gerät oder Produkt im Navigationsbereich hinzugefügt.

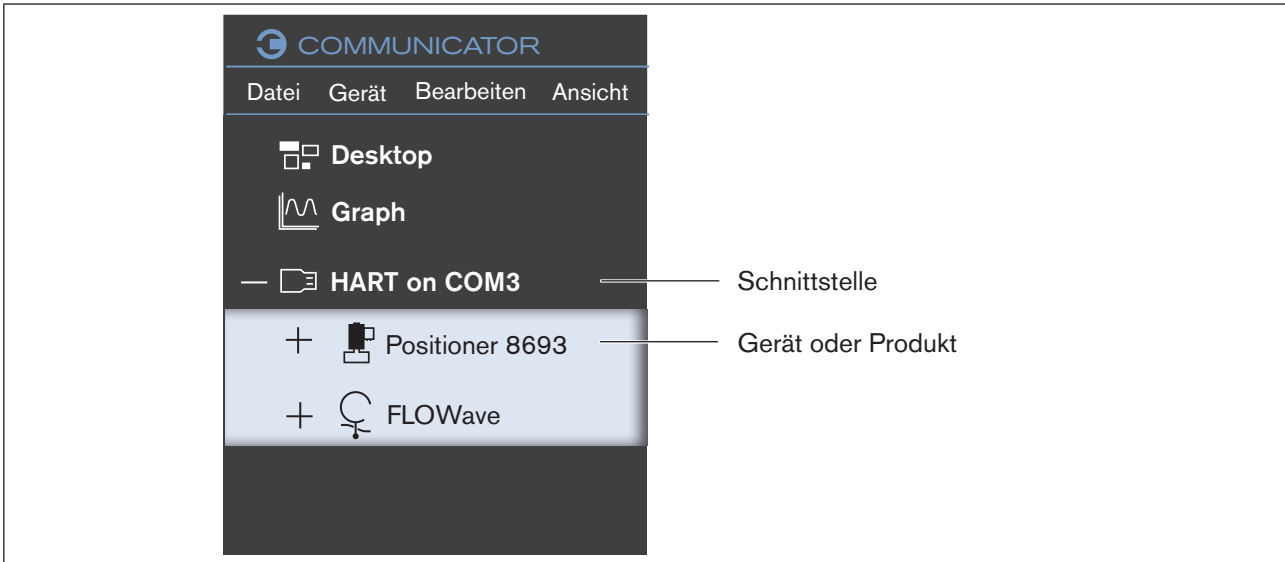


Bild 7: Schnittstelle (Beispiel)

5.4.4 Geräte oder Produkte

Die einzelnen Geräte oder Produkte sind in einer Ordnerstruktur unter der eingefügten Schnittstelle im Navigationsbereich.

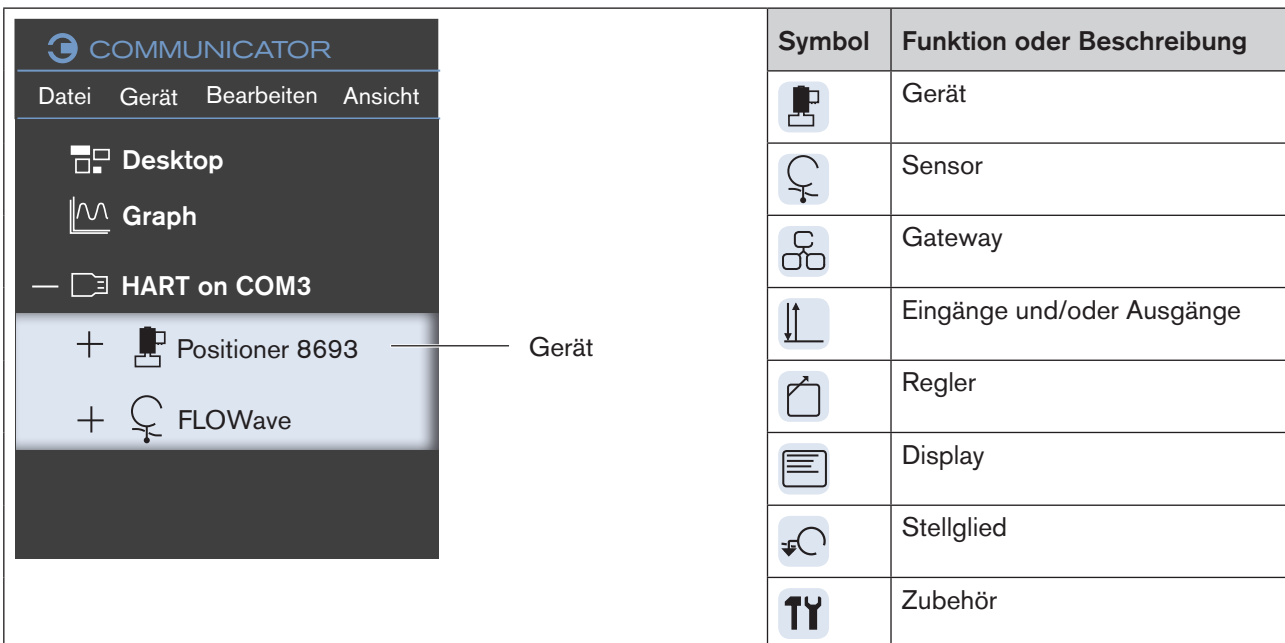


Bild 8: Geräte oder Produkte

5.4.5 Konfigurationen

Die Konfigurationen sind in einer Ordnerstruktur unter dem Gerät oder Produkt im Navigationsbereich. Die Konfigurationen sind abhängig vom Gerät oder Produkt.

	Symbol	Funktion oder Beschreibung
		Stellglied
		Sensor
		Eingänge und/oder Ausgänge
		Allgemeine Einstellungen
		Regler
		Gateway

Bild 9: Konfigurationen

5.5 Anwendungsbereich

5.5.1 Geräte oder Produkte

Wenn im Navigationsbereich ein Gerät oder Produkt gewählt ist, erscheinen im Anwendungsbereich die Parameter und Werte zu diesem Gerät oder Produkt.

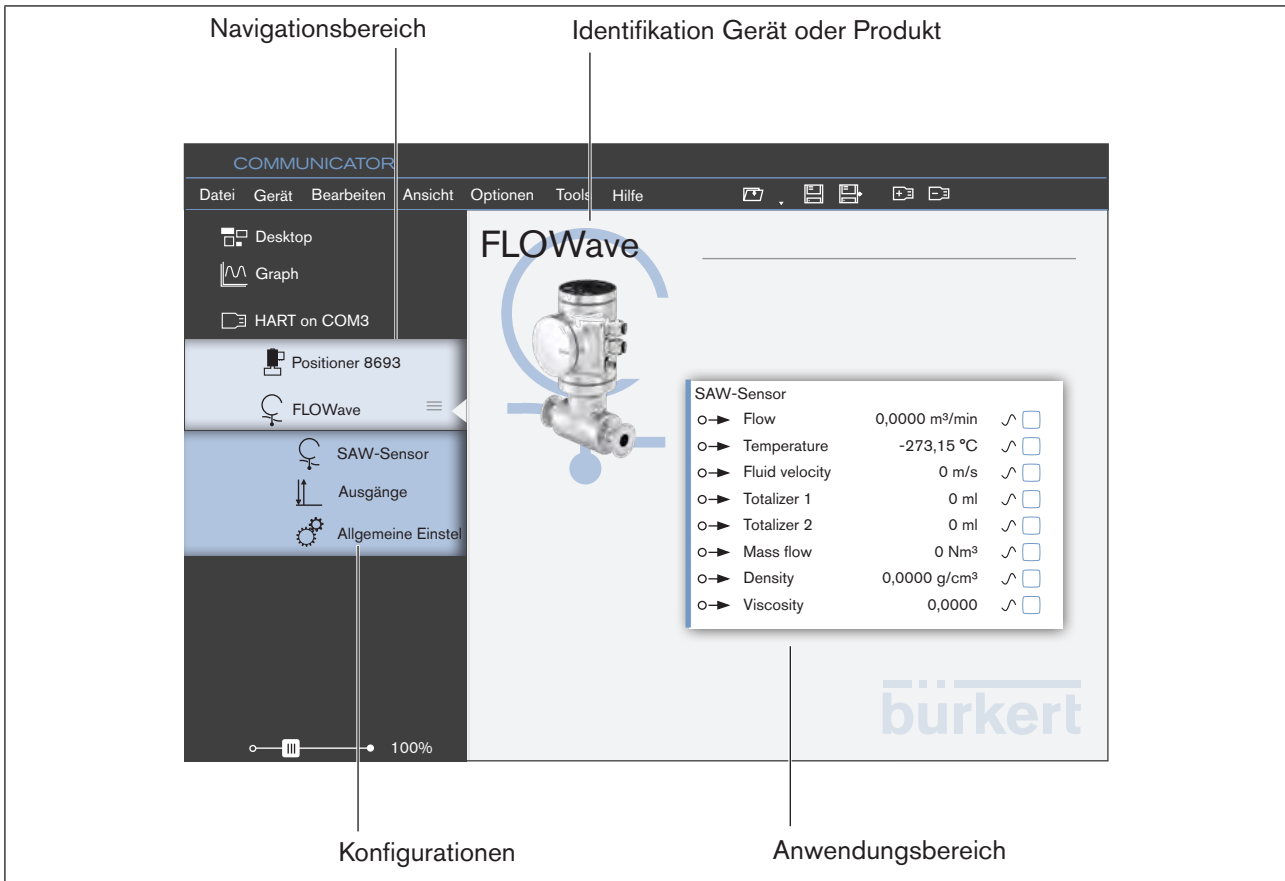


Bild 10: Geräte oder Produkte (Beispiel)

Symbol	Funktion oder Beschreibung
	Parameter
	Ausgangswert
	Eingangswert

5.5.2 Konfigurationen

Wenn im Navigationsbereich eine Konfiguration zu einem Gerät oder Produkt gewählt ist, erscheinen im Anwendungsbereich entsprechende Menüs auf den Registerkarten Parameter, Diagnose und Wartung.

Über Reiter kann der Benutzer im Anwendungsbereich zwischen einzelnen Registerkarten (Tabs) wechseln.

Die angezeigten Menüs und auch Änderungen durch den Benutzer sind abhängig von:

- Passwortschutz aktiviert oder deaktiviert.
- Bei aktiviertem Passwortschutz die aktive Benutzerebene.

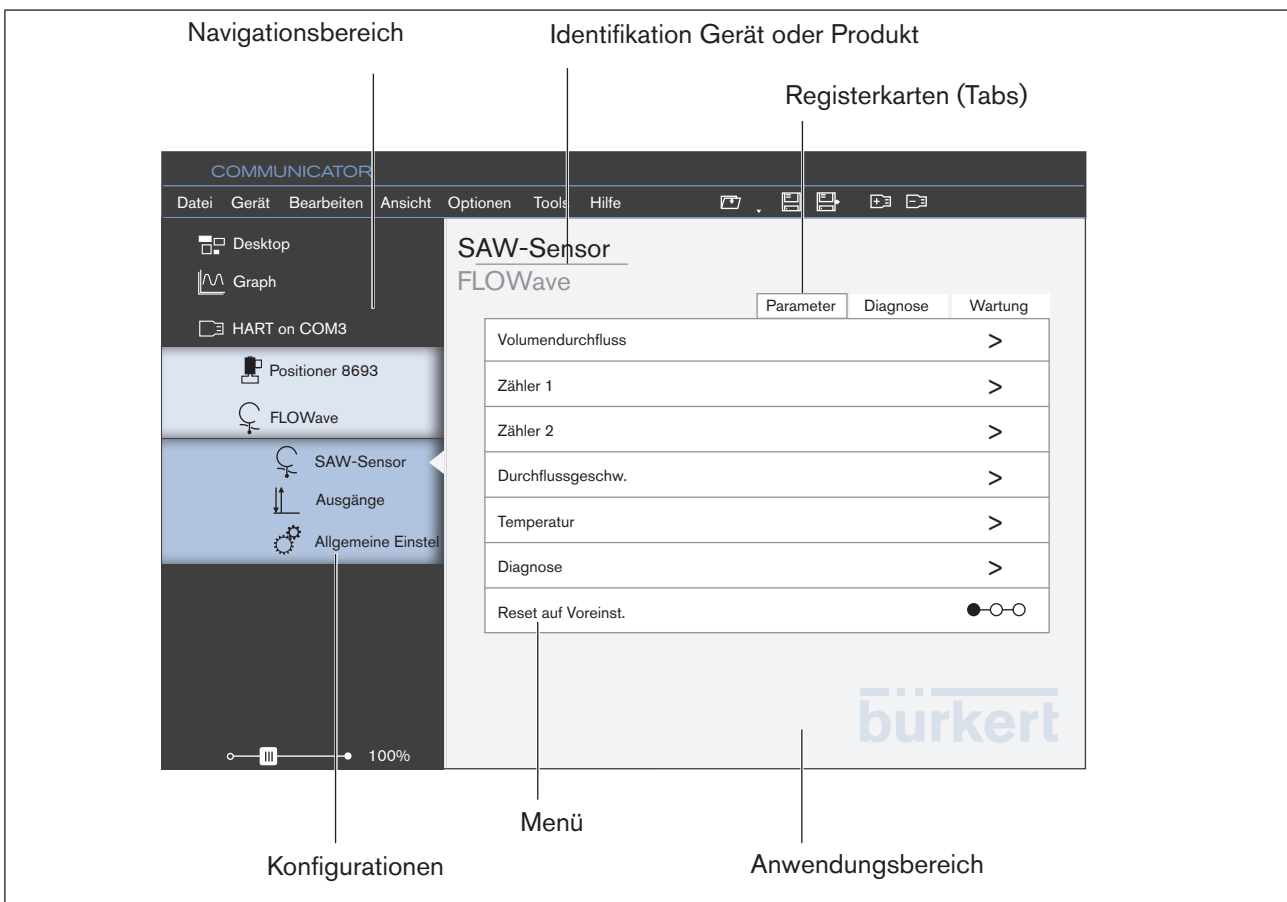


Bild 11: Anwendungsbereich, Konfigurationen, Registerkarten (Beispiel)

Symbol	Funktion oder Beschreibung
>	Untermenü vorhanden
●○○○	Eingabeassistent
<	Zurück
Standard ▾	Drop-down-Liste
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> Flow <input type="button" value="Verwerfen"/> <input type="button" value="Übernehmen"/> </div>	Textfeld

MAN 1000231299 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) | printed: 12.03.2026

5.5.3 Registerkarte (Tab) Parameter




Die Registerkarte Parameter zeigt Einstellungen zur gewählten Konfiguration.

Hier kann der Benutzer Einstellungen in den **Menüs** vornehmen.



Die Darstellung und Inhalt des Anwendungsbereichs ist abhängig vom jeweiligen Gerät oder Produkt.

5.5.4 Registerkarte (Tab) Diagnose

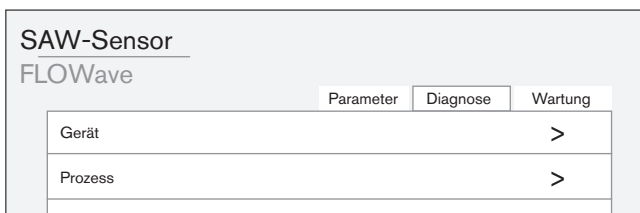


Die Registerkarte Diagnose zeigt Informationen, Einstellungen oder Werte zur gewählten Konfiguration, z. B. Bus-Informationen, Geräteinformationen oder Statusinformationen.

Hier kann der Benutzer keine Einstellungen vornehmen.



Die Darstellung und Inhalt des Anwendungsbereichs ist abhängig vom jeweiligen Gerät oder Produkt.

5.5.5 Registerkarte (Tab) Wartung

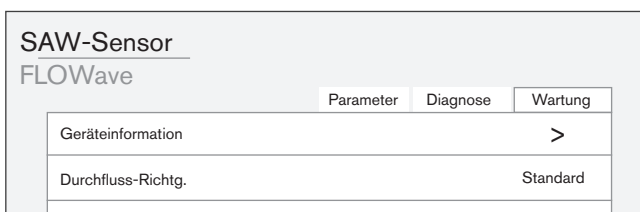

Die Registerkarte Wartung zeigt ergänzende Einstellungen zur gewählten Konfiguration.

Der Benutzer kann die Einstellungen mit Menüs und Eingabeassistenten ändern.



Die Darstellung und Inhalt des Anwendungsbereichs ist abhängig vom jeweiligen Gerät oder Produkt.

6 INSTALLATION SOFTWARE

6.1 Systemanforderungen

Hardware

Prozessor:	Dualcore-Prozessor
Arbeitsspeicher:	Mindestens 1 GB RAM,
Festplatte:	Mindestens 250 MB freier Speicherplatz,
Grafikauflösung:	Mindestens 1024 x 768,

Software

Betriebssystem Windows 7:
Microsoft .NET Framework 4.0

Zur Installation werden Administratorrechte benötigt.

6.2 Communicator installieren



Alle Installationsprogramme sind auf der Bürkert-Homepage und auf CD verfügbar.



Vor der Installation alle laufenden Programme beenden.

Betriebssystem Windows 7:



Voraussetzung für die Installation des Communicators ist das Vorhandensein der Software-Plattform:
Microsoft .NET Framework 4.0 oder höher.

Vorgehensweise, falls „Microsoft .NET Framework 4.0“ auf dem Zielrechner noch nicht vorhanden ist:

→ Download .NET 4.5.1 unter <http://go.microsoft.com/?linkid=9831986>.

→ Datei starten.

Vorgehensweise Communicator-Setup:

→ Download der Installationsdatei, die das Communicator-Setup enthält.

→ Installationsdatei starten und Hinweisen folgen.

7 PROJEKT ERSTELLEN

Dieses Kapitel beschreibt das Erstellen und Speichern eines 1. Projekts.

Vorgehensweise (Kurzform):



→ Communicator starten.



→ Schnittstelle hinzufügen.

→ Einstellungen am Gerät oder Produkt vornehmen.




→ Projekt speichern.

7.1 Communicator starten

→ Communicator starten (z. B. über Windows-Startmenü).

7.2 Schnittstelle hinzufügen

Symbol	Menü	Befehl oder Beschreibung
	Datei / Schnittstelle hinzufügen...	Fügt eine neue Schnittstelle hinzu.



→  klicken.

Es erscheint ein Dialogfeld zur Auswahl der Schnittstelle und anschließend ein Dialogfeld für weitere Einstellungen:

→ Schnittstelle wählen.

→ Einstellungen vornehmen.

Die Schnittstelle und die damit verbundenen Geräte und Produkte werden in den Navigationsbereich übernommen.

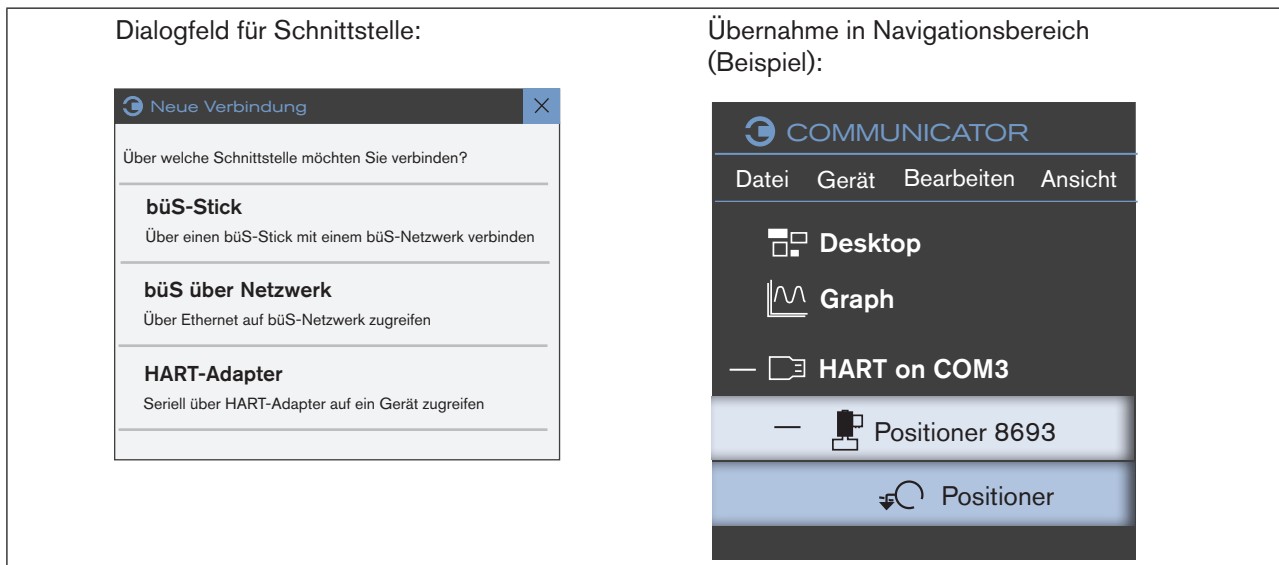


Bild 12: Schnittstelle hinzufügen

Folgende Schnittstellen sind möglich:

- Anschluss über einen bùS-Stick:
Über einen Bürkert-bùS-Stick direkt auf ein bùS-Netzwerk zugreifen.
- bùS über ein Netzwerk:
Über ein Netzwerk auf einen bùS-Stick an einem anderen Computer zugreifen.
- Hart-Adapter:
Über einen USB-HART-Adapter auf ein Gerät mit seriellem Anschluss zugreifen.

7.3 Einstellungen am Gerät oder Produkt vornehmen

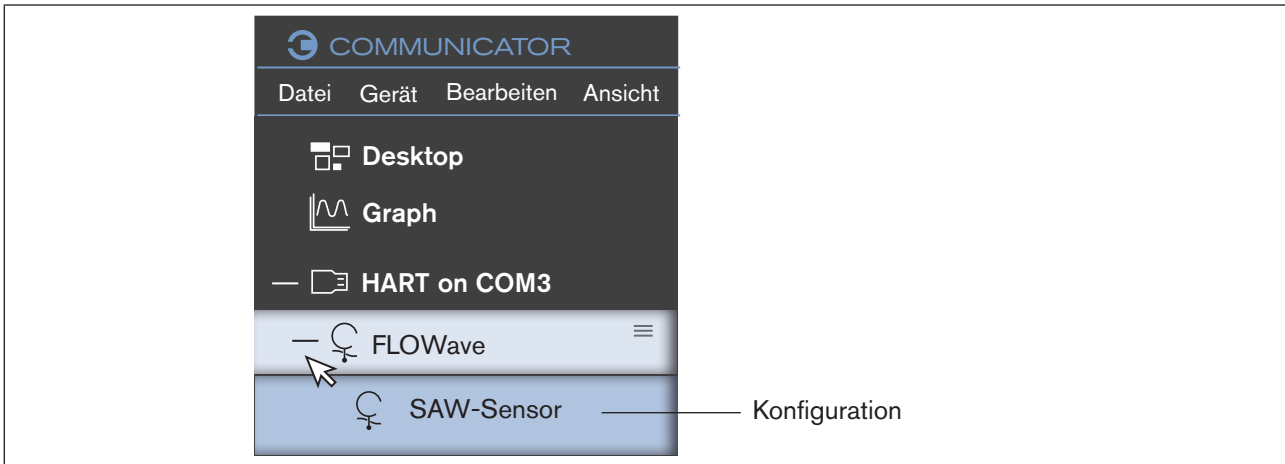




Bild 13: Einstellungen

- Gerät oder Produkt im Navigationsbereich wählen (mit Mauszeiger klicken).
- ✓ Ordnerstruktur öffnet sich und zeigt die Konfigurationen.
- Konfiguration wählen.
- Einstellungen im Anwendungsbereich vornehmen.



Die Einstellungen sind abhängig vom jeweiligen Gerät oder Produkt und sind in der Software-Beschreibung des Geräts oder Produkts für den Communicator oder in der jeweiligen Bedienungsanleitung im Internet zu finden.

7.4 Projekt speichern oder

Symbol	Menü	Befehl oder Beschreibung
	<i>Datei / Projekt speichern</i>	Speichert das aktuelle Projekt.
	<i>Datei / Projekt speichern unter...</i>	Speichert das aktuelle Projekt. Den Speicherort legt der Benutzer fest.

Speichern

→  klicken.

✓ Das aktuelle Projekt wird gespeichert.

Hinweis: Funktion ist beim erstmaligen Speichern eines Projekts nicht aktiv.

Speichern unter

Speichert das aktuelle Projekt. Den Speicherort wählt der Benutzer.

→  klicken.

Es erscheint ein Dialogfeld:



→ Speicherort wählen.

Hinweis: Der Dateityp ist „Bürkert Communicator Projekt (*.bcproj)“.

8 BEDIENUNG UND FUNKTIONEN

8.1 Projekt bearbeiten

8.1.1 Projekt öffnen oder schließen

Symbol	Menü	Befehl oder Beschreibung
	Datei / Projekt öffnen...	Öffnet ein vorhandenes Projekt.
	-	Öffnet eine Drop-down-Liste mit den zuletzt geöffneten Projekten.
-	Datei / Schließen	Schließt das Projekt und den Communicator.

Projekt öffnen

→  klicken.

Es erscheint ein Dialogfeld:

→ Das entsprechende Laufwerk, den Ordner oder den Speicherort wählen, das das zu öffnende Projekt enthält.

→  Projekt öffnen.

Hinweis: Der Dateityp ist „Bürkert Communicator Projekt (*.bcproj)“.


Oder:

→  klicken.

Es öffnet sich eine Drop-down-Liste der zuletzt geöffneten Projekte.

→ Projekt aus Drop-down-Liste wählen.

Oder:

→ Doppelklick im Windows-Explorer auf das zu öffnende Projekt .

Projekt schließen

→ In Menüleiste **Datei** -----> **Schließen** klicken.

✓ Das Projekt und der Communicator werden geschlossen.



Werden Änderungen durch den Benutzer vorgenommen, erscheint ein Dialogfeld, um diese Änderungen zu speichern oder zu verwerfen.

8.1.2 Schnittstelle hinzufügen oder trennen

Symbol	Menü	Befehl oder Beschreibung
	Datei / Schnittstelle hinzufügen...	Fügt eine neue Schnittstelle hinzu.
	Datei / Schnittstelle trennen	Trennt eine Schnittstelle.

Schnittstelle hinzufügen

→ klicken.

Es erscheint ein Dialogfeld zur Auswahl der Schnittstelle und anschließend ein Dialogfeld für weitere Einstellungen:

→ Schnittstelle wählen.

→ Einstellungen vornehmen.

Die Schnittstelle und die damit verbundenen Geräte und Produkte werden in den Navigationsbereich übernommen.

Schnittstelle trennen

→ Schnittstelle im Navigationsbereich wählen (mit Mauszeiger klicken).

→ klicken.

Die aktuelle Schnittstelle wird aus dem Navigationsbereich entfernt.

Oder:

→ Mit rechter Maustaste im Navigationsbereich auf die Schnittstelle klicken.

→ Im Kontextmenü die **Schnittstelle trennen** klicken.

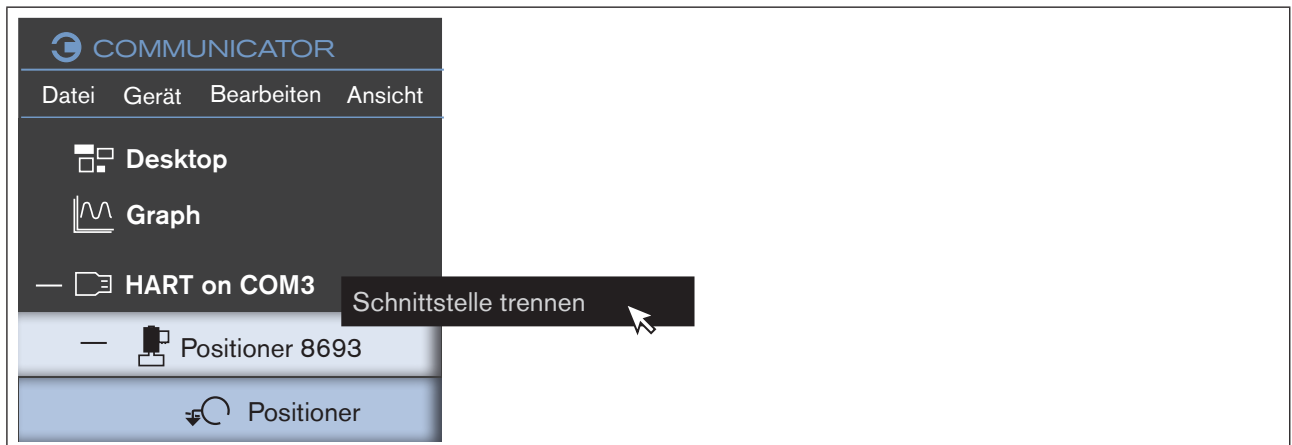


Bild 14: Schnittstelle, Kontextmenü

8.1.3 Daten einlesen

Symbol	Menü	Befehl oder Beschreibung
	Ansicht / Aktualisieren	Die aktuellen Werte des Geräts oder Produkts werden vom Communicator eingelesen.

8.1.4 Gerätekonfigurationen sichern oder wiederherstellen

Symbol	Menü	Befehl / Beschreibung
	Gerät / Gerätekonfigurationen sichern oder wiederherstellen	Die Gerätekonfiguration kann exportiert, importiert, kopiert oder überschrieben werden.

In der Menüleiste:

→ Auf ein Gerät oder Produkt im Navigationsbereich klicken.

Gerät -----> **Gerätekonfiguration sichern oder wiederherstellen.**

Oder im Kontextmenü:

→ Auf ein Gerät oder Produkt im Navigationsbereich klicken.

→ ☰ klicken.

Oder:

→ Mit rechter Maustaste auf ein Gerät oder Produkt im Navigationsbereich klicken.

Folgendes Kontextmenü erscheint:

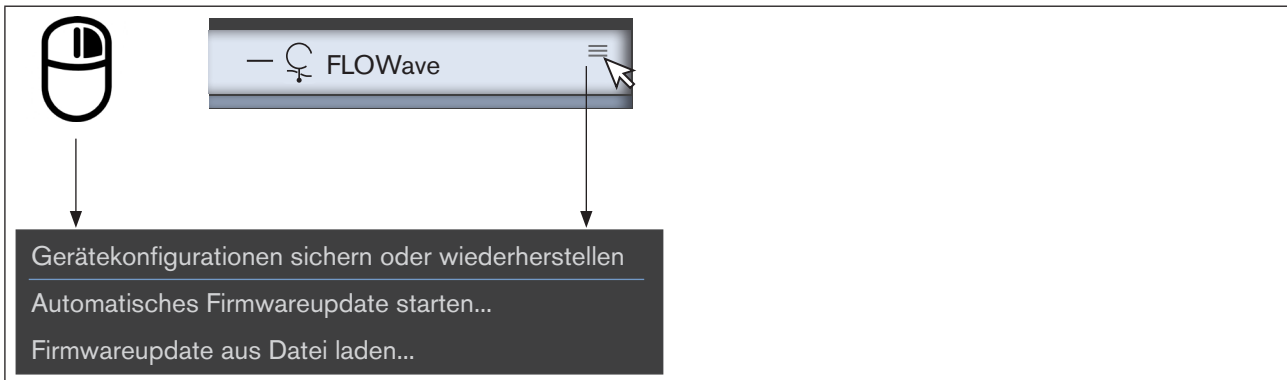


Bild 15: Kontextmenü Gerät oder Produkt

→ **Gerätekonfigurationen sichern und wiederherstellen** klicken.

✔ Es erscheint ein Eingabeassistent (Wizard).

→ Funktion wählen:

- Sicherung Gerätekonfiguration exportieren
- Rücksichern Gerätekonfiguration importieren
- Klonen Gerätekonfiguration kopieren
- Überschreiben Gerätekonfiguration überschreiben

Funktion	Beschreibung	
Sicherung	<p>Gerätekonfiguration exportieren</p> <p>Speichert die Gerätekonfiguration in einer Datei.</p>	<p>Es erscheint ein Eingabeassistent:</p> <p>→ Speicherort und Benennung für die Gerätekonfiguration wählen.</p> <p>→ Speichern.</p> <p>→ Ok.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die Gerätekonfiguration ist in einer Datei gespeichert.</p> <p>Hinweis: Der Dateityp ist „Device Backup File (*.load)“</p>
Rücksichern	<p>Gerätekonfiguration importieren.</p> <p>Importiert die Gerätekonfiguration aus einer Datei in das Gerät oder Produkt.</p> <p>Hinweis: Die Identnummer und Seriennummer der Geräte oder Produkte müssen in der Gerätekonfiguration übereinstimmen.</p>	<p>Es erscheint ein Eingabeassistent:</p> <p>→ Speicherort und Gerätekonfiguration wählen.</p> <p>→ Öffnen.</p> <p>→ Werte wählen.</p> <p>→ Ok.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die Gerätekonfiguration ist in das Gerät oder Produkt importiert.</p> <p>Hinweis: Der Dateityp ist „Device Backup File (*.load)“</p>
Klonen	<p>Gerätekonfiguration kopieren.</p> <p>Importiert die Gerätekonfiguration aus einer Datei in das Gerät oder Produkt.</p> <p>Hinweis: Die Identnummer der Geräte oder Produkte müssen in der Gerätekonfiguration übereinstimmen.</p>	<p>Es erscheint ein Eingabeassistent:</p> <p>→ Speicherort und Gerätekonfiguration wählen.</p> <p>→ Öffnen.</p> <p>→ Eingabe der Daten über die Tastatur: Der Benutzer kann hier Name, Ort und Beschreibung des Geräts oder Produkts eingeben. Oder: Daten von gesicherter Datei: Name, Ort und Beschreibung werden von der Datei übernommen.</p> <p>→ Werte wählen.</p> <p>→ Ok.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die Gerätekonfiguration ist in das Gerät oder Produkt importiert.</p>
Überschreiben	<p>Gerätekonfiguration überschreiben.</p> <p>Importiert die Gerätekonfiguration aus einer Datei in das Gerät oder Produkt.</p> <p>Hinweis: Die Daten werden ohne Prüfung importiert.</p>	<p>Es erscheint ein Eingabeassistent:</p> <p>→ Passwort beim Service anfragen.</p>

Tabelle 5: Gerätekonfiguration sichern oder wiederherstellen.

8.2 Einstellungen im Communicator

8.2.1 Sprache einstellen

Symbol	Menü	Befehl oder Beschreibung
	<i>Ansicht / Sprache</i>	Auswahl vorgegebener Sprachen in den Menüs, Symbolleiste, Navigationsbereich und Anwendungsbereich.

Hinweis: Festgelegte Einstellungen sind durch ein Häkchen markiert.
Bei Auswahl **Automatisch** wird die Sprache des Betriebssystems verwendet.

Sprache einstellen:

→ **Ansicht** -----> **Sprache**.

→ Sprache wählen.

☑ Häkchen wird gesetzt.



Die Änderung der Sprache ist erst nach einem Neustart des Communicators wirksam.

→ Communicator schließen und wieder neu starten.

☑ Die Sprache ist eingestellt.

8.2.2 Einheitensystem und Einheiten wählen

Symbol	Menü	Befehl oder Beschreibung
	<i>Ansicht / Einheitensystem</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auswahl des Einheitensystems (metrisch, U.S. oder Imperial) ▪ Auswahl einzelner Einheiten ▪ Auswahl der Größe der Einheit (m, mm, ...)

Hinweis: Festgelegte Einstellungen sind durch ein Häkchen markiert.

Einheitensystem festlegen:

→ **Ansicht** -----> **Einheitensystem**.

→ Einheitensystem wählen.

☑ Häkchen wird gesetzt.

Die Einheiten der Messgrößen (Strecke, Temperatur, Stromstärke ...) sind entsprechend dem gewählten Einheitensystem auf Standardwerte eingestellt (sind durch ein Häkchen markiert).

Einzelne Einheiten oder Größe von Einheiten festlegen

! In vielen Widgets können die Einheiten auch direkt geändert werden (Beschreibung siehe „[Einheiten oder Größe der Einheit der Prozesswerte in Widgets ändern](#)“).

→ **Ansicht** -----> **Einheitensystem**.


→ Auf Messgröße klicken.

Festgelegte Einheiten und Größe der Einheiten sind durch ein Häkchen markiert (z. B. durch das zuvor gewählte Einheitensystem).

→ Einheiten oder Größe der Einheiten klicken und damit aktivieren oder deaktivieren (Häkchen wird gesetzt oder entfernt).

- !**
- Durch Änderungen in den Messgrößen wird das Häkchen vor dem (zuvor eingestelltem) Einheitensystem entfernt.
 - Wird nach Änderungen in den Messgrößen erneut das Einheitensystem gewählt, werden alle Einheiten oder Größen von Einheiten wieder auf die Standardwerte des Einheitensystems gesetzt.

Einheiten oder Größe der Einheit der Prozesswerte in Widgets ändern

Viele Widgets haben ein Symbol  mit denen die Einheit oder Größe der Einheit mit einem Kontextmenü direkt und nur für diese Messgröße geändert werden können.

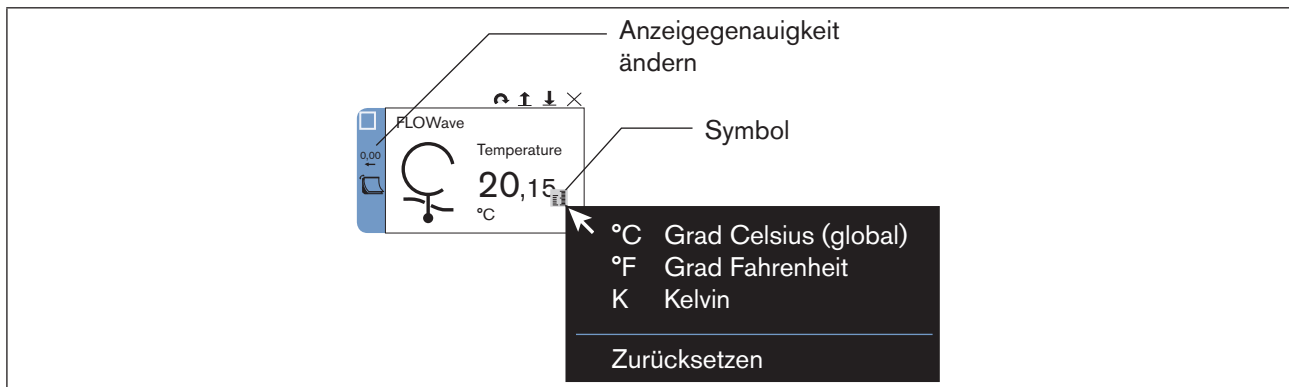


Bild 16: Auswahl Einheiten in Widgets

→ Mauszeiger auf Widget setzen.

Symbol  erscheint.

→  klicken.

→ Einheit wählen (Häkchen vor Einheit wird gesetzt).

! Die Änderung der Einheit oder Größe der Einheit im Widget hat keinen Einfluss auf die Festlegung des Einheitensystems.

Mit „Zurücksetzen“ im Kontextmenü wird die Einheit eingestellt, die über das Einheitensystem oder im Bereich der Messgrößen gewählt ist.

Einheiten oder Größe der Einheit der Prozesswerte der Graphen im Navigationsbereich ändern

Die Einheiten oder Größe der Einheit der Prozesswerte für die Graphen kann der Benutzer in einer Drop-down-Liste im Navigationsbereich ändern.

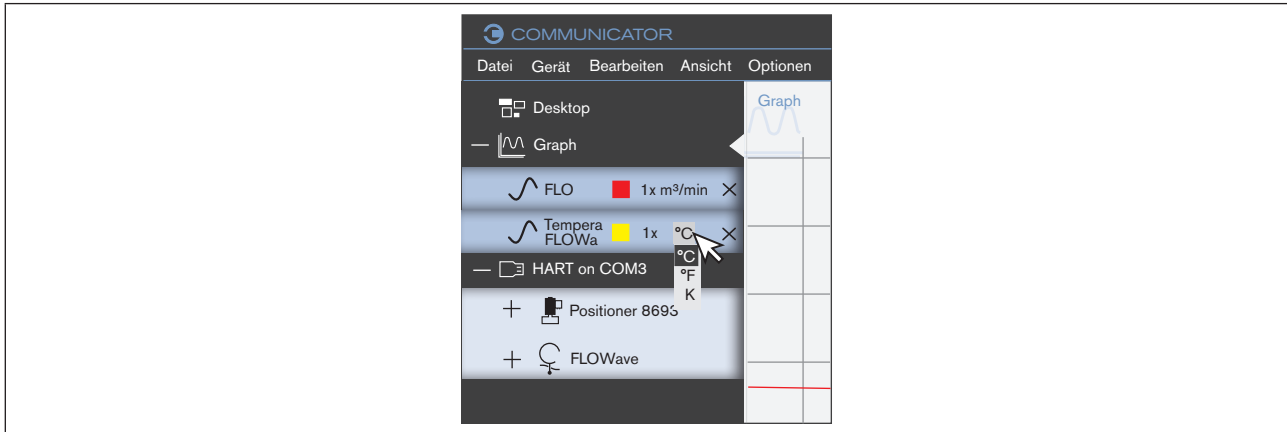


Bild 17: Auswahl Einheiten im Navigationsbereich

- Auf Einheit klicken.
- Einheit in Drop-down-Liste wählen.

8.2.3 Graphen behalten oder entfernen bei Verbindungsunterbrechung

Symbol	Menü	Befehl oder Beschreibung
	Optionen / Graphen mit Gerät entfernen	Ist die Verbindung zum Gerät oder Produkt unterbrochen, gibt es die Auswahl: Graphen beibehalten oder entfernen.

Hinweis: Festgelegte Einstellungen sind durch ein Häkchen markiert.

Graphen entfernen, wenn Verbindung zum Gerät oder Produkt unterbrochen ist (Funktion ist nicht durch ein Häkchen markiert), siehe Beispiel „Bild 18: Graphen mit Gerät entfernen“:

- **Option** klicken.
- **Graphen mit Gerät entfernen** klicken (Häkchen wird gesetzt).

Graphen beibehalten, wenn Verbindung zum Gerät oder Produkt unterbrochen ist (Funktion ist durch ein Häkchen markiert):

- **Option** klicken.
- **Graphen mit Gerät entfernen** klicken (Häkchen wird entfernt).

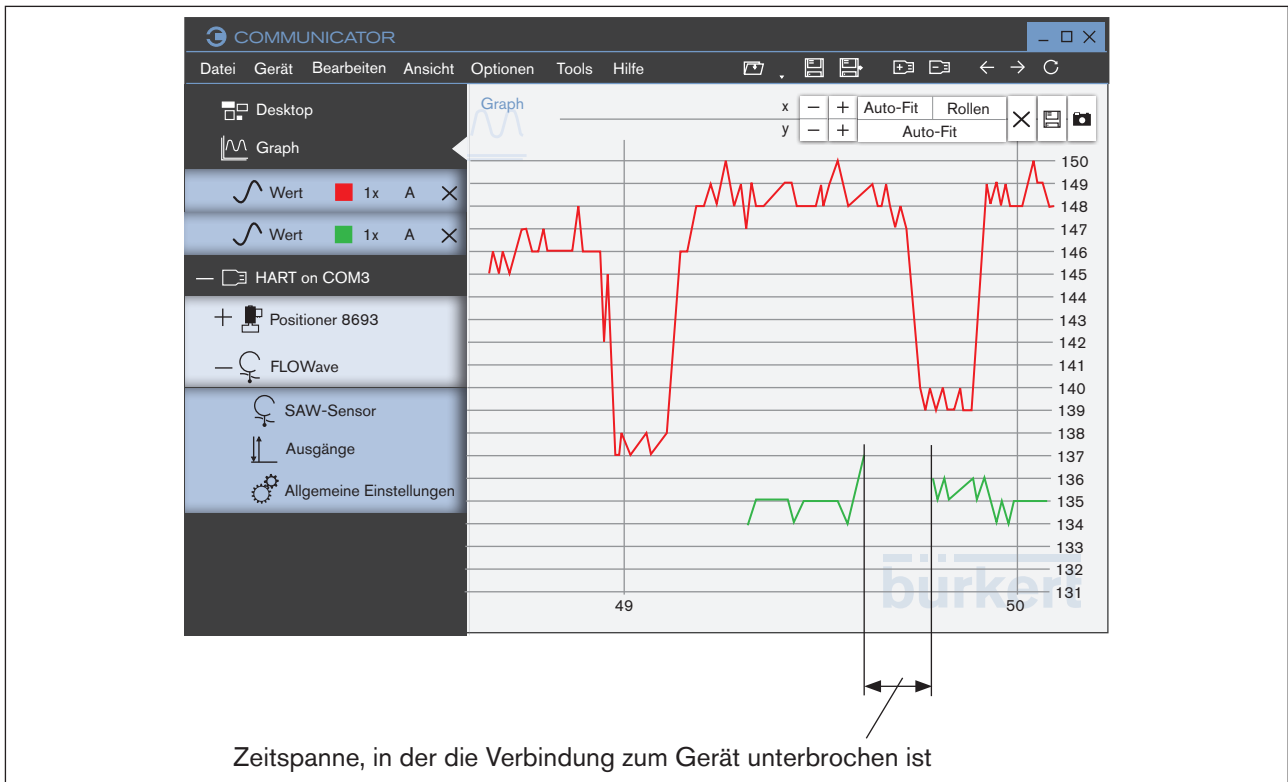


Bild 18: Graphen mit Gerät entfernen

8.2.4 Lizenzen verwalten

Symbol	Menü	Befehl oder Beschreibung
	Optionen / Lizenzmanager ...	Zeigt vergebene Lizenzen und die dazu freigeschalteten Funktionen an. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hinzufügen weiterer Lizenzen.

8.2.5 Passwortschutz aktivieren oder deaktivieren und Passwort festlegen

Symbol	Menü	Befehl oder Beschreibung
	Optionen / Passwortmanager...	Festlegen eines Passworts, um Einstellungen zu schützen.

Nach der Installation des Communicators ist der Passwortschutz deaktiviert. Die eingestellte Benutzerebene ist die des Installateurs.

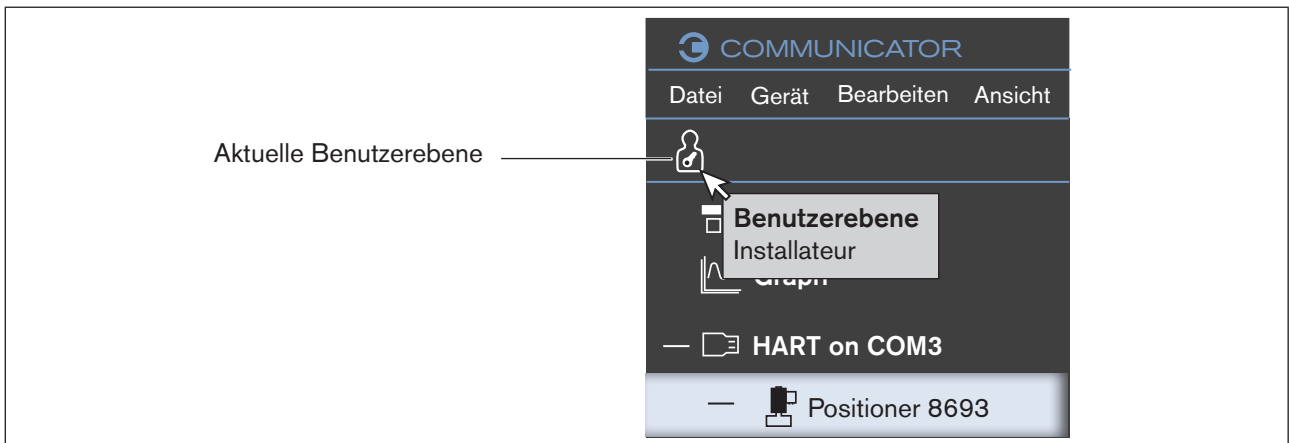


Bild 19: Aktuelle Benutzerebene

Benutzerebene beim Start des Communicators:

Passwort gesetzt für	Eingestellte Benutzerebene beim Start
Kein Passwort gesetzt	Installateur
Installateur	Erweiterter Benutzer
Erweiterter Benutzer	Benutzer

Tabelle 6: Benutzerebene beim Start des Communicators

Die Benutzerebene kann mit einem Klick auf das Symbol der aktuellen Benutzerebene geändert werden.

Passwortmanager:

→ **Optionen** klicken.

→ **Passwortmanager...** klicken

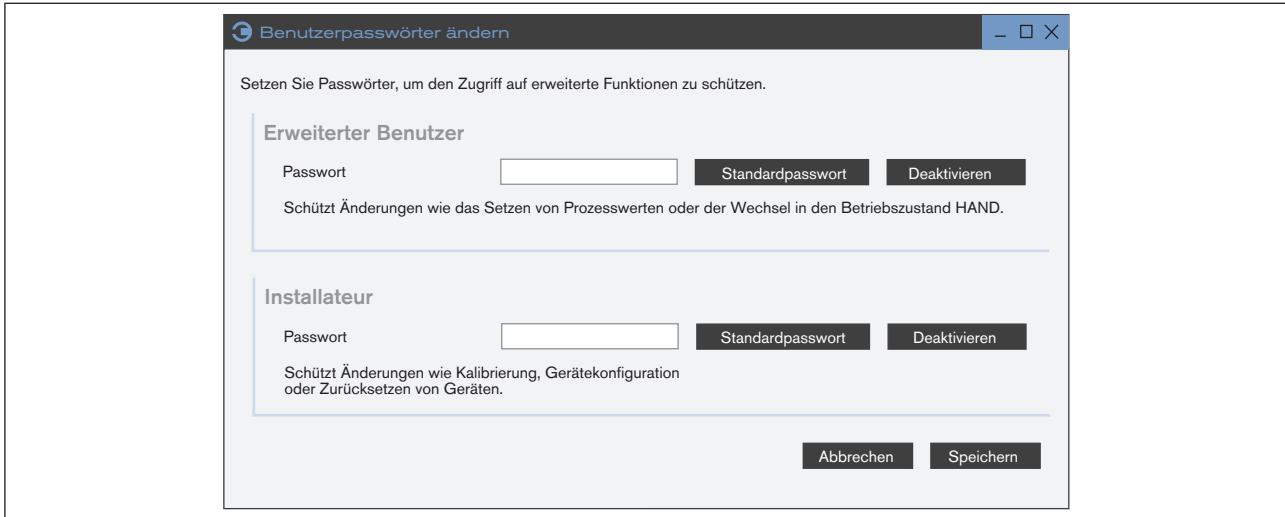


Bild 20: Passwortmanager

Im Passwortmanager können mit Passwörtern Berechtigungen für Benutzer vergeben werden:





Symbol	Benutzerebene	Beschreibung
	Benutzer	Standardbenutzer, Leseberechtigung, kann wenige Werte ändern kein Passwort
	Erweiterter Benutzer	Kann bestimmte Werte ändern und einfache Kalibrierungen durchführen. Standardpasswort: 5678 (kann als Installateur geändert werden)
	Installateur	Hat alle Berechtigungen zur Bedienung des Communicators. Standardpasswort: 1946 (kann als Installateur geändert werden)
	Bürkert	Nur für Bürkert-Mitarbeiter.

Tabelle 7: Benutzerebenen

8.3 Informationen und Hilfe

8.3.1 Hilfen

Symbol	Menü	Befehl oder Beschreibung
	Hilfe / Hilfe	Zeigt diese Bedienungsanleitung an.

8.3.2 Treiberversionen

Symbol	Menü	Befehl oder Beschreibung
	Hilfe / Treiberversionen	Zeigt die installierten Geräte oder Produkte, die zugehörigen Treiberversionen und die unterstützten Typen.

8.3.3 Software-Information und Herstelleradresse

Symbol	Menü	Befehl oder Beschreibung
	Hilfe / Über...	Zeigt die Versionsnummer und Herstelleradresse

8.3.4 Logbuchdatei

Symbol	Menü	Befehl oder Beschreibung
	Tools / Logbuch-Datei öffnen	Öffnet eine Datei....

8.4 büS-Netzwerkconfiguration

Alle über eine Schnittstelle verbundenen Geräte oder Produkte und ihre büS-Netzwerkconfiguration werden in der büS-Map im Communicator angezeigt.

Wenn im Navigationsbereich die Schnittstelle gewählt ist, erscheinen folgende Registerkarten:

- **Übersicht:** Zeigt alle an der Schnittstelle angeschlossenen Geräte und Produkte mit den aktuellen Werten.
- **büS-Map:** Zeigt alle an der Schnittstelle angeschlossenen Geräte und Produkte mit den jeweiligen Eingängen und Ausgängen und die büS-Netzwerkconfiguration. Der Benutzer kann hier die büS-Netzwerkconfiguration bearbeiten.

Übersicht anzeigen lassen:

→  Schnittstelle im Navigationsbereich wählen.

Der Anwendungsbereich zeigt alle an der Schnittstelle angeschlossenen Geräte und Produkte.

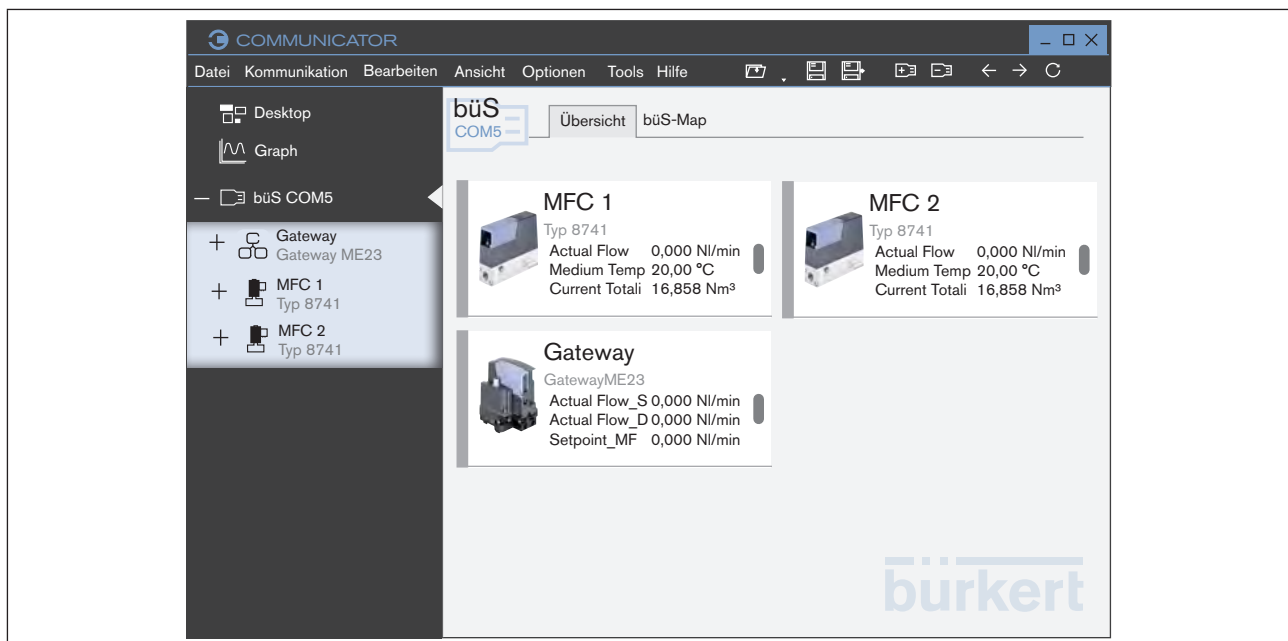


Bild 21: Übersicht

8.4.1 büS-Map

→  Schnittstelle im Navigationsbereich wählen.

→ Registerkarte **büS-Map** aktivieren.

Der Anwendungsbereich zeigt alle an der Schnittstelle angeschlossenen Geräte oder Produkte und die büS-Netzwerkconfiguration.

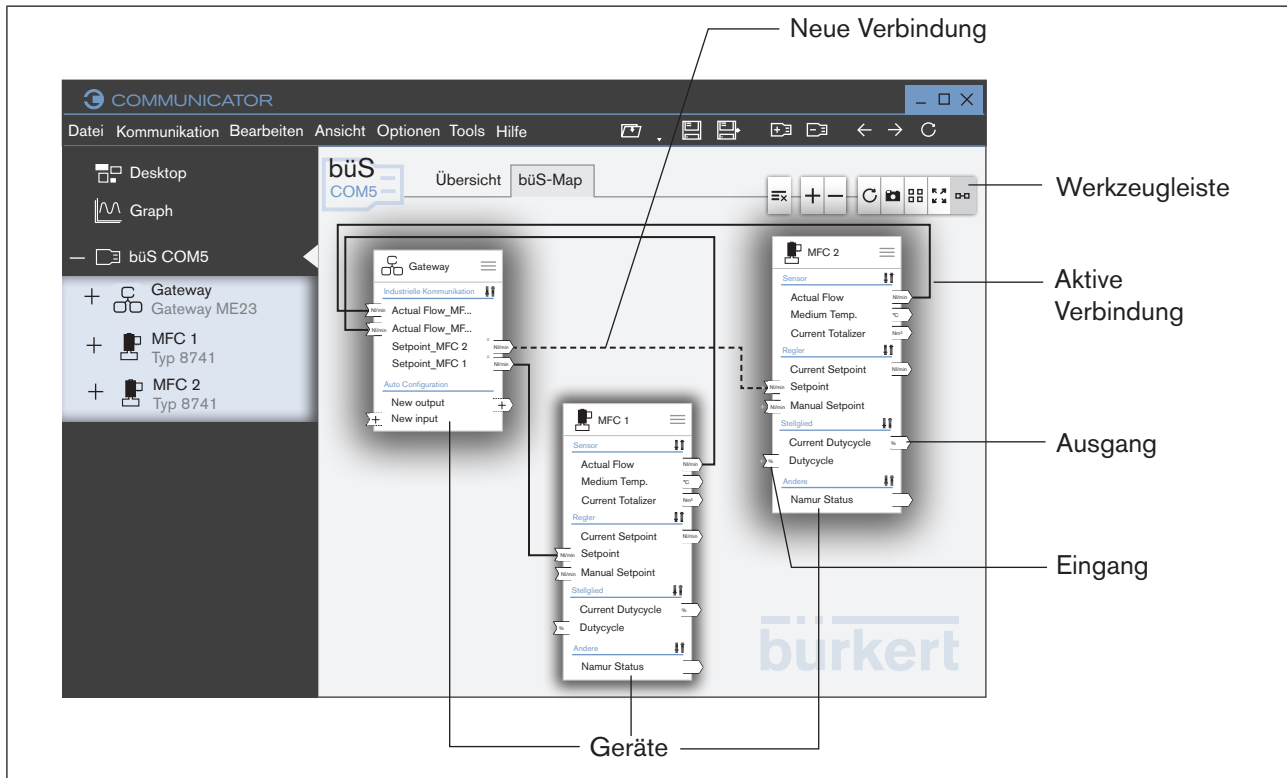



Bild 22: büS-Map

Symbol	Befehl oder Beschreibung
	Verbindungen mit Linien anzeigen oder nicht anzeigen.
	AutoFit Die büS-Map wird in die Ansicht (Anwendungsbereich) eingepasst.
	Automatisches Layout Die Geräte oder Produkte werden automatisch angeordnet.
	Screenshot in Datei speichern.
	büS-Map neu laden.
	Vergrößern der Ansicht.
	Verkleinern der Ansicht.
	Alle Verbindungen löschen.
	Gewählte Verbindung löschen.

Tabelle 8: Werkzeugleiste

8.4.2 büS-Netzwerkconfiguration mit büS-Map bearbeiten

Zur büS-Map wechseln:

-  Schnittstelle im Navigationsbereich wählen.
- Registerkarte **büS-Map** aktivieren.
- ✓ Der Anwendungsbereich zeigt alle an der Schnittstelle angeschlossenen Geräte oder Produkte und die büS-Netzwerkconfiguration.

Mögliche Verbindungen anzeigen:

- Mauszeiger auf einen Eingang oder Ausgang setzen.
- ✓ Die möglichen Verbindungen werden blau angezeigt.

Verbindungen herstellen:

Möglichkeit 1:

- Mit Drag-and-drop eine Verbindung herstellen.
- ✓ Die Verbindung wird gestrichelt angezeigt.
- **Änderungen anwenden** klicken.
- ✓ Die Änderungen werden übernommen und die betroffenen Geräte werden neu gestartet.

Möglichkeit 2:

- Auf **+** an einem Eingang klicken.
- Verbindung wählen.
- ✓ Die Verbindung wird gestrichelt angezeigt.
- **Änderungen anwenden** klicken.
- ✓ Die Änderungen werden übernommen und die betroffenen Geräte werden neu gestartet.

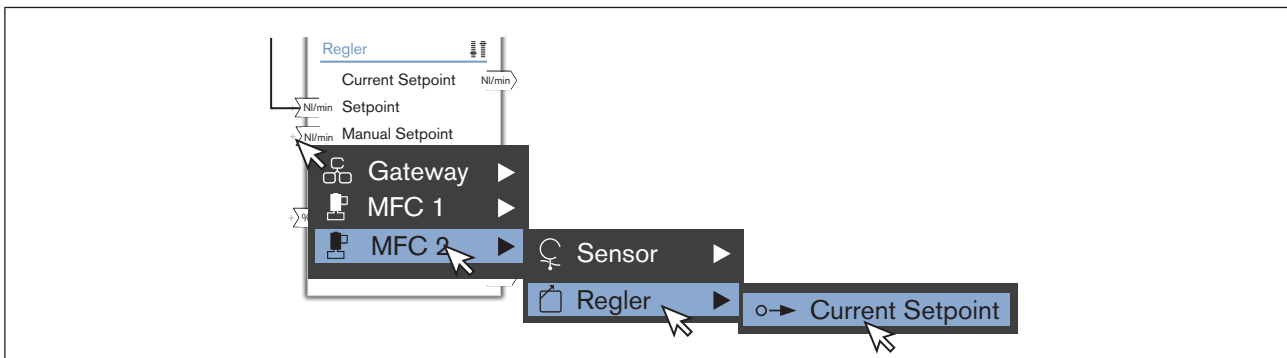


Bild 23: Verbindung herstellen, Möglichkeit 2, Beispiel

Verbindungen löschen:

→ Verbindung wählen.

→  klicken oder entf-Taste auf Tastatur drücken.

→ **Änderungen anwenden** klicken.

✓ Die Verbindung wird gelöscht und die betroffenen Geräte werden neu gestartet.



Die Geräte können auf der Ansicht mit Drag-and-drop positioniert werden. Diese Anordnung wird aber bei Aktualisierungen nicht beibehalten.

8.5 Desktop gestalten

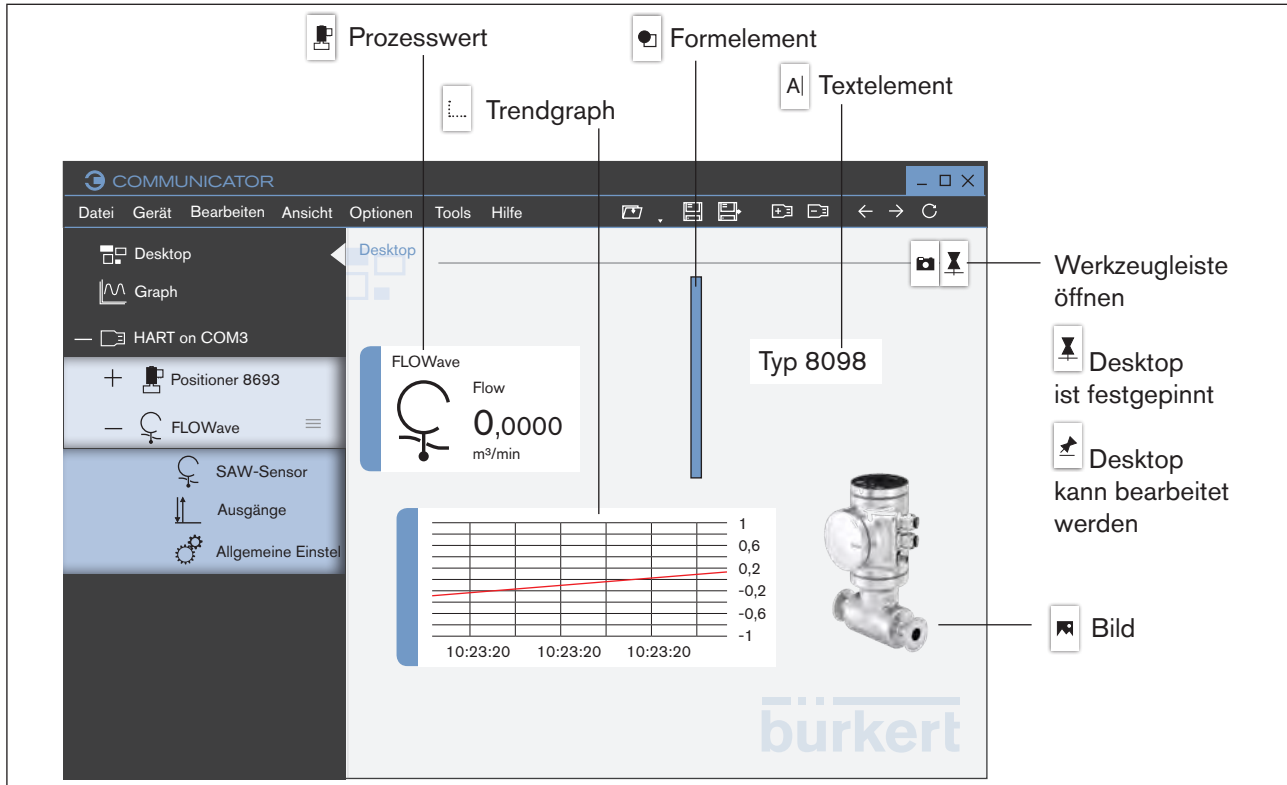


Bild 24: Desktop


Den Desktop kann der Benutzer frei gestalten.

Folgende Elemente sind möglich:

- Prozesswerte der Geräte oder Produkte als Widget
- Grafische Anzeige der Prozesswerte (Graphen) der Geräte oder Produkte
- Grafikelemente
- Texte


Alle Elemente können mit den Symbolen der Werkzeugleiste erzeugt werden.




Widgets oder Elemente kann den Benutzer auf dem Desktop nur verschieben (Drag-and-drop) oder ändern, wenn die Werkzeugleiste  geöffnet ist.

8.5.1 Desktop bearbeiten oder sichern (oder)




Desktop bearbeiten:

-  klicken.
- ✓ Werkzeuggestreife ist geöffnet.
- Desktop gestalten.

Desktop sichern:

-  klicken.
- ✓ Desktop ist festgepinnt und die Werkzeuggestreife geschlossen.

8.5.2 Prozesswert als Widget einfügen

-  Desktop klicken.
-  klicken.
- ✓ Werkzeuggestreife ist geöffnet.
-  klicken.
- Gerät oder Produkt wählen.
- Konfiguration wählen.
- Prozesswert wählen.
- ✓ Der Prozesswert ist auf dem Desktop eingefügt.

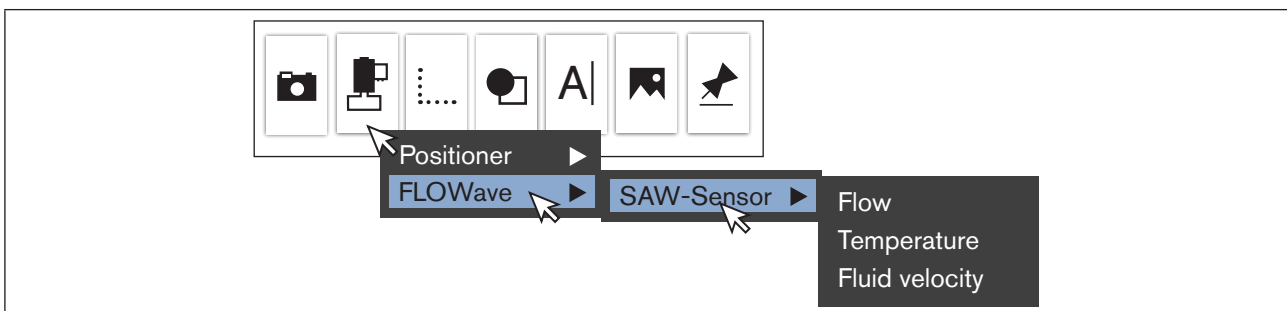


Bild 25: Widgets einfügen

8.5.3 Grafikelemente oder Text einfügen , , ,

→  klicken.

✓ Die Werkzeugleiste ist geöffnet.



Grafik oder Bild aus einer Datei einfügen Gerätebild einfügen

Grafik oder Bild aus einer Datei einfügen:

→  klicken.

→ **Bild von Datenträger einfügen...** klicken.

Es erscheint ein Dialogfeld:

→ Speicherort wählen, in dem sich die Grafik oder das Bild befindet.

→ Grafik oder Bild wählen.

✓ Grafik oder Bild ist auf dem Desktop eingefügt.

Gerätebild einfügen:

→  klicken.

→ **Gerätebild einfügen** klicken.

→ Gerätebild wählen.

✓ Gerätebild ist auf dem Desktop eingefügt.



Textfeld einfügen

→  klicken.

✓ Textfeld ist auf dem Desktop eingefügt und der Textcursor zeigt die Eingabeposition an.

→ Text eingeben.



Diagramm einfügen

→  klicken.

✓ Leeres Diagramm ist auf dem Desktop eingefügt.

Werte im Diagramm anzeigen:

→  klicken.

→ Gerät oder Produkt wählen.

→ Konfiguration wählen.

→ Prozesswert wählen.

✓ Der Prozesswert wird im Diagramm angezeigt.



Formen einfügen

→  klicken.

→ Form wählen.

✓ Form ist auf dem Desktop eingefügt.

8.5.4 Widgets, Grafikelemente oder Texte ändern

→ Auf Widget, Grafikelement oder Text klicken.

Darstellungssymbole und Ziehpunkte erscheinen am Widget, Grafikelement oder Text.

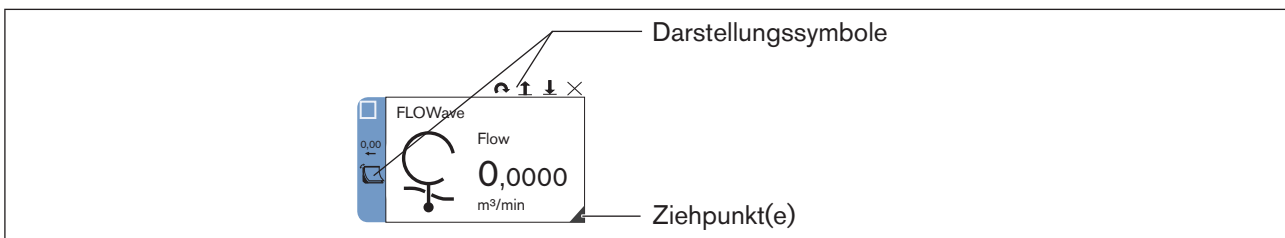


Bild 26: Darstellungssymbole und Ziehpunkte

Anordnung oder Größe ändern

→ Auf Grafikelement klicken.



Element vergrößern oder verkleinern

→  klicken und halten und Größe ändern.

Hinweis: Wenn nur ein Ziehpunkt vorhanden ist, kann das Element nur proportional verändert werden.



Element drehen

→  klicken.

Das Element dreht sich um 90° im Uhrzeigersinn.



Element in den Vordergrund stellen

→  klicken.

Das Element steht im Vordergrund.



Element in den Hintergrund stellen

→  klicken.

Das Element steht im Hintergrund.



Element vom Desktop löschen

→  klicken.

Das Element ist vom Desktop gelöscht

Strichstärke und Farben von Formen ändern

→ Auf Form (Grafikelement) klicken.

1

Strichstärke der Kontur ändern



→ **1** klicken.

→ Strichstärke in Drop-down-Liste wählen.

✔ Das Element ist geändert.



Farbe der Kontur ändern

→ In  auf  klicken.

→ Farbe in Drop-down-Liste wählen.

✔ Das Element ist geändert.



Farbe der Fläche ändern

→ In  auf  klicken.

→ Farbe in Drop-down-Liste wählen.

✔ Das Element ist geändert.

Farbe von Text und Textfeld ändern

→ Auf Textfeld klicken.



Farbe des Texts ändern

→ In  auf  klicken.

→ Farbe in Drop-down-Liste wählen.

Das Element ist geändert.



Farbe des Textfelds ändern

→ In  auf  klicken.

→ Farbe in Drop-down-Liste wählen.

Das Element ist geändert.

Darstellung von Widgets ändern

→ Auf Widget klicken.



Farbe des Balkens ändern

→  klicken.

→ Farbe in Drop-down-Liste wählen.

✓ Das Element ist geändert.



Stil des Widgets ändern

→  klicken.

→ Jeder Klick ändert die Darstellung des Widgets.

✓ Das Element ist geändert.



Wertebereich anpassen (Min/Max)

→  klicken.

Es erscheint ein Dialogfeld.

→ Minimaler und Maximaler Wert eingeben.

→ **OK** klicken.

✓ Der Wertebereich ist angepasst.

8.6 Graph

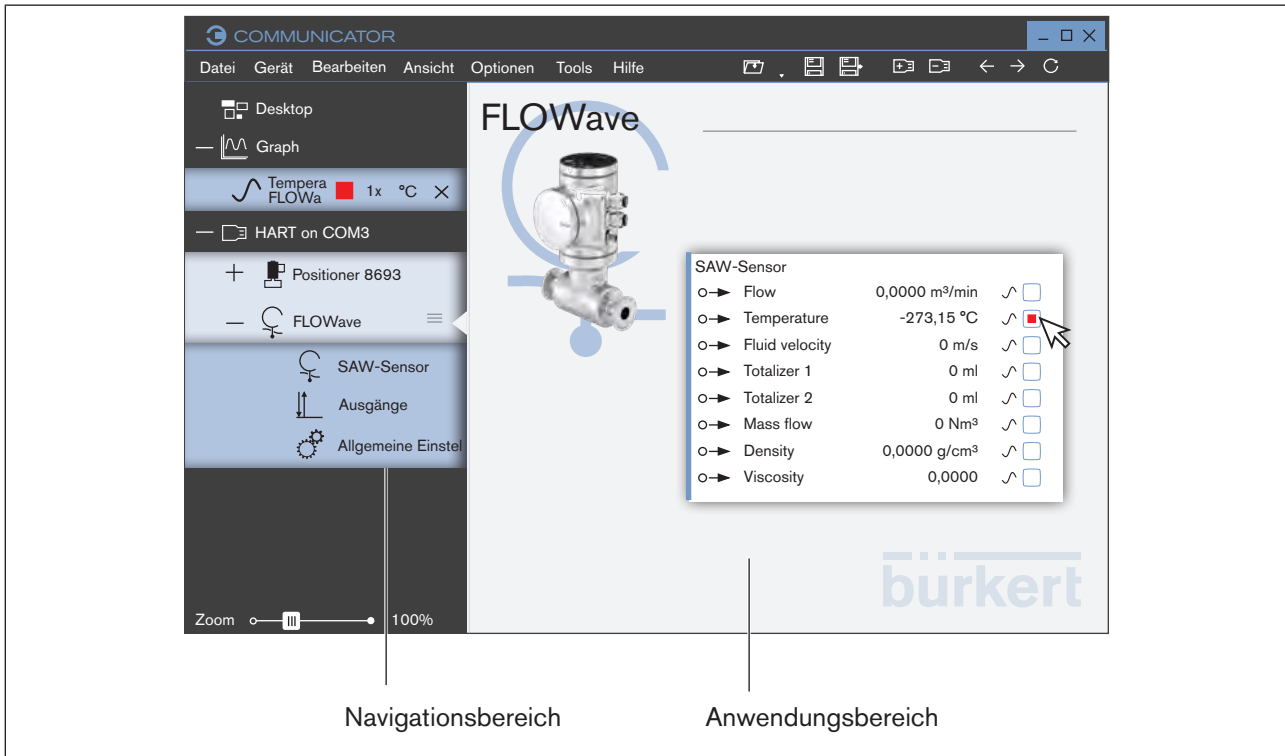



Bild 27: Graph

Graphen im Anwendungsbereich anzeigen:

→ Gerät oder Produkt im Navigationsbereich wählen.

☑ Die Prozesswerte zum gewählten Gerät oder Produkt werden angezeigt.

→ Prozesswert im Anwendungsbereich wählen.

☑ Das Kästchen ist markiert und im Navigationsbereich erscheint im Ordner  Graph der gewählte Prozesswert.

→  Graph klicken.

☑ Der Graph wird im Anwendungsbereich dargestellt.

Graphen aus Anwendungsbereich entfernen:

→ Im Ordner  Graph auf  klicken.

☑ Der Graph wird aus dem Anwendungsbereich entfernt.

8.6.1 Graphen in Ansicht einpassen

Möglich mit:

- Schaltflächen **AutoFit**
- Anzeigemultiplikator ändern
- Größe der Einheit ändern

Graphen einpassen in Ansicht oder Graphen und Ansicht rollen mit Schaltflächen

Auswahl möglicher Ansichten durch Aktivieren der Schaltflächen:

- **AutoFit:** Graphen werden in die Ansicht eingepasst, d. h. alle Werte werden in der Ansicht dargestellt. Für die x-Achse und y-Achse möglich.
- **Rollen:** Graphen rollen, d. h. die Graphen bewegen sich auf der Ansicht (die Zeitachse bewegt sich). Nur für die x-Achse möglich.

Weitere Funktionen:

Graphen werden eingefroren:

→ Alle Schaltflächen deaktivieren.

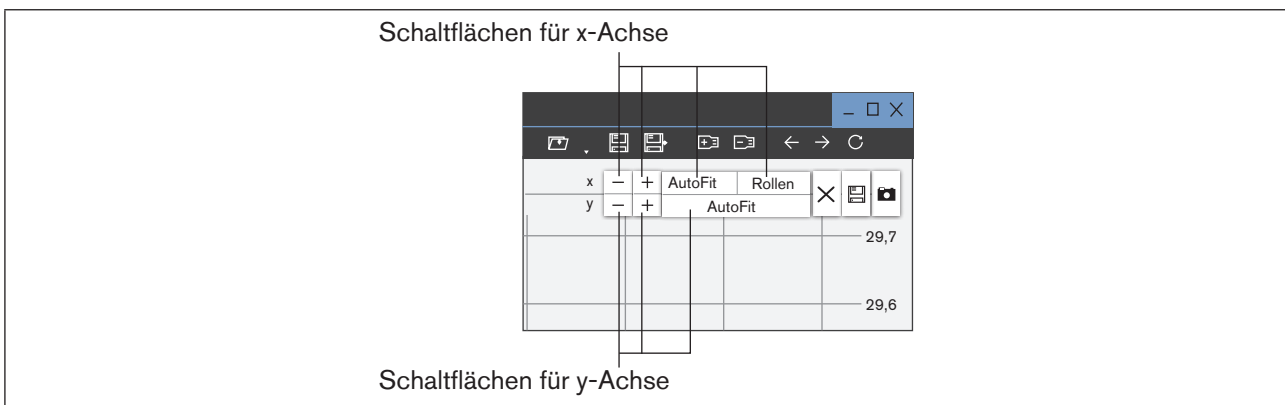


Bild 28: Graphen einpassen

Graphen einpassen in Ansicht mit Anzeigemultiplikator oder Größe der Einheit

Um Graphen mit unterschiedlichen Messgrößen in einer Ansicht darzustellen, gibt es 2 Möglichkeiten die Graphen einzupassen.

- Anzeigemultiplikator ändern.
- Größe der Einheit ändern.

Anzeigemultiplikator ändern:

- Auf Anzeigemultiplikator im Navigationsbereich klicken.
- Anzeigemultiplikator in Drop-down-Liste wählen.

Einheit ändern:

- Auf Einheit im Navigationsbereich klicken.
- Einheit in Drop-down-Liste wählen.

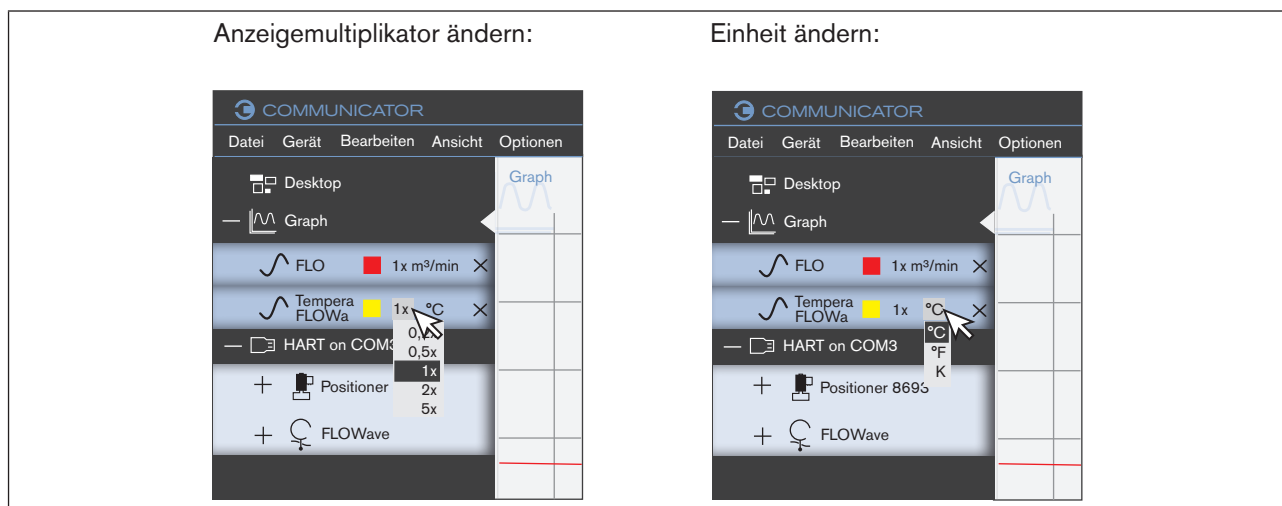


Bild 29: Anzeigemultiplikator oder Einheit des Graphen ändern

MAN 1000231299 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) | printed: 12.03.2026

8.6.2 Achsen skalieren



Skalierung der Achse vergrößern

→ klicken.



Skalierung der Achse verkleinern

→ klicken.

8.6.3 Farbe des Graphen ändern

→ Auf Farbfeld im Navigationsbereich klicken.

Es öffnet sich eine Drop-down-Liste.

→ Farbe wählen.


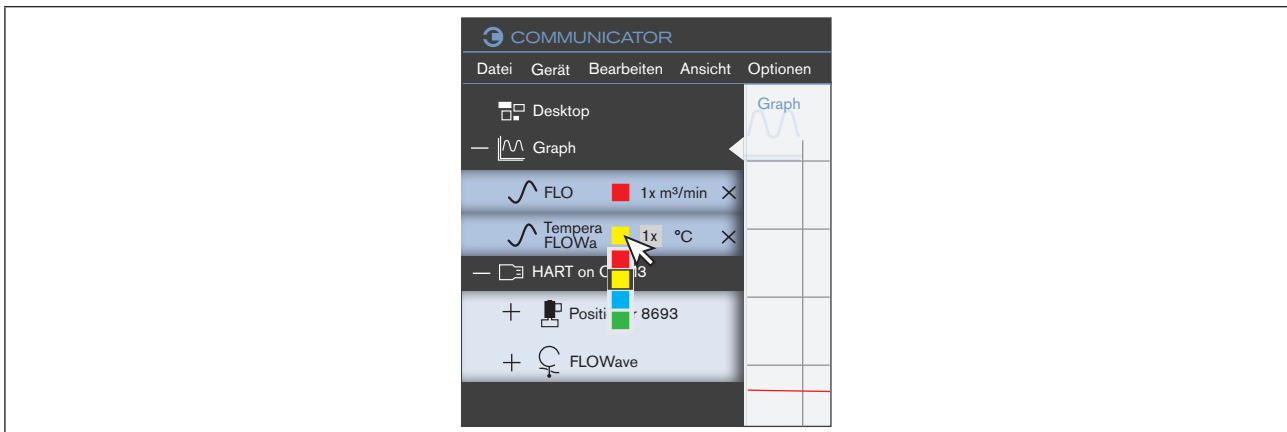


Bild 30: Farbe des Graphen ändern

8.6.4 Graph in Logdatei (Datenbank) speichern



Graph in eine Datenbank speichern

→  klicken.

Es erscheint ein Dialogfeld.

→ Wert wählen.

→ Ausgabeformat wählen (CSV-Datei oder EDIPDB-Datei).

→ Bei CSV-Datei: Werte wählen.

→ **Daten Exportieren** klicken.

→ Speicherort wählen, in das die Datenbank gespeichert werden soll.

8.6.5 Datenbank öffnen oder schließen

Datenbank öffnen

→ Mit rechter Maustaste auf Graph im Navigationsbereich klicken.

Es erscheint ein Kontextmenü.

→ **Datenbank laden...** klicken.

Es erscheint ein Dialogfeld.

→ Speicherort wählen, das die Datenbank enthält.

Hinweis: Der Dateityp ist (*.edipdb)“.

✔ Die Datenbank wird im Navigationsbereich unter einem neuen Ordner mit dem Dateinamen angezeigt.

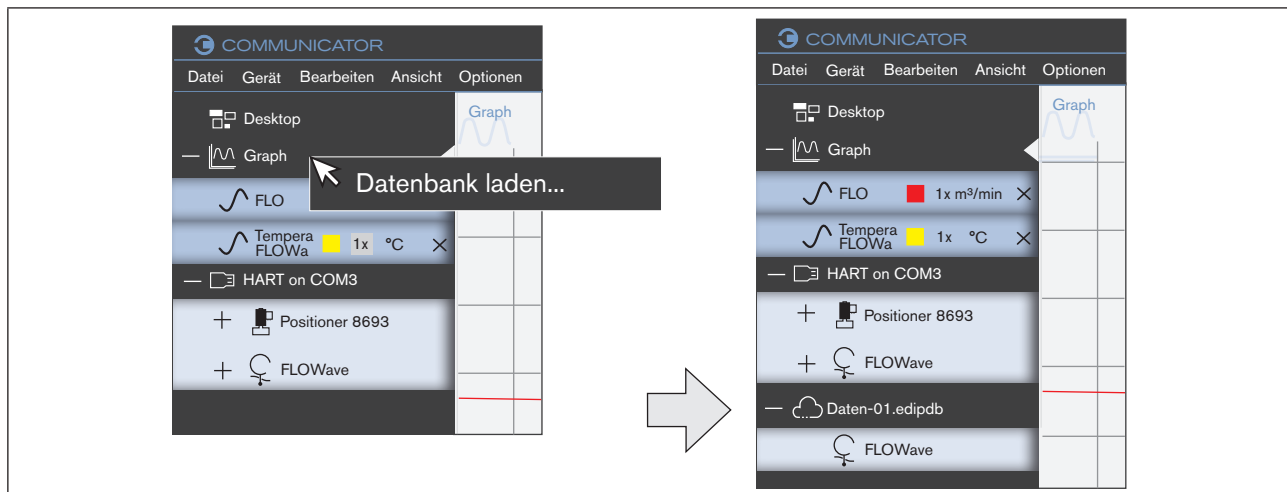


Bild 31: Datenbank öffnen

Datenbank schließen


→ Mit rechter Maustaste die Datenbank im Navigationsbereich klicken.

Es erscheint ein Kontextmenü.

→ **Schnittstelle trennen** klicken.

✔ Die Datenbank ist entfernt.

8.6.6 Sonstige Funktionen



Werte aus der Ansicht löschen

→  klicken.

Alle Werte bis zum aktuellen Zeitpunkt werden aus der Ansicht gelöscht.



Screenshot der Ansicht in die Zwischenablage kopieren

→  klicken.

→ Zwischenablage in einem anderen Programm (z. B. Word) einfügen.

9 DEINSTALLATION COMMUNICATOR

Vorgehensweise:

- Den Punkt „Programm deinstallieren“ in der Systemsteuerung wählen (über „Start / Systemsteuerung / Programme / Programm deinstallieren“).
- Auf „Bürkert Communicator“ klicken und die Schaltfläche **Deinstallieren** klicken.
- Die Deinstallation wie vom Eingabeassistenten vorgeschlagen ausführen und den Vorgang mit einem Windows-Neustart beenden.

10 GLOSSAR

Graph	Name der Darstellungsart im Anwendungsbereich. Die Prozesswerte eines Geräts oder Produkts können als Kurve in einem Koordinatensystem dargestellt werden.
Graphen	Grafische Darstellung von Prozesswerten eines Geräts oder Produkts in einem Koordinatensystem.

