bürkert
FLUID CONTROL SYSTEMS

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Typ 8743

Massendurchflussregler (MFC) für Gase Modbus RTU

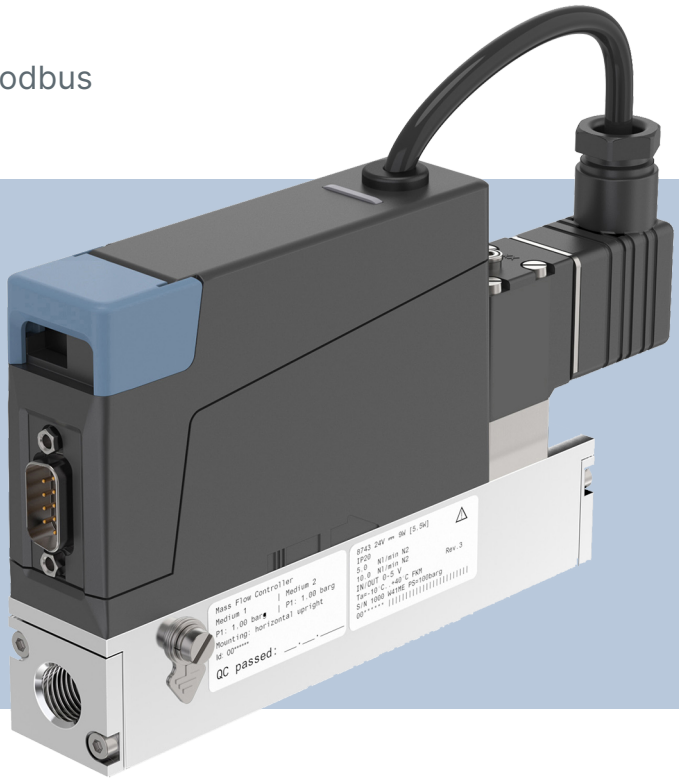

Bedienungsanleitung für spezifische Variante

Pioneers of Flow.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Technische Änderungen vorbehalten.
© Bürkert SAS 2023-2026
Technical documentation 2610/05_DEde__424237579_27021599068352523 / Original EN

Inhaltsverzeichnis

1 Zu dieser Anleitung 5
1.1 Symbole 5
1.2 Begriffe und Abkürzungen 6
1.3 Hersteller und Kontaktadressen 6
2 Sicherheit 7
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 7
2.2 Sicherheitshinweise 7
3 Produktbeschreibung 10
3.1 Produktübersicht 10
3.2 Produktidentifizierung 11
3.2.1 Typschild 11
3.2.2 Kalibrierschild 11
3.2.3 Konformitätskennzeichnung 12
3.2.4 Symbole und Kennzeichnungen auf dem Gerät 12
3.3 Anzeigeelemente 12
3.3.1 Statusanzeige 12
3.3.2 NAMUR-Modus 12
3.4 Funktionsweise 13
3.4.1 büS-Serviceschnittstelle 13
3.4.2 Regelventil 13
3.4.3 Speicherkarte 14
4 Technische Daten 15
4.1 Normen und Richtlinien 15
4.2 Betriebsbedingungen 15
4.3 Mediendaten 15
4.4 Elektrische Daten 16
4.5 Mechanische Daten 16
5 Medienanschluss 17
5.1 Mögliche Medienanschlüsse 17
5.2 Installationsverfahren 17
5.2.1 G1/8'' Innengewinde-Anschlüsse 17
5.2.2 NPT1/8' Innengewinde-Anschlüsse 18
5.2.3 Flanschanschlüsse 18
5.2.4 Anschlüsse mit Außengewinde-Vakuumverschraubungen 18
5.2.5 Anschlüsse mit Außengewinde-Klemmringverschraubungen 18
5.2.6 Clamp-Anschlüsse 18
6 Elektrischer Anschluss 19
6.1 Zusätzliche Dokumentation 19
6.2 Die Variante RS485/Modbus RTU verdrahten 19
6.3 Die Funktionserde anschließen 20
7 Inbetriebnahme 21
7.1 Inbetriebnahme 21
8 Konfiguration mit Bürkert Communicator 22
8.1 Einstellwerkzeuge 22

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

8.2 Mit dem Bürkert Communicator verbinden 22
8.3 Funktionen 23
8.3.1 Abschaltschwelle für das Ventil 23
8.3.2 Abschaltschwelle für den Ist-Durchfluss 23
8.3.3 Spülmodus 23
8.4 Änderung des Mediums 23
8.5 Benutzerdefinierte Anpassung 24
8.6 Nullpunktjustierung 24
8.7 Quellen und Betriebsarten für Sollwertvorgaben 24
8.8 Betriebsmodus 25
8.9 Normalbetrieb 25
8.10 Optimieren der Regelungsparameter 26
8.11 Die Quelle für den Sollwert auswählen 27
8.12 Sollwerte ohne Kommunikation 28

9 Instandhaltung 29
9.1 Serviceaufgaben und Serviceintervalle 29
9.2 Edelstahlmaschenfilter überprüfen und reinigen. 29
9.3 Kalibrierung 30
9.4 Speicherkarte austauschen. 30

10 Störungen 31
10.1 Die Statusanzeige leuchtet rot 31
10.2 Die Statusanzeige leuchtet orange 31
10.3 Die Statusanzeige leuchtet gelb 32
10.4 Die Statusanzeige leuchtet blau 32
10.5 Die Statusanzeige ist aus 32
10.6 Die Statusanzeige geht in regelmäßigen Abständen aus 32
10.7 Das Austauschgerät übernimmt keinen der Werte des defekten Geräts 33
10.8 Das Austauschgerät übernimmt nicht alle der Werte des defekten Geräts 33
10.9 Kein Massendurchfluss 33
10.10 Instabiler Messwert 34
10.11 Sollwertvorgabe bei 0 %, aber Medium fließt immer noch 34
10.12 Sollwertvorgabe bei 0 %, kein Massendurchfluss, aber es wird ein Massendurchfluss ungleich Null gemessen 35
10.13 Sollwertvorgabe wird nicht erreicht 35

11 Deinstallation 36
11.1 Zerlegung 36

12 Ersatzteile und Zubehör 37
12.1 Elektrisches Zubehör 37
12.2 Klemmringverschraubungen für ein Gerät mit G-Innengewindeanschlüssen 37
12.3 Zusätzliche Software 38

13 Logistik 39
13.1 Transport und Lagerung 39
13.2 Rücksendung 39
13.3 Entsorgung 39

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

1 Zu dieser Anleitung

Die Anleitung ist ein wichtiger Teil des Produkts und leitet den Benutzer zur sicheren Installation und Bedienung an. Die Hinweise und Anweisungen dieser Anleitung sind verbindlich für die Verwendung des Produkts.

- ▸ Sicherheitskapitel vor der ersten Verwendung des Produkts vollständig lesen und beachten.
- ▸ Vor Arbeiten am Produkt zusätzlich die jeweiligen Abschnitte der Anleitung lesen und beachten.
- ▸ Anleitung zum Nachschlagen aufbewahren und an nachfolgende Benutzer weitergeben.
- ▸ Bei Fragen die Bürkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

Weitere produktbezogene Informationen unter Produkte.

- ▸ Artikelnummer vom Typschild in die Suchleiste eingeben.

Die Abbildungen in dieser Anleitung können je nach Produktvariante abweichen.

1.1 Symbole

GEFAHR!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen führt.

WARNUNG!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT!

Warnt vor einer Gefahr, die zu leichten oder geringfügigen Verletzungen führen kann.

ACHTUNG!

Warnt vor Sachschäden am Produkt oder der Anlage.

Markiert wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

Verweist auf Informationen in dieser Anleitung oder in anderen Dokumentationen.

- ▸ Markiert einen auszuführenden Arbeitsschritt.

✓ Markiert ein Resultat.

Menü Markiert einen Software-Text.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

1.2 Begriffe und Abkürzungen

Die Begriffe und Abkürzungen stehen in dieser Anleitung stellvertretend für folgende Definitionen.

Gerät	Typ 8743
MFC	Massendurchflussregler
bar, bar (g)	Einheit für Relativdruck
bar abs	Einheit für Absolutdruck
Ex-Bereich	Explosionsgefährdeter Bereich
Ex-Zulassung	Zulassung für den explosionsgefährdeten Bereich

1.3 Hersteller und Kontaktadressen

Hersteller

Bürkert SAS
20, rue du Giessen
67220 TRIEMBACH-AU VAL
FRANCE

Kontaktadressen

Die Kontaktadressen sind verfügbar unter Kontakt.

Weitere Informationen oder zusätzliche Produkte benötigt?

- Das gesamte Produktportfolio in unserem eShop entdecken.

Service und Support
Direkter Kontakt zum Bürkert-Service.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das MFC-Gerät dient zur Messung und Regulierung des Massendurchflusses von reinen und trockenen Gasen.

Die zulässigen Medien sind unter Technische Daten [▶ 15] aufgeführt.

Voraussetzungen für den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgemäßer Transport, Lagerung, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.

Die Anleitung ist Teil des Geräts. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Rahmen dieser Anleitung bestimmt. Anwendungen des Geräts, die nicht in dieser Anleitung, den Vertragsdokumenten oder dem Typschild beschrieben sind, können zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Personen, zu Geräteschäden oder Sachschäden und Gefahren für die Umgebung oder Umwelt führen.

- Nur geschultes Fachpersonal darf das Gerät installieren, bedienen und in Stand halten. Siehe Qualifikation der Personen in Sicherheitshinweise [▶ 7]
- Gerät nur in Verbindung mit vom Hersteller empfohlenen oder zugelassenen Fremdgeräten und Fremdkomponenten einsetzen.
- Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
- Gerät nur im Innenbereich einsetzen.
- Im explosionsgefährdeten Bereich nur Geräte einsetzen, die für diesen Bereich zugelassen sind. Diese Geräte sind mit dem ATEX-Kennzeichen auf dem Typschild beschriftet. Für den Einsatz die Angaben auf dem Typschild und die im Lieferumfang des Geräts enthaltene Anleitung für den explosionsgefährdeten Bereich beachten.
- Gerät nicht öffnen.
- Gerät nicht in vibrationsgefährdeten Bereichen einsetzen.

2.2 Sicherheitshinweise

Qualifikation der Personen, die mit dem Gerät arbeiten

Wenn das Gerät unsachgemäß eingesetzt wird, können Personen schwer verletzt oder getötet werden. Um Unfälle zu vermeiden, muss jede Person, die mit dem Gerät arbeitet, folgende Mindestanforderungen erfüllen:

- Anleitung verstehen und Informationen der Anleitung entsprechend umsetzen.
- Gefahren bei Arbeiten am Gerät erkennen und vermeiden.
- Arbeiten am Gerät im Rahmen dieser Anleitung sicherheitsgerecht ausführen.

Verantwortung des Betreibers

Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass ortsbezogene Sicherheitsbestimmungen, auch in Bezug auf das Personal, eingehalten werden.

- Die allgemein anerkannten Regeln der Technik einhalten.
- Gerät gemäß der im Land gültigen Vorschriften installieren.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

- Gefahren, die sich durch den Einsatzort des Geräts ergeben, müssen durch entsprechende Betriebsanweisungen des Betreibers vermeidbar gemacht werden.

Elektrostatisch gefährdete Bauelemente und Baugruppen

Das Gerät enthält elektronische Bauelemente, die gegen elektrostatische Entladung (ESD) empfindlich reagieren. Berührung mit elektrostatisch aufgeladenen Personen oder Gegenständen gefährdet diese Bauelemente. Im schlimmsten Fall werden diese Bauelemente sofort zerstört oder fallen nach der Inbetriebnahme aus.

- Um die Möglichkeit eines Schadens durch schlagartige elektrostatische Entladung zu minimieren oder zu vermeiden, die Anforderungen nach EN 61340-5-1 einhalten.
- Elektronische Bauelemente nicht bei anliegender Versorgungsspannung berühren.

Stromschlag durch elektrische Komponente

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Stromschlägen führen. Dadurch können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage die Spannung abschalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Geltende Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

Änderungen und sonstige Modifikationen, Ersatzteile und Zubehör

Durch Änderungen am Gerät, fehlerhaften Anbau oder Verwendung nicht zugelassener Geräte oder Komponenten entstehen Gefahren, die zu Unfällen und Verletzungen führen können.

- Am Gerät keine Änderungen vornehmen.
- Gerät nicht mechanisch belasten.
- Bedienungsanleitung des verwendeten Geräts oder der verwendeten Komponente beachten.
- Gerät nur in Verbindung mit vom Hersteller empfohlenen oder zugelassenen Geräten und Komponenten einsetzen.

Ersatzteile und Zubehör, die nicht den Anforderungen des Herstellers entsprechen, können die Betriebssicherheit des Geräts beeinträchtigen und Unfälle verursachen.

- Um die Betriebssicherheit sicherzustellen, nur Originalteile des Herstellers verwenden.

Betrieb nur nach ordnungsgemäßem Transport, Lagerung, Installation, Inbetriebnahme oder Instandhaltung

Unsachgemäßer Transport, unsachgemäße Lagerung, Installation, Inbetriebnahme oder Wartung gefährden die Betriebssicherheit des Geräts und können Unfälle verursachen. Dadurch können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- Alle in dieser Anleitung angegebenen Werte und Grenzwerte einhalten, um die Sicherheit und Funktion des Geräts zu gewährleisten.
- Ausschließlich Arbeiten ausführen, die in dieser Anleitung beschrieben sind.
- Arbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausführen.
- Alle übrigen Arbeiten nur vom Hersteller ausführen lassen.

Arbeiten am Gerät

Arbeiten am nicht stillgesetzten Gerät, unbefugtes Einschalten oder unkontrollierter Anlauf der Anlage können Unfälle verursachen. Dadurch können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

- Arbeiten nur am stillgesetzten Gerät ausführen.
- Gerät oder Anlage gegen unbefugtes Einschalten sichern.
- Elektrische Geräte nicht in feuchter Umgebung öffnen.
- Nach Unterbrechung des Prozesses einen kontrollierten Anlauf sicherstellen. Reihenfolge beachten:
  1. Elektrische oder pneumatische Versorgung anlegen.
  2. Mit Medium beaufschlagen.

Technische Grenzwerte und Medien

Nichteinhalten technischer Grenzwerte oder ungeeignete Medien können das Gerät beschädigen und zu Leckagen führen. Dadurch können Unfälle verursacht und Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- Grenzwerte einhalten. Siehe Technische Daten [▶ 15] und Angaben auf dem Typschild.
- In die Medienanschlüsse nur Medien einspeisen, die im Kapitel Technische Daten [▶ 15] aufgeführt sind.
- Sicherheitsdatenblatt der eingesetzten Medien beachten.

Nur zugelassene Geräte im explosionsgefährdeten Bereich einsetzen

Geräte, die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden dürfen, sind mit einer Ex-Kennzeichnung versehen. Im Lieferumfang dieser Geräte ist eine Zusatzanleitung mit Ex-Kennzeichnung enthalten.

- Im explosionsgefährdeten Bereich nur Geräte einsetzen, die für diesen Bereich zugelassen sind.
- Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich die Angaben auf dem Gerät beachten.
- Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich die Zusatzanleitung mit Ex-Kennzeichnung beachten.
- Geräte, die nicht über diese Ex-Kennzeichnung und Zusatzanleitung verfügen, unter keinen Umständen in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Medien unter Druck

Unter Druck stehende Medien können Personen schwer verletzen. Bei Überdruck oder Druckstoß können Gerät oder Leitungen bersten. Defekte oder nicht sicher befestigte pneumatische Leitungen können sich lösen und umherschlagen.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entlüften oder entleeren.
- Zulässige Druckbereiche der Medien einhalten.
- Zulässige Temperaturbereiche der Medien einhalten.

Heiße Oberflächen und Brandgefahr

Bei schnell schaltenden Antrieben oder durch heiße Medien kann die Geräteoberfläche heiß werden.

- Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Leicht brennbare Stoffe und Medien vom Gerät fernhalten.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

3 Produktbeschreibung

3.1 Produktübersicht

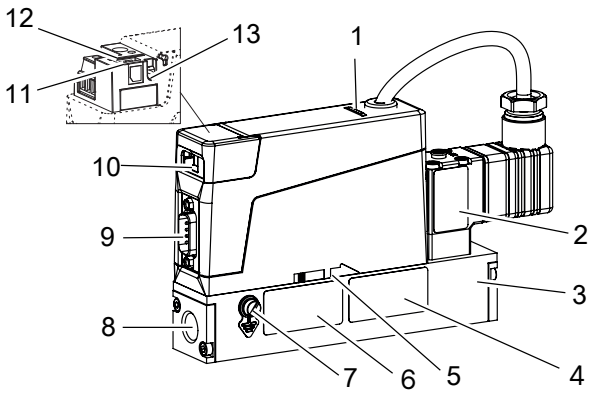

Abb. 1: Beispiel einer Variante

1	Statusanzeige	2	Proportionalventil
3	Grundblock	4	Kalibrierschild
5	Kennzeichnung Durchflussrichtung	6	Typschild
7	Funktionserdeanschluss	8	Medienanschluss
9	Elektrischer Anschluss	10	Nicht belegt
11	büS-Schnittstelle	12	Steckplatz für Speicherkarte
13	Nicht belegt		

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

3.2 Produktidentifizierung

3.2.1 Typschild

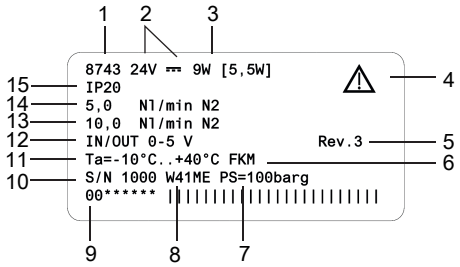

Abb. 2: Beispiel für Typschild 8743

1	Typ	2	Betriebsspannung
3	Leistungsaufnahme	4	Hinweis: Bedienungsanleitung beachten
5	Bürkert-interne Version	6	Dichtwerkstoff
7	Berstdruck	8	Herstellcode
9	Artikelnummer	10	Seriennummer
11	Umgebungstemperatur	12	Protokoll
13	Nennmassendurchfluss (QN), Einheit und Betriebsgas 2	14	Nennmassendurchfluss (QN), Einheit und Betriebsgas 1
15	Schutzart		

3.2.2 Kalibrierschild

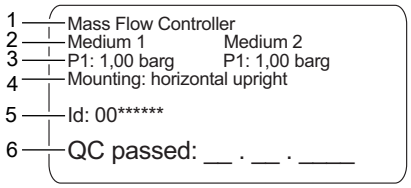

Abb. 3: Beispiel eines Kalibrierschilds

1	Variante	2	Kalibriermedium
3	Kalibrierdruck	4	Einbaulage
5	Artikelnummer	6	Kalibrierdatum

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

3.2.3 Konformitätskennzeichnung

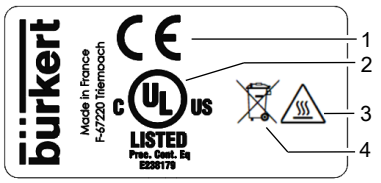

Abb. 4: Konformitätskennzeichnung

1	CE-Kennzeichnung	2	Zertifizierungskennzeichnung für USA und/ oder Kanada
3	Warnung: heiße Oberfläche	4	Hinweis zur Entsorgung

3.2.4 Symbole und Kennzeichnungen auf dem Gerät

⏚	Erdungsanschluss
⎓	Gleichstrom

3.3 Anzeigeelemente

3.3.1 Statusanzeige

Die Statusanzeige ändert ihre Farbe und ihren Zustand entsprechend der Empfehlung der NAMUR NE 107. Siehe NAMUR-Modus [▶ 12].

Die Farbe der Statusanzeige gibt an:

- Ob die Gerätediagnose aktiv ist oder nicht. Die Diagnose ist beim Gerät aktiv und kann nicht deaktiviert werden.
- Wenn die Diagnose aktiv ist, zeigt die Statusanzeige an, ob Diagnoseereignisse erzeugt wurden. Wenn mehrere Diagnoseereignisse erzeugt wurden, dann zeigt die Statusanzeige das Diagnoseereignis mit der höchsten Priorität an.

Wenn die Statusanzeige blinkt, ist das Gerät in einer Benutzerschnittstelle wie der Software Bürkert Communicator ausgewählt.

▸ Für die Lösung eines durch die Statusanzeige angezeigten Problems, siehe Störungen [▶ 31]

3.3.2 NAMUR-Modus

Die Statusanzeige zeigt den Zustand des Geräts und seiner Peripherie in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 107 (NE 107).

Wenn verschiedene Meldungen vorliegen, nimmt die Statusanzeige die Farbe der am höchsten priorisierten Meldung an (rot = Ausfall = höchste Priorität).

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Farbe	Farbcode	Statussignal	Beschreibung
rot	5	Ausfall	Aufgrund einer Funktionsstörung im Gerät oder seiner Peripherie ist kein Normalbetrieb möglich.
orange	4	Funktionskontrolle	Am Gerät wird gearbeitet, der Normalbetrieb ist daher vorübergehend nicht möglich.
gelb	3	Außerhalb der Spezifikation	Die Umgebungsbedingungen oder Prozessbedingungen für das Gerät liegen außerhalb des spezifizierten Bereichs. Geräteinterne Diagnosen weisen auf Probleme im Gerät oder der Prozesseigenschaften hin.
blau	2	Wartungsbedarf	Das Gerät ist im Normalbetrieb, jedoch eine Funktion ist in Kürze eingeschränkt. ▸ Gerät warten
grün	1	Diagnose aktiv	Gerät ist im fehlerfreien Betrieb, die Diagnose ist aktiv.
weiß	0	Diagnose passiv	Gerät ist eingeschaltet, die Diagnose ist inaktiv.

Tab. 1: Statusanzeige nach NE 107

3.4 Funktionsweise

3.4.1 büS-Serviceschnittstelle

Die büS-Serviceschnittstelle dient zur kurzfristigen Wartung mit dem Bürkert Communicator.

Der Bürkert Communicator läuft unter Windows. Siehe Mit dem Bürkert Communicator verbinden [▸ 22]

Das als Zubehör erhältliche USB-büS-Interface-Set ist erforderlich. Siehe Ersatzteile und Zubehör [▸ 37]

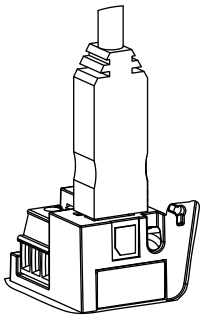

Abb. 5: büS-Stick, in den entsprechenden Geräteanschluss eingesteckt

3.4.2 Regelventil

Das Regelventil ist ein direktwirkendes, stromlos geschlossenes Proportionalventil.

Das Regelventil übernimmt die Dichtfunktion, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Das Gerät wird innerhalb des angegebenen Druckbereichs verwendet.
- Das Gerät ist mit einer Ventilsitzdichtung aus einem weichen Werkstoff wie FKM, FFKM oder EPDM ausgestattet.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Wenn die Ventilsitzdichtung aus einem harten Werkstoff wie PCTFE besteht, kann das Regelventil undicht sein.

Ventile mit einer Sitzgröße von 0,05 mm oder 0,1 mm haben eine Sitzdichtung aus einem harten Werkstoff.

Es können instabile Messwerte auftreten. Siehe Instabiler Messwert [▶ 34]

3.4.3 Speicherkarte

Wenn die Speicherkarte defekt ist oder verloren gegangen ist, die Bürkert Vertriebsniederlassung kontaktieren, um eine neue zu kaufen.

Das Gerät kann mit einer Speicherkarte geliefert werden, die in das Gerät eingesetzt ist. Wenn das Gerät unter Spannung steht, gibt es 2 Möglichkeiten:

- Wenn die eingefügte Speicherkarte Geräte-spezifische Daten enthält, übernimmt der Gerät diese Daten automatisch. Zum Zeitpunkt der Auslieferung ist die Speicherkarte mit gerätespezifischen Informationen vorinstalliert. Um die gespeicherten Daten anzusehen, siehe die Datei Device Description File.
- Ist die eingelegte Speicherkarte leer, speichert das Gerät seine eigenen Daten auf der Karte. Eine neue Speicherkarte ist leer.

Datei herunterladen Device Description File:

▸ Seite öffnen Typ 8743

▸ Nach unten zu **Downloads** > **Software** scrollen

Die Daten auf der Speicherkarte können auf ein anderes Gerät mit derselben Artikelnummer übertragen werden. So können beispielsweise Daten von einem defekten Gerät auf ein Ersatzgerät übertragen werden.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

4 Technische Daten

4.1 Normen und Richtlinien

Dieses Produkt erfüllt die zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung geltenden gesetzlichen Anforderungen und wurde gemäß den relevanten europäischen Richtlinien/Verordnungen und harmonisierten Normen entwickelt und geprüft. Die Konformität ist dokumentiert und bei Bedarf durch Nachweise belegt. Die EU-Konformitätserklärungen finden sich hinter dem jeweiligen Typen auf der Homepage country.burkert.com

4.2 Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur	–10...+40 °C
Lagertemperatur	–10...+70 °C
Schutzart (EN 60529 / IEC 60529)	IP20[1)]
Mediumstemperatur	–10...+50 °C
Medium	Siehe Typschild Sauber und trocken. Qualitätsklassen gemäß DIN ISO 8573-1.
Betriebsdruck	max. 10 bar (g)
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 95% bei 55 °C (nicht kondensierend)

4.3 Mediendaten

Kalibriermedium	Nitrogen (N2)
Nenndurchflussbereich Q_{nenn} (Referenz zu N2 (l_N/min))	0,01...100 l_N/min
Messspanne	1:20 (Q_{nom} < 0,025 l_N/min) 1:50 (Q_{nom} ≥ 0,025 l_N/min) andere auf Anfrage
Wiederholbarkeit	± 0,1 % des Skalenendwerts
Messgenauigkeit, nach 30 min Aufwärmzeit	±0.8%* des Messwerts ±0.3% des Skalenendwerts Wenn das Medium vom Kalibriermedium abweicht, kann die tatsächliche Messgenauigkeit von dem im Datenblatt angegebenen Wert abweichen.
Ansprechzeit	< 2 s

1) Mit korrekt angeschlossenen Kabeln bzw. Steckern und Buchsen, verifiziert durch Bürkert, nicht evaluiert durch UL.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Qualität des Mediums

ACHTUNG!

Das Medium muss den Qualitätskriterien entsprechen, um die folgenden Anforderungen zu erfüllen:

- Die erforderliche Messgenauigkeit des Geräts
- um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen
- Erfüllung der Regelungsgenauigkeit eines MFC

✓Weitere Informationen zu den Qualitätskriterien siehe ISO 8573-1.

Kriterien	Qualitätsklasse	Wert
Maximale Teilchengröße	2	1 µm
Maximale Teilchendichte	2	1 mg/m^3
Maximaler Taupunkt unter Druck	4	3 °C
Maximaler Ölgehalt	1	0,01 mg/m^3

Tab. 2: Qualitätskriterien für das Medium, ISO 8573-1, Druckluft – Teil 1: Verunreinigungen und Reinheitsklassen.

4.4 Elektrische Daten

Betriebsspannung	24 V ⎓ ±10 % Restwelligkeit < 2 %
Leistungsaufnahme	Siehe Typschild
Kommunikationsschnittstelle	Modbus RTU (Liste 0 oder 1). Der Kommunikationstyp kann mit der Software Bürkert Communicator ausgewählt werden.
Elektrische Anschlüsse	• D-Sub-DE-9-Stecker • Service büS-Schnittstelle
Mindesttemperaturbemessung des an die Feldverdrahtungs-klemmen anzuschließenden Ka-bels:	75 °C

4.5 Mechanische Daten

Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Statusanzeige	Polycarbonat
Teile in Kontakt mit dem Medium	Edelstahl 316 (1.4401), 316L (1.4404, 1.4435), PCTFE, Dichtung (siehe Typschild) Ventil: 1.4310, 1.4113, 1.4305

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

5 Medienanschluss

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [▶ 7] lesen und beachten.

Service und Support

- Für weiterführende Informationen, technische Beratung sowie Unterstützung Bürkert-Service kontaktieren.

5.1 Mögliche Medienanschlüsse

- G-Innengewindeanschlüsse nach DIN ISO228/1
- NPT-Innengewindeanschlüsse nach ASME/ANSI B 1.20.1
- Flanschanschluss
- Anschlüsse mit Außengewinde-Vakuumverschraubungen
- Anschlüsse mit Außengewinde-Klemmringverschraubungen
- Clamp-Anschluss

5.2 Installationsverfahren

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Leckage.

Bei geringem Massendurchfluss und hohem Druck sicherstellen, dass die Anlage dicht ist. Die Dichtheit verhindert falsche Messungen oder die Leckage des Mediums.

Um sicherzustellen, dass die Installation dicht ist, folgende Anweisungen beachten:

- Klemmringverschraubungen verwenden. Die Klemmringverschraubungen so anbringen, das sie keinen Spannungen ausgesetzt sind.
- Rohrleitungen mit einem an den Medienanschluss des Geräts angepassten Durchmesser und glatter Oberfläche verwenden.

ACHTUNG!

Funktionsstörungen auf Grund von Verunreinigungen.

Wenn ein verunreinigtes Medium verwendet wird, einen Filter vor dem Gerät installieren. Die Maschenweite des Filters muss geringer sein als 25 µm. Der Filter stellt eine problemlose Funktion des Geräts sicher.

5.2.1 G1/8" Innengewinde-Anschlüsse

- Die Schutzkappe entfernen, die den Gewindeanschluss verschließt.
- Den Medienanschluss auf einer Seite des Produkts durchführen.
- Die Anweisungen des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.
- Die Drehmomentwerte des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.
- Den Medienanschluss auf der anderen Seite des Produkts genauso durchführen.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

5.2.2 NPT1/8' Innengewinde-Anschlüsse

- Den Medienanschluss auf einer Seite des Produkts durchführen.
- Die Anweisungen des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.
- Die Drehmomentwerte des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.
- Den Medienanschluss auf der anderen Seite des Produkts genauso durchführen.

5.2.3 Flanschanschlüsse

Eine Variante mit Flanschanschlüssen ist auf einer Prozessanschlussplatte des Herstellers montiert.

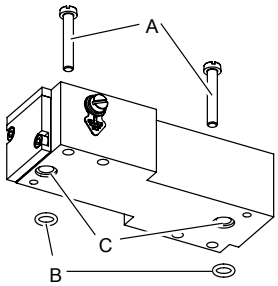

Abb. 6: Flanschanschluss mit Schrauben und O-Ring-Dichtungen

- Die mit dem Gerät gelieferten M4-Schrauben [A] und O-Ring-Dichtungen [B] verwenden.
- Die O-Ring-Dichtungen in die Aussparung [C] des Grundblocks einsetzen.
- Die Schrauben mit einem Drehmoment von 2,7...2,9 Nm (1,99...2,14 lbf·ft) festziehen.

5.2.4 Anschlüsse mit Außengewinde-Vakuumverschraubungen

- Die Schutzkappe entfernen, die den Anschluss verschließt.
- Den Medienanschluss auf einer Seite des Produkts durchführen.
- Die Anweisungen des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.
- **VORSICHT! Um Schäden an der Dichtung des Medienanschlusses zu vermeiden, darauf achten, den Sechskant mit einem zweiten Schraubenschlüssel zu arretieren.**
  Die Drehmomentwerte des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.
- Den Medienanschluss auf der anderen Seite des Produkts genauso durchführen.

5.2.5 Anschlüsse mit Außengewinde-Klemmringverschraubungen

- Den Medienanschluss auf einer Seite des Geräts durchführen.
- Die Anweisungen des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.
- **VORSICHT! Um Schäden an der Dichtung des Medienanschlusses zu vermeiden, darauf achten, den Sechskant mit einem zweiten Schraubenschlüssel zu arretieren.**
  Die Drehmomentwerte des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.
- Den Medienanschluss auf der anderen Seite des Geräts genauso durchführen.

5.2.6 Clamp-Anschlüsse

- Die Schutzkappe entfernen, die den Gewindeanschluss verschließt.
- Den Medienanschluss auf einer Seite des Produkts durchführen.
- Die Anweisungen des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.
- Den Medienanschluss auf der anderen Seite des Produkts genauso durchführen.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

6 Elektrischer Anschluss

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [▶ 7] lesen und beachten.

Service und Support

- Für weiterführende Informationen, technische Beratung sowie Unterstützung Bürkert-Service kontaktieren.

6.1 Zusätzliche Dokumentation

Weitere Dokumentationen zum Produkt:

- Seite öffnen Typ 8743
- Nach unten zu **Downloads** scrollen
- Oder die Artikelnummer aus dem Typschild in die Suchleiste eingeben.

6.2 Die Variante RS485/Modbus RTU verdrahten

ACHTUNG!

Anforderungen für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts.

- Ein Netzteil mit ausreichender Leistung verwenden.
- Nur abgeschirmte Kabel verwenden.
- Jedes Kabelende an die Funktionserde anschließen.
- Bei einem MFC auf die maximal zulässige Restwelligkeit der Betriebsspannung achten (Restwelligkeit < 2 %).

ACHTUNG!

Versionen mit UL-Zulassung müssen auf eine der folgenden Arten versorgt werden:

- „Limited Energy Circuit" (LEC), gemäß UL/IEC61010-1
- "Limited Power Source" (LPS), gemäß UL / IEC60950
- SELV / PELV mit UL-zugelassenem Überstrom-Schutz, ausgelegt nach UL/IEC61010-1, Tabelle 18 (z. B. Block PM-0124-020-0)
- NEC-Klasse-2-Netzteil

Der Kabelschirm ist mit dem Gehäuse des D-Sub-DE-9-Anschlusses (männlich) verbunden.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

D-Sub-DE-9-Stecker	Pin	Belegung
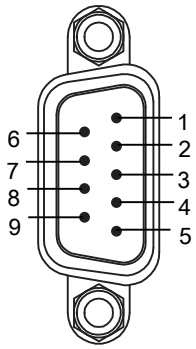	1	Nicht verwendet
	2	GND
	3	+24 V ⎓
	4	Nicht verwendet
	5	Nicht verwendet
	6	TX+ (RS485-Y) * Brücke mit Pin 9 für Half-Duplex
	7	TX– (RS485-Z) *Brücke mit Pin 8 für Half-Duplex
	8	RX- (RS485-B)
	9	RX+ (RS485-A)
Gehäuse		FE

Tab. 3: Anschlussbelegung des D-Sub-DE-9-Steckers auf dem Gerät

- D-Sub-DE-9-Buchse entsprechend der Pinbelegung verdrahten.
- D-Sub-DE-9-Buchse mit dem D-Sub-DE-9-Stecker verbinden.
- Die Schrauben mit einem Drehmoment von 0,5...0,6 N·m (0,37...0,44 lbf·ft) festziehen.
- Die Funktionserde des Geräts anschließen. Siehe Die Funktionserde anschließen [▶ 20]

6.3 Die Funktionserde anschließen

WARNUNG!

Entzündungs- und Brandgefahr auf Grund elektrostatischer Entladung.

Bei einer elektrostatischen Entladung des Geräts können sich brennbare Gasdämpfe entzünden.

- Um zu verhindern, dass sich elektrostatische Ladung aufbaut, das Gehäuse mit der Funktionserde verbinden.
- Wenn keine Funktionserde angeschlossen ist, werden die Anforderungen der EMV-Richtlinie nicht erfüllt.

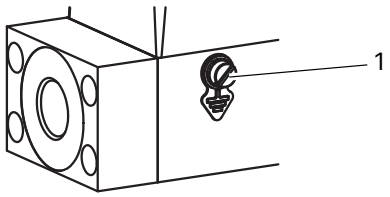

Abb. 7: Position der M4-Schraube für den Anschluss der Funktionserde

1	M4-Schrauben

- Das verwendete grün-gelbe Erdungskabel sollte so kurz wie möglich sein. Der Kabelquerschnitt muss mindestens dem Querschnitt des Versorgungsspannungskabels entsprechen.
- Mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher die M4-Schraube lösen.
- Das grün-gelbe Kabel der Funktionserde mit einem Kabelschuh an der M4-Schraube befestigen.
- Die M4-Schraube mit einem Drehmoment von 1,8...2 Nm (1,33...1,47 lb·ft) festziehen.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

7 Inbetriebnahme

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [▶ 7] lesen und beachten.

Service und Support

- Für weiterführende Informationen, technische Beratung sowie Unterstützung Bürkert-Service kontaktieren.

7.1 Inbetriebnahme

- Die medienführende Rohrleitung mit Druck beaufschlagen.
- Die Rohrleitung bei Kalibrierdruck mit dem Medium spülen.
- Die Rohrleitung vollständig entlüften.
- Kontrollieren, ob die Speicherkarte eingesetzt ist.
- Das Gerät mit Spannung versorgen.
- Wenn es sich bei dem Gerät um einen MFC handelt und das Betriebsmedium nicht das Kalibriermedium ist oder wenn sich die Druckbedingungen geändert haben, die Funktion Autotune ausführen. Siehe Optimieren der Regelungsparameter [▶ 26]

✓ Das Gerät funktioniert normal.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

8 Konfiguration mit Bürkert Communicator

Service und Support

- Für weiterführende Informationen, technische Beratung sowie Unterstützung Bürkert-Service kontaktieren.

8.1 Einstellwerkzeuge

Der MassFlowCommunicator ist eine weitere PC-Software, die nicht mit dem Gerät kompatibel ist. Die Software MassFlowCommunicator kann nicht zum Konfigurieren oder Bedienen des Geräts verwendet werden.

Die Einstellungen können mit der Software Bürkert Communicator Typ 8920 vorgenommen werden. Für allgemeine Informationen zur Software Bürkert Communicator siehe Bedienungsanleitung für Typ 8920.

- Seite Typ 8920 öffnen
- Nach unten zu **Downloads** > **Bedienungsanleitungen** scrollen

8.2 Mit dem Bürkert Communicator verbinden

- Das USB-büS-Interface-Set verwenden, Artikelnummer 00772551.
- Die neuste Version der Typ 8920 Bürkert Communicator-Software herunterladen.
- Seite Typ 8920 öffnen
- Nach unten zu **Downloads** > **Software** scrollen
- Bürkert Communicator auf dem PC installieren. Während der Installation darf der büS-Stick nicht mit dem PC verbunden sein.
- Die Teile des USB-büS-Interface-Sets montieren.

Abb. 8: Montierte Teile des USB-büS-Interface-Sets

- Den Abschlusswiderstandsschalter des büS-Sticks auf ON stellen.
- Den büS-Stick in einen USB-Anschluss des PCs stecken.
- Gerät einschalten. Siehe Elektrischer Anschluss [▶ 19]
- Den Micro-USB-Stecker in die büS-Schnittstelle des Geräts stecken. Siehe Produktbeschreibung [▶ 10]
- Warten, bis der Treiber des büS-Sticks vollständig auf dem PC installiert wurde.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

- Bürkert Communicator starten.
- Auf im Bürkert Communicator klicken, um die Kommunikation mit dem Gerät herzustellen.
  ✓ Ein Fenster öffnet sich.
- Über USB verbinden wählen.
- Den Port Bürkert USB büS stick wählen, auf Fertigstellen klicken und warten, bis das Gerätesymbol in der Geräteliste erscheint.
- Im Navigationsbereich auf das Symbol klicken, das mit dem Gerät verbunden ist: Das Gerätemenü erscheint.

8.3 Funktionen

8.3.1 Abschaltschwelle für das Ventil

Eine Abschaltschwelle gewährleistet die Dichtschließfunktion des Regelventils (außer bei Ventilen mit PCTFE-Sitzdichtung). Wenn der Sollwert unter der Abschaltschwelle liegt, wird das Steuersignal für das Ventil auf 0 % gesetzt.

8.3.2 Abschaltschwelle für den Ist-Durchfluss

Eine Abschaltschwelle für den Ist-Durchfluss wird aus dem Nenn-Durchfluss, der Messspanne und einem Berechnungsfaktor berechnet. Messwerte unterhalb der berechneten Abschaltschwelle werden als Null-Ist-Durchfluss angezeigt.

8.3.3 Spülmodus

MFC: Wenn das integrierte Ventil vollständig geöffnet ist, steigt die interne Gerätetemperatur. Wenn die interne Gerätetemperatur steigt, kann das Gerät beschädigt werden.

- Das Ventil nicht länger als 10 min vollständig geöffnet lassen.

Zum vollständigen Öffnen des Ventils:

- Einen azyklischen Befehl an das Gerät senden.
- Oder einen zyklischen Befehl mit dem doppelten Nenndurchfluss senden.

8.4 Änderung des Mediums

Mit dem Bürkert Communicator ist es möglich, das Medium über ein LUA-Script zu wechseln, das unter country.burkert.com heruntergeladen werden kann.

Um das LUA-Script auszuführen:

- Das Gerät mit der Software Bürkert Communicator verbinden. Siehe Mit dem Bürkert Communicator verbinden [▶ 22]
- Gerät auswählen.
- Unter Datei > Skripte aufrufen.
- Die heruntergeladene ZIP-Datei suchen.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

✓ Der Vorgang zur Änderung des Mediums beginnt.

8.5 Benutzerdefinierte Anpassung

Im Auslieferungszustand ist das Gerät vom Hersteller kalibriert.

Mit der Software Bürkert Communicator kann ein Anpassungsvorgang mit bis zu 32 Kalibrierpunkten definiert werden.

Dieser Vorgang ist im gerätespezifischen Dokumente und Tools des Bürkert Communicator beschrieben.

- Das Gerät mit dem Bürkert Communicator verbinden. Siehe Mit dem Bürkert Communicator verbinden [▶ 22]

8.6 Nullpunktjustierung

Zur Anpassung der Sensorkennlinie an die aktuellen Gegebenheiten (Montage-/Einbaulage, Medium, Betriebsdruck) ist eine Nullpunktjustierung möglich. Das Gerät wird in jedem Fall in horizontaler Einbaulage kalibriert. Es kann auch eine andere Einbaulage verwendet werden. Anschließend kann eine Nullpunktjustierung erforderlich sein.

- Die Kommunikation mit dem Bürkert Communicator starten. Siehe Mit dem Bürkert Communicator verbinden [▶ 22]
- Das Gerät wählen.
- Sensor > Diagnose > Starte Nullpunktabgleich wählen.

✓ Der Vorgang beginnt.

✓ Das Gerät schaltet den Namur-Status auf orange.

8.7 Quellen und Betriebsarten für Sollwertvorgaben

Verschiedene Quellen können den Prozesssollwert festlegen. Jeweils eine aktive Quelle auswählen.

Bei Bedarf die Sollwertquelle während des Betriebs ändern. Wenn die Sollwertquelle geäändert wird, ändert sich auch die Gerätenennbetriebsart.

Wenn das Gerät zum ersten Mal mit Strom versorgt wird, wechselt das Gerät in eine kurze Initialisierungsphase und schaltet dann in die normale Betriebsart um.

- Gerät mit dem Bürkert Communicator verbinden. Siehe Mit dem Bürkert Communicator verbinden [▶ 22].
- Gerät auswählen.
- Regler > Parameter > Sollwert > Sollwertquelle öffnen.

Das Sollwertquelle bleibt nach einem Neustart erhalten. Es wird nur zurückgesetzt, wenn die ausgewählte Quelle Manueller Sollwert oder Systemanalyse ist.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Sollwertquelle	Beschreibung	Betriebsart
Manueller Sollwert	Zum Testen oder um ein Überschreiben durch andere Feldbusteilnehmer zu verhindern.	Normale Betriebsart (Closed-Loop)
Gespeicherter Sollwert	Um eine feste Sollwertvorgabe (w) zu verwenden. Nach einem Geräteneustart bleibt die feste Sollwertvorgabe aktiv.	Normale Betriebsart (Closed-Loop)
Steuerbetrieb	Zum direkten Einstellen der Stellungssollwert (y) auf dem Aktor. Das Menü **Stellglied** > **Parameter** > **Stellgröße** gibt den verwendeten Stellungssollwert (y) an. Durch einen Neustart des Geräts wird der Stellungssollwert (y) auf Null gesetzt.	Open-Loop-Steuerbetrieb
Systemanalyse	Das Gerät arbeitet im Normalbetrieb nach einer vordefinierten zeitlichen Abfolge von Sollwertvorgaben. Das resultierende Diagramm mit den grafischen Prozesswerten nutzen, um das System mit dem Bürkert Communicator zu analysieren.	Das System analysieren

Tab. 4: Quellen und Betriebsarten für Sollwertvorgaben

8.8 Betriebsmodus

Wenn das Gerät zum ersten Mal mit Strom versorgt wird, wechselt das Gerät in eine kurze Initialisierungsphase und schaltet dann in die normale Betriebsart um. Siehe Normalbetrieb [▶ 25]

- Zum Ändern der Betriebsart die Quelle für die Sollwertvorgaben ändern. Siehe Die Quelle für den Sollwert auswählen [▶ 27]

Die Betriebsart wird nach einem Neustart des Geräts beibehalten, es sei denn, das Gerät führt die Funktion **Systemanalyse** aus.

8.9 Normalbetrieb

Die normale Betriebsart ist aktiv, wenn das Gerät zum ersten Mal mit Spannung versorgt wird.

Wenn die Ventilsitzdichtung aus einem harten Werkstoff wie PCTFE besteht, kann das Regelventil undicht sein.

Ventile mit einer Sitzgröße von 0,05 mm oder 0,1 mm haben eine Sitzdichtung aus einem harten Werkstoff.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

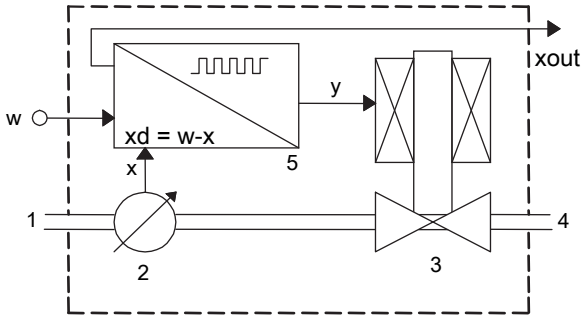

Abb. 9: Funktionsdiagramm des MFC mit Regelventil

1	Mediumeinlass	2	Sensor
3	Regelventil	4	Mediumauslass
5	Elektronik	x	Messwert des Massendurchflusses
y	Stellungssollwert des Ventils	w	Sollwertvorgabe des Massendurchflusses

Der Sensor misst den Massenstrom und vergleicht den Messwert **x** mit der Sollwertvorgabe **w**. Das Gerät berechnet den Stellungssollwert **y** des Aktors.

- Der Stellungssollwert **y** bestimmt die Öffnung des Steuerventils. Wenn z. B. der Stellungssollwert **y** 10 % beträgt, beträgt die Öffnung des Ventils 10 %.

Das Übertragungsmittel der Sollwertvorgabe **w** und der Messwert des Durchflusses hängt vom Gerät ab.

- ▸ Wenn sich die Betriebsbedingungen geändert haben, die Regelungsparameter optimieren. Siehe Optimieren der Regelungsparameter [▸ 26]
- ▸ Zum Ändern der Betriebsart die Quelle für die Sollwertvorgabe ändern. Siehe Die Quelle für den Sollwert auswählen [▸ 27]

8.10 Optimieren der Regelungsparameter

Die Regelparameter des Geräts können mit der Autotune-Funktion für die aktuellen Betriebsbedingungen optimiert werden.

- Die Autotune-Funktion ist bei erstmaliger Inbetriebnahme des Geräts auszuführen.
- Die Autotune-Funktion sollte bei jeder Änderung der Betriebsbedingungen ausgeführt werden.

Wenn das Gerät erkennt, dass die Rohrleitung leer ist, kann die Autotune-Funktion nicht gestartet werden.

Während Autotune ausgeführt wird:

- ▸ Die Spannungsversorgung des Geräts darf nicht unterbrochen werden.
- ▸ Den Versorgungsdruck konstant halten.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch durchfließendes Medium.

Während die Autotune-Funktion ausgeführt wird, kann der Wert des Massenstroms höher sein als der Nenndurchfluss.

- ▸ Vor Ausführen der Autotune-Funktion muss sichergestellt werden, dass durch einen Anstieg des Massendurchflusses keine Gefahr besteht.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

- Die Autotune-Funktion kann ausgelöst werden:
- über den Feldbus
- mit dem Bürkert Communicator. Siehe Mit dem Bürkert Communicator verbinden [▶ 22]

✓ Die Autotune-Funktion wird ausgeführt und die Statusanzeige leuchtet orange.
✓ Zu Beginn der Autotune-Funktion wird ein Nullpunktabgleich durchgeführt.
✓ Das Gerät setzt die Durchflussregelung im Rohr vorübergehend aus.
✓ Nach Beenden der Funktion kehrt das Gerät in seine vorherige Betriebsart zurück.
✓ Wenn die Funktion erfolgreich beendet wurde, werden die optimierten Regelungsparameter in den Festwertspeicher des Geräts übertragen.

8.11 Die Quelle für den Sollwert auswählen

Der Prozesssollwert kann durch verschiedene Quellen eingestellt werden. Es kann ausgewählt werden, welche Quelle jeweils aktiv ist. Die Quelle für den Sollwert kann während des Betriebs geändert werden.

Bei einer Änderung der Sollwertquelle wird die Betriebsart des Geräts geändert.

- Gerät mit dem Bürkert Communicator verbinden. Siehe Mit dem Bürkert Communicator verbinden [▶ 22]
- Gerät auswählen.
- **Regler** > **Parameter** > **Sollwert** > **Sollwertquelle** auswählen.

Die Einstellung des Parameters **Sollwertquelle** wird nach einem Neustart beibehalten, es sei denn, das Gerät führt die Funktion **Systemanalyse** aus oder die Sollwertquelle wurde auf einen manuellen Sollwert eingestellt.

Es ist möglich, das zugehörige Objekt alternativ zu ändern. Auf die Device Description File beziehen.

- Seite öffnen Typ 8743
- Nach unten zu **Downloads** > **Software** scrollen

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Möglichen Einstellungen für den Parameter **Sollwertquelle**

Automatisch	Die Sollwertvorgabe wird über den Feldbus eingestellt.
Manueller Sollwert	Um die Sollwertvorgabe zu Testzwecken manuell vorzugeben oder sicherzustellen, dass die Sollwertvorgabe nicht durch andere Feldbusteilnehmer überschrieben wird.
Gespeicherter Sollwert	Zur Verwendung eines fest eingestellten Sollwerts (w). Wenn das Gerät neu gestartet wird, bleibt die feste Sollwertvorgabe aktiv. Siehe Normalbetrieb [▶ 25]
Steuerbetrieb	Zur direkten Vorgabe der Stellungssollwert (y) an den Aktor. Der Wert, der im Menü **Stellglied** > **Parameter** > **Stellgröße** vorgegeben wird, ist der verwendete Stellungssollwert (y). Ein Neustart des Geräts stellt den Stellungssollwert (y) auf Null. Siehe Normalbetrieb [▶ 25]
Systemanalyse	Das Gerät arbeitet in der normalen Betriebsart, aber entsprechend einer vordefinierten chronologischen Sequenz mit Sollwerten. Das resultierende Diagramm in Verbindung mit der grafischen Darstellung der Messwerte verwenden, um das System mit der Software Bürkert Communicator zu analysieren.

8.12 Sollwerte ohne Kommunikation

Die Funktion ermöglicht es, die Sollwertvorgaben eines Geräts auch zu spezifizieren, wenn die Kommunikation mit dem externen Sollwertgeber (zum Beispiel einer SPS) unterbrochen ist. Wenn die Funktion verwendet wird, bleibt der Sollwert konstant.

Durch Verwendung der Funktion kann das Medium weiter fließen, auch wenn die Kommunikation unterbrochen ist.

- Darauf achten, dass der Prozess sicher ist, wenn die Funktion verwendet wird.

- Um die Funktion zu verwenden, siehe die Datei Device Description File.
- Seite öffnen Typ 8743
- Nach unten zu **Downloads** > **Software** scrollen
- Die Konfiguration ist verfügbar unter **Regler** > **Parameter** > **Sollwert** > **Erweiterte Einstellungen** > **Verhalten bei Verbindungsabbruch**

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

9 Instandhaltung

Wenn keine stark verunreinigten Medien verwendet werden und das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung verwendet wird, ist das Gerät wartungsfrei.

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [▶ 7] lesen und beachten.

9.1 Serviceaufgaben und Serviceintervalle

Das Gerät ist mit einem Edelstahlmaschenfilter ausgestattet, der sich im Mediumsanschluss befindet. Wenn das Gerät in einer anspruchsvollen Umgebung betrieben wird oder einem kontaminierten Medium ausgesetzt ist, muss der Filter regelmäßig überprüft werden. Bei Bedarf kann der Filter gereinigt werden.

9.2 Edelstahlmaschenfilter überprüfen und reinigen.

Der Edelstahl-Maschenfilter muss regelmäßig inspiziert und bei Bedarf gereinigt werden. Die Häufigkeit von Inspektion und Reinigung ist vom gemessenen Medium abhängig.

Wenn ein verunreinigtes Medium verwendet wird, muss der Edelstahl-Maschenfilter umgehend gereinigt werden. Sollte der Edelstahl-Maschenfilter verunreinigt sein, ist er durch einen neuen zu ersetzen.

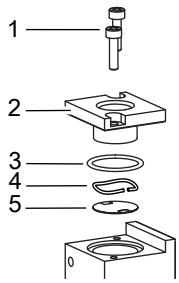

Abb. 10: Medienberührende Teile

1	Schrauben	2	Flanschplatte
3	O-Ring	4	Feder
5	Edelstahl-Maschenfilter		

- Das Gerät aufrecht mit dem Medieneinlass nach oben aufstellen.
- Mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die Schrauben lösen[1] und die Flanschplatte [2] entfernen.
- Mit einer Pinzette den O-Ring [3], die Wellenfeder [4] und den Maschenfilter [5] entfernen.
- **VORSICHT! Den Maschenfilter nicht mit Leitungswasser reinigen.**Den Edelstahl-Maschenfilter [5] mit Aceton, Isopropanol oder Druckluft reinigen.
- Den Maschenfilter trocknen.
- **VORSICHT! Vor der Montage der Teile darauf achten, dass die feine Seite des Maschenfilters [5] zur Flanschplatte [2] weist**

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

- Die Teile in der richtigen Reihenfolge wieder montieren.
- Sicherstellen, dass der Maschenfilter und der O-Ring eben sitzen und nicht geneigt sind.
- Die Flanschplatte [2] und die Schrauben [1] einsetzen.
- Die Schrauben mit einem Drehmoment von 1,2 Nm (0,88 lbf ft) festziehen.

9.3 Kalibrierung

Das Gerät ist werkseitig kalibriert.

Die Kalibrierung muss regelmäßig überprüft werden, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung und den individuellen Anforderungen ab. Mechanischer Verschleiß, Alterung der Werkstoffe, Temperaturschwankungen, häufige Verwendung oder Verunreinigungen können die Messgenauigkeit im Laufe der Zeit beeinträchtigen. Es ist daher ratsam, Messgeräte regelmäßig zu kalibrieren, um jederzeit präzise Messergebnisse zu gewährleisten. Der Kunde muss den Zeitpunkt für die regelmäßige Inspektion festlegen. Wir empfehlen, die Kalibrierung nach 12 Monaten zu überprüfen. Um weitere Informationen zur Kalibrierung zu erhalten oder zur Vereinbarung eines Termins an Bürkert werden.

Die Kalibrierung gilt nur für die primäre Messfunktion des Messgeräts. Die sekundären Ausgänge werden von der Kalibrierung nicht erfasst.

9.4 Speicherkarte austauschen.

- Die Stromversorgung des Geräts ausschalten.
- Speicherkarte mit einer Pinzette leicht bis zum Anschlag in das Gerät drücken und loslassen. Die alte Speicherkarte kommt heraus.
- Auf die Einsetzrichtung der Speicherkarte achten.

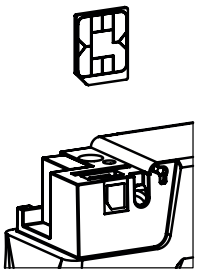

Abb. 11: Einsetzrichtung der Speicherkarte

- Die neue Speicherkarte in den Steckplatz drücken, bis sie hörbar einrastet. Wenn die Speicherkarte herauskommt, ist die Arretierung fehlgeschlagen.

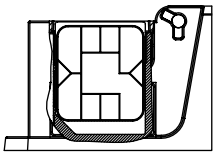

Abb. 12: Eingesetzte Speicherkarte

- Das Gerät neu starten, um die Daten auf die neue Speicherkarte zu schreiben. Mögliche Probleme im Zusammenhang mit Speicherkarten siehe Störungen [▶ 31]

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

10 Störungen

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [▶ 7] lesen und beachten.

Service und Support

- Für weiterführende Informationen, technische Beratung sowie Unterstützung Bürkert-Service kontaktieren.

10.1 Die Statusanzeige leuchtet rot

Ursache	Lösung
Betriebsspannung außerhalb des Fehlerbereichs. Das Gerät kann beschädigt werden.	▸ Gerät innerhalb der Spezifikation betreiben. Wenn sich die Statusanzeige nicht ändert, das Gerät an Bürkert zurücksenden.
Sensor, interner Speicher oder Gerät defekt.	Wartung ist erforderlich. ▸ Hersteller kontaktieren.
Das Gerät wurde außerhalb der Temperaturgrenzen betrieben. Das Gerät kann beschädigt werden.	▸ Gerät innerhalb der Spezifikation betreiben. Wenn sich die Statusanzeige nicht ändert, das Gerät an Bürkert zurücksenden.
Keine ordentliche Verbindung zur SPS.	▸ Verkabelung überprüfen. ▸ Den Status der SPS überprüfen.
Autotune fehlerhaft oder Autotune abgebrochen. Nach einem Neustart des Geräts wird der Fehler zurückgesetzt.	▸ Sicherstellen, dass das Medium durch das Gerät strömt. ▸ Das Q_{Nom} des Geräts prüfen. ▸ Autotune erneut durchführen. Nach einem Neustart des Geräts wird der Fehler zurückgesetzt.

10.2 Die Statusanzeige leuchtet orange

Ursache	Lösung
Ein Kalibrierungsvorgang läuft.	▸ Warten bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Autotune läuft.	▸ Warten bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Die Betriebsart des Geräts ist auf Steuerbetrieb, Manueller Sollwert oder Systemanalyse.	Siehe Die Quelle für den Sollwert auswählen [▶ 27]

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

10.3 Die Statusanzeige leuchtet gelb

Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung wird für etwa 60 s der gelbe Zustand angezeigt. Das Gerät benötigt diese Zeit, um die normale Betriebsart zu erreichen. Nach diesem Initialisierungsschritt wechselt das Gerät in den grünen Zustand.

Ursache	Lösung
Einer der folgenden Werte befindet sich außerhalb der Spezifikation. Der Sensor oder das Gerät kann beschädigt sein. • Mediumstemperatur • Gerätetemperatur • Versorgungsspannung	▸ Gerät innerhalb der Spezifikation betreiben. Wenn sich die Statusanzeige nicht ändert, das Gerät an Bürkert zurücksenden.
Der Stellungssollwert für den Aktor hat (fast) 100 % erreicht. Der Sollwert kann nicht erreicht werden.	▸ Den Eingangsdruck erhöhen oder den Ausgangsdruck verringern.
	▸ Wenn der Druckabfall im Rohr zu hoch ist, den Druckabfall reduzieren.
	▸ Wenn die im Rohr installierten Filter verschmutzt sind, die Filter reinigen.

10.4 Die Statusanzeige leuchtet blau

Ursache	Lösung
Fehler im internen Speicher.	Wartung ist erforderlich. ▸ Hersteller kontaktieren.

10.5 Die Statusanzeige ist aus

Ursache	Lösung
Das Gerät wird nicht mit Spannung versorgt.	▸ Verkabelung überprüfen.
	▸ Sicherstellen, dass die Versorgungsspannung 24 V DC beträgt ⎓.
	▸ Prüfen, ob die Spannungsversorgung ordnungsgemäß funktioniert.

10.6 Die Statusanzeige geht in regelmäßigen Abständen aus

Ursache	Lösung
Spannungsversorgung fällt zeitweise aus und das Gerät startet neu.	▸ Eine Spannungsversorgung mit ausreichender Ausgangsleistung verwenden.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Ursache	Lösung
Der Spannungsabfall im Anschlusskabel ist zu groß.	▸ Den Querschnitt des Kabels vergrößern und die Länge des Kabels reduzieren.

10.7 Das Austauschgerät übernimmt keinen der Werte des defekten Geräts

Ursache	Lösung
Die Artikelnummer des Austauschgeräts weicht von der Artikelnummer des defekten Geräts ab.	▸ Ein Austauschgerät mit der gleichen Artikelnummer wie das defekte Gerät verwenden. Werte können nur zwischen Geräten mit derselben Artikelnummer übertragen werden.
Die Speicherkarte ist defekt. Das Gerät konnte keine Werte auf die Speicherkarte schreiben.	▸ Speicherkarte austauschen. Siehe Speicherkarte austauschen. [▸ 30].

10.8 Das Austauschgerät übernimmt nicht alle der Werte des defekten Geräts

Ursache	Lösung
Die Gerätebeschreibung des Austauschgeräts unterscheidet sich von der Gerätestruktur des defekten Geräts. Nur die vorhandenen Werte des defekten Geräts können vom Austauschgeräts übernommen werden.	▸ Die neuen Werte des Austauschgeräts mit der Software Bürkert Communicator konfigurieren.

10.9 Kein Massendurchfluss

Ursache	Lösung
Die Rohre sind zu groß oder noch nicht vollständig entlüftet.	▸ Das Rohr entlüften. ▸ Den Rohrdurchmesser ändern.
Der Durchflusswert ist unter der Abschaltgrenze.	▸ Wenn die Abschaltgrenze zu hoch ist, den Wert der Abschaltgrenze verringern. Siehe Abschaltung.
Das Gerät befindet sich nicht im Normalbetrieb, siehe Betriebsmodus [▸ 25]. Das Gerät läuft möglicherweise in einer der in Die Quelle für den Sollwert auswählen [▸ 27] beschriebenen Funktionen	▸ Wenn das Gerät nicht in einer der in Die Quelle für den Sollwert auswählen [▸ 27] beschriebenen Funktionen läuft, die anderen möglichen Ursachen des Problems überprüfen.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Ursache	Lösung
Die Sollwertvorgabe ist unterhalb der Grenze für die Nullpunktabschaltung.	▸ Die Sollwertvorgabe erhöhen, bis sie größer als 2 % des Nenndurchflusses ist.

10.10 Instabiler Messwert

Ursache	Lösung
Funktionserde (FE) ist nicht korrekt angeschlossen.	▸ Für den Anschluss der Funktionserde ein möglichst kurzes grün-gelbes Kabel verwenden. Und der Kabelquerschnitt muss mindestens dem Querschnitt des Spannungsversorgungskabels entsprechen. Siehe Die Funktionserde anschließen [▸ 20]
Die Restwelligkeit der Versorgungsspannung ist zu hoch.	▸ Eine Versorgungsspannung verwenden, die den technischen Daten in Technische Daten [▸ 15] entspricht
Das Gerät muss Unregelmäßigkeiten aufgrund einer instabilen Druckversorgung kompensieren, verursacht beispielsweise durch Pumpen.	▸ Einen geeigneten, dem Gerät vorgeschalteten Druckregler installieren. ▸ Einen Puffertank zum Aufnehmen von Druckschwankungen installieren.
Die Steuerung ist instabil.	▸ Autotune-Funktion durchführen, um das Gerät an die Betriebsbedingungen anzupassen.

10.11 Sollwertvorgabe bei 0 %, aber Medium fließt immer noch

Ursache	Lösung
Der angeschlossene Aktor ist ein Proportionalventil, und der Betriebsdruck liegt über dem Dichtungsdruck des Proportionalventils.	▸ Betriebsdruck verringern. ▸ Zur Behebung des Defekts das Gerät an den Hersteller zurücksenden.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

10.12 Sollwertvorgabe bei 0 %, kein Massendurchfluss, aber es wird ein Massendurchfluss ungleich Null gemessen

Ursache	Lösung
Die Einbaulage des Geräts ist falsch.	▸ Das Gerät wie empfohlen in Medienanschluss [▸ 17] installieren
	▸ Autotune-Funktion durchführen, um das Gerät an die Betriebsbedingungen anzupassen.
	▸ Nullpunktabgleich durchführen. Siehe Nullpunktjustierung [▸ 24]
Das Betriebsmedium unterscheidet sich von dem bei der Kalibrierung angegebenen Medium.	▸ Das angegebene Betriebsmedium verwenden oder das Gerät an den Hersteller zwecks Kalibrierung mit dem neuen Betriebsmedium schicken.

10.13 Sollwertvorgabe wird nicht erreicht

Ursache	Lösung
Der Maschenfilter ist verstopft.	▸ Maschenfilter reinigen oder austauschen.
	▸ Autotune-Funktion durchführen, um das Gerät an die Betriebsbedingungen anzupassen.
Der Ausgangsdruck ist zu hoch.	▸ Sicherstellen, dass die Rohrdurchmesser und Rohrlängen angepasst sind.
	▸ Die Medienanschlussrohre hinter dem Gerät reinigen, wenn sie verschmutzt sind.
Der Eingangsdruck ist zu niedrig.	▸ Eingangsdruck auf den Kalibrierdruckwert erhöhen.
	▸ Sicherstellen, dass die Rohrdurchmesser und Rohrlängen angepasst sind.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

11 Deinstallation

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [▶ 7] lesen und beachten.

Service und Support

- Für weiterführende Informationen, technische Beratung sowie Unterstützung Bürkert-Service kontaktieren.

11.1 Zerlegung

- Den Mediendruck in der Anlage reduzieren.
- Das Gerät mit einem neutralen Medium spülen (z. B. Stickstoff).
- Den Druck des Spülmediums in der Anlage reduzieren.
- Die Stromversorgung des Geräts ausschalten.
- Die elektrische Verdrahtung entfernen.
- Die Medienanschlüsse abtrennen.
- Das Gerät entfernen.

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

12 Ersatzteile und Zubehör

Verletzungsgefahr, Sachschäden durch falsche Teile.

- Nur Originalzubehör und Originalersatzteile vom Hersteller verwenden.

Die Teile direkt in unserem eShop bestellen.

Service und Support

- Für weiterführende Informationen, technische Beratung sowie Unterstützung Bürkert-Service kontaktieren.

12.1 Elektrisches Zubehör

- Für weiteres Zubehör siehe Datenblatt.

USB-büS-Interface-Set, ohne Spannungsversorgung	772551
Speicherkarte	auf Anfrage
D-Sub-DE-9-Büchsen-Anschluss mit 5 m Kabel, mit abisoliertem Ende	580882
D-Sub-DE-9-Büchsen-Anschluss mit 10 m Kabel, mit abisoliertem Ende	580883

12.2 Klemmringverschraubungen für ein Gerät mit G-Innengewindeanschlüssen

Die Gewindeanschlussplatten des Geräts entsprechen der Norm DIN ISO 228/1. Wenn die Rohrverschraubungen nicht mit dem Gerät geliefert werden, Rohrverschraubungen wählen, die auf den Mediumsanschluss des Geräts abgestimmt sind. Dichtung ebenfalls in Abhängigkeit vom Mediumsanschluss und dem Rohrdurchmesser bestellen.

Innengewindeanschluss am Gerät gemäß DIN ISO 228/1	Rohrdurchmesser	Artikelnummer	
		Edelstahl-Klemmringverschraubung	Dichtung (1 Stück)
G 1/4	6 mm	901538	901575 (Kupfer)
G 1/4	8 mm	901540	
G 1/4	1/4"	901551	901579 (Gummi Stahl)
G 1/4	3/8"	901553	

Tab. 5: Edelstahl-Klemmringverschraubungen und zugehörige Dichtungen

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

12.3 Zusätzliche Software

Bürkert Communicator	Herunterladen von country.burkert.com

Tab. 6: Dokumentation und Software

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

13 Logistik

13.1 Transport und Lagerung

- Gerät vor Nässe und Schmutz geschützt in der Originalverpackung transportieren und lagern.
- UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Anschlüsse, wenn vorhanden, mit Schutzkappen vor Beschädigungen schützen.
- Zulässige Lagertemperatur einhalten.
- Kabel, Stecker, externe Filter und Installationsmaterial entfernen.
- Verunreinigte Geräte reinigen und entlüften.

13.2 Rücksendung

Solange keine gültige Kontaminationserklärung vorliegt, werden an dem Gerät keine Arbeiten oder Untersuchungen vorgenommen.

- Vor der Rücksendung eines gebrauchten Geräts bei einem Bürkert-Konto anmelden und über My Services einen Rücksendeantrag erstellen.
  Falls erforderlich, zunächst ein Konto registrieren. Für alle gebrauchten Geräte ist eine Rücksendenummer erforderlich.
- Die Kontaminationserklärung ausfüllen und der Rücksendung beilegen.
- Vor dem Versand alle originalen Schutzkappen und Verschlussstopfen wieder anbringen. Dies schützt das Gerät vor Verunreinigungen und Transportschäden.
- Das Gerät transportsicher verpacken und die Sendung deutlich mit der Rücksendenummer kennzeichnen.

13.3 Entsorgung

Umweltgerechte Entsorgung

- Nationale Vorschriften bezüglich Entsorgung und Umwelt beachten.
- Elektrische und elektronische Geräte separat sammeln und speziell entsorgen.

Weitere Informationen unter country.burkert.com

MAN 1000730473 DE Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026