MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Type 8743

Régulateur de débit massique (MFC) pour gaz
Modbus RTU

Manuel d'utilisation pour une variante spécifique

Pioneers of Flow.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Sous réserve de modifications techniques.

© Bürkert SAS 2023-2026

Technical documentation 2610/05_FRfr__424237579_27021599068352523 / Original EN

Table des matières

1 A propos de ce document 5
1.1 Symboles 5
1.2 Termes et abréviations 6
1.3 Fabricants et coordonnées 6
2 Sécurité 7
2.1 Utilisation conforme 7
2.2 Consignes de sécurité 7
3 Description du produit 11
3.1 Présentation du produit 11
3.2 Identification du produit 12
3.2.1 Étiquette d'identification 12
3.2.2 Étiquette d'étalonnage 12
3.2.3 Marquage de conformité 13
3.2.4 Symboles et marquages sur l'appareil 13
3.3 Éléments d'affichage 13
3.3.1 Indicateur de l'état 13
3.3.2 Mode NAMUR 13
3.4 Fonctionnalité 14
3.4.1 Interface service-büS 14
3.4.2 Vanne de régulation 14
3.4.3 Carte mémoire 15
4 Données techniques 16
4.1 Normes et directives 16
4.2 Conditions d'utilisation 16
4.3 Données du fluide 16
4.4 Caractéristiques électriques 17
4.5 Caractéristiques mécaniques 17
5 Connexion fluide 18
5.1 Connexions fluide possibles 18
5.2 Procédure d'installation 18
5.2.1 Raccordements taraudés G1/8" 18
5.2.2 Raccordements taraudés NPT1/8" 19
5.2.3 Raccords à bride 19
5.2.4 Raccordements avec raccords à vide filetés 19
5.2.5 Raccordements avec raccords à olive filetés 19
5.2.6 Raccords Tri-clamp 19
6 Raccordement électrique 21
6.1 Documentation supplémentaire 21
6.2 Brancher la variante RS485/Modbus RTU 21
6.3 Raccorder à la terre fonctionnelle 22
7 Mise en service 24
7.1 Procédure de mise en service 24
8 Configuration avec Bürkert Communicator 25
8.1 Outils de réglage 25

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

8.2 Se connecter au Bürkert Communicator. 25
8.3 Fonctions 26
8.3.1 Seuil de fermeture pour la vanne 26
8.3.2 Seuil de cut-off pour le débit réel 26
8.3.3 Mode vidange 26
8.4 Changement de fluide 26
8.5 Réglage défini par l'utilisateur 27
8.6 Réglage du point zéro 27
8.7 Valeur de consigne, sources et modes de fonctionnement 27
8.8 Modes de fonctionnement 28
8.9 Mode de fonctionnement normal 28
8.10 Optimiser les paramètres de contrôle en boucle fermée 29
8.11 Sélectionner la source indiquant la valeur de consigne 30
8.12 Valeurs du point de consigne sans communication 31

9 Maintenance 32
9.1 Tâches et intervalles d'entretien 32
9.2 Inspecter et nettoyer le filtre à maille en acier inoxydable 32
9.3 Étalonnage 33
9.4 Remplacer la carte mémoire 33

10 En cas de dérangement 34
10.1 L'indicateur de l'état est rouge 34
10.2 L'indicateur de l'état est orange 34
10.3 L'indicateur de l'état est jaune 35
10.4 L'indicateur de l'état est bleu 35
10.5 L'indicateur de l'état est éteint 35
10.6 L'indicateur d'état s'éteint par intermittence 36
10.7 L'appareil de remplacement n'adopte aucune des valeurs de l'appareil défectueux 36
10.8 L'appareil de remplacement n'adopte pas toutes les valeurs de l'appareil défectueux 36
10.9 Pas de débit massique 36
10.10 Valeur mesurée instable 37
10.11 Valeur de consigne à 0 %, mais le fluide s'écoule toujours 37
10.12 La valeur de consigne est à 0 %, aucun débit massique, mais un débit massique différent de zéro est mesuré 38
10.13 La valeur de consigne n'est pas atteinte 38

11 Désinstallation 39
11.1 Démontage 39

12 Pièces de rechange et accessoires 40
12.1 Accessoires électriques 40
12.2 Raccords à compression pour un appareil avec raccords à filetage intérieur G 40
12.3 Logiciels supplémentaires 41

13 Logistique 42
13.1 Transport et stockage 42
13.2 Retour 42
13.3 Élimination 42

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

1 A propos de ce document

Le manuel est une partie importante du produit et guide l'utilisateur pour une installation et un fonctionnement sûrs. Les informations et les instructions contenues dans ce manuel sont obligatoires pour l'utilisation du produit.

- Lire et respecter entièrement le chapitre sur la sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois.
- Lire et respecter les chapitres pertinents du document avant de travailler sur le produit.
- Conserver ces instructions pour pouvoir les consulter et les transmettre aux utilisateurs ultérieurs.
- En cas de questions, contacter le distributeur Bürkert.

Plus d'informations concernant le produit sur Produits.

- Saisir le numéro d'article de l'étiquette d'identification dans la barre de recherche.

Les illustrations de ce manuel peuvent varier en fonction de la variante du produit.

1.1 Symboles

DANGER !

Avertit d'un danger entraînant la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT !

Avertit d'un danger pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION !

Avertit d'un danger pouvant entraîner des blessures légères.

REMARQUE !

Avertit des dommages matériels sur le produit ou l'installation.

Indique des informations supplémentaires importantes, des conseils et des recommandations.

Fait référence aux informations contenues dans ce manuel ou dans d'autres documents.

- Indique une étape à effectuer.

✓ Indique un résultat.

Menu Indique un texte d'interface utilisateur du logiciel.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

1.2 Termes et abréviations

Les termes et abréviations utilisés dans ce document correspondent aux définitions suivantes.

Appareil	Type 8743
MFC	Régulateur de débit massique
bar, bar (g)	Unité pour pression relative
bar abs	Unité pour pression absolue
Atmosphère Ex	Atmosphère explosible
Certification Ex	Certification pour l'utilisation dans l'atmosphère explosible.

1.3 Fabricants et coordonnées

Fabricant

Bürkert SAS
20, rue du Giessen
67220 TRIEMBACH-AU VAL
FRANCE

Coordonnées

Les adresses de contact se trouvent sous Contact.

Besoin de plus d'informations ou de produits complémentaires ?

- Découvrir toute la gamme de produits sur notre eShop.

Service et assistance
Contact direct du service après-vente Bürkert.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

2 Sécurité

2.1 Utilisation conforme

L'appareil MFC est conçu pour mesurer et réguler le débit massique de gaz propres et secs.

Les fluides autorisés sont indiqués dans Données techniques [▶ 16].

Les conditions préalables pour un fonctionnement sûr et en toute sécurité sont un transport, un stockage, une installation, une mise en service, une utilisation et une maintenance dans les règles.

Le manuel fait partie de l'appareil. L'appareil est exclusivement destiné à une utilisation dans le cadre de ces instructions. Les utilisations de l'appareil qui ne sont pas décrites dans ce manuel, dans les documents contractuels ou sur l'étiquette d'identification peuvent entraîner des blessures graves ou la mort, des dommages à l'appareil ou aux matériels et des dangers pour l'entourage ou l'environnement.

- Seul un personnel qualifié et formé peut installer, utiliser et entretenir l'appareil. Voir la qualification des personnes dans Consignes de sécurité [▶ 7]
- Utiliser l'appareil uniquement en association avec les appareils et composants externes recommandés ou homologués par le fabricant.
- Utiliser l'appareil uniquement s'il est en parfait état technique.
- N'utiliser l'appareil qu'à l'intérieur.
- En atmosphère explosive, utiliser uniquement des appareils homologués pour cette zone. Ces appareils sont identifiés par le marquage ATEX sur l'étiquette d'identification. Respecter l'étiquette d'identification et les instructions fournies avec l'appareil pour l'utilisation en atmosphère explosive.
- Ne pas ouvrir l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des zones soumises à de fortes vibrations.

2.2 Consignes de sécurité

Qualification des personnes utilisant l'appareil

L'utilisation non conforme de cet appareil peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Afin d'éviter tout accident, toute personne travaillant avec cet appareil doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

- Avoir lu, compris et appliquer les instructions et consignes de sécurité du manuel.
- Identifier les dangers avant toute intervention et les éviter.
- Effectuer les travaux sur l'appareil conformément aux consignes de sécurité figurant dans ce manuel.

Responsabilité de l'exploitant

L'exploitant est responsable du respect des prescriptions locales de sécurité, y compris celles relatives au personnel.

- Respecter les règles reconnues de la technique.
- Installer l'appareil conformément à la réglementation en vigueur dans le pays concerné.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

- Les dangers liés au lieu d'utilisation de l'appareil doivent pouvoir être évités à l'aide d'instructions d'utilisation appropriées définies par l'exploitant.

Éléments et assemblages sujets aux risques électrostatiques.

L'appareil contient des éléments électroniques sensibles aux décharges électrostatiques (ESD). Ces éléments sont affectés par le contact avec des personnes ou des objets ayant une charge électrostatique. Dans le pire des cas, ces éléments sont immédiatement détruits ou tombent en panne après la mise en service.

- Pour minimiser ou éviter l'éventualité d'un dommage dû à une décharge électrostatique brusque, respecter les exigences de la norme EN 61340-5-1.
- Ne pas toucher les éléments électroniques lorsqu'ils sont sous tension d'alimentation.

Choc électrique dû à des composants électriques

Le contact avec des pièces sous tension peut entraîner de graves chocs électriques. Des personnes peuvent ainsi être gravement blessées ou tuées.

- Couper la tension avant d'intervenir dans l'installation ou sur l'appareil. Empêcher toute remise en marche.
- Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des accidents et de sécurité.

Changements et autres modifications, pièces de rechange et accessoires

Les modifications apportées à l'appareil, le montage incorrect ou l'utilisation d'appareils ou de composants non autorisés présentent des dangers qui peuvent entraîner des accidents et des blessures.

- Ne pas modifier l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des charges mécaniques.
- Respecter le manuel d'utilisation de l'appareil ou du composant utilisé.
- Utiliser uniquement l'appareil en association avec les appareils et composants étrangers recommandés et homologués par le fabricant.

Les pièces de rechange et les accessoires qui ne répondent pas aux exigences du fabricant peuvent compromettre la sécurité de fonctionnement de l'appareil et provoquer des accidents.

- Pour garantir la sécurité de fonctionnement, n'utiliser que des pièces d'origine du fabricant.

Utilisation uniquement après transport, stockage, installation, mise en service ou maintenance conformes

Un transport, un stockage, une installation, une mise en service ou une maintenance inappropriés compromettent la sécurité de fonctionnement de l'appareil et peuvent provoquer des accidents. Des personnes peuvent ainsi être gravement blessées ou tuées.

- Respectez toutes les valeurs et limites indiquées dans ce manuel afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil.
- Effectuer uniquement les travaux décrits dans cette notice.
- Exécuter les travaux d'installation uniquement avec l'outillage approprié.
- Tous les autres travaux doivent être effectués uniquement par le fabricant.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Travaux sur l'appareil

Travailler sur un appareil qui n'a pas été arrêté, le mettre en marche sans autorisation ou démarrer le système de manière incontrôlée peut provoquer des accidents. Des personnes peuvent ainsi être gravement blessées ou tuées.

- N'effectuer les travaux que lorsque appareil est éteint.
- Protéger l'appareil ou l'installation d'une remise en marche non autorisée.
- Ne pas ouvrir les appareils électriques dans un environnement humide.
- Garantir une mise en marche contrôlée, après interruption du processus. Respecter l'ordre :
  1. Établir l'alimentation électrique ou pneumatique.
  2. Alimenter en fluide.

Valeurs limites techniques et fluides

Le non-respect des valeurs limites techniques ou la présence de fluides inadaptés peut endommager l'appareil et provoquer des fuites. Cela peut également provoquer des accidents et blesser gravement ou tuer des personnes.

- Respecter les valeurs limites. Voir Données techniques [▶ 16] et les indications sur l'étiquette d'identification.
- Alimenter les raccords de fluide seulement avec les fluides énumérés au chapitre Données techniques [▶ 16].
- Consulter la fiche de données de sécurité des produits utilisés.

Dans les atmosphères explosibles, n'utiliser que des appareils homologués

Les appareils pouvant être utilisés dans des zones potentiellement explosives sont pourvus d'un marquage Ex. La livraison de ces appareils comprend des instructions supplémentaires avec marquage Ex.

- En atmosphère explosible, utiliser uniquement des appareils homologués pour cette zone.
- Pour une utilisation dans des zones potentiellement explosives, tenir compte des données sur l'appareil.
- Pour une utilisation dans des zones potentiellement explosives, tenir compte des instructions complémentaires ave marquage Ex.
- En aucun cas les appareils ne portant pas ce marquage Ex et ces instructions supplémentaires ne doivent être utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives.

Fluides sous pression

Les fluides sous pression peuvent provoquer de graves blessures. Une surpression ou un coup de bélier peut provoquer l'éclatement de l'appareil ou des conduites. Des conduites pneumatiques défectueuses ou mal fixées peuvent se détacher et se renverser.

- Couper la pression avant d'intervenir sur l'appareil ou sur l'installation. Purger ou vider les conduites.
- Respecter les plages de pression autorisées des fluides.
- Respecter les plages de température autorisées des fluides.

Surfaces chaudes et risque d'incendie

Sur des actionneurs à commutation rapide ou en présence d'un fluide brûlant, la surface de l'appareil peut devenir chaude.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

- Porter des gants de protection appropriés.
- Maintenir les matériaux et les supports facilement inflammables à l'écart de l'appareil.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

3 Description du produit

3.1 Présentation du produit

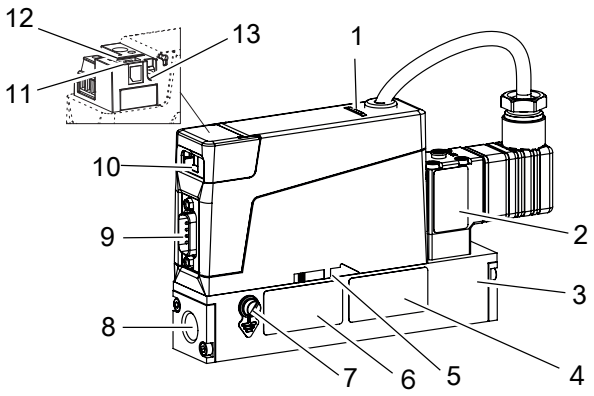

Fig. 1: Exemple d'une variante

1	Indicateur d'état	2	Vanne proportionnelle
3	Bloc de base	4	Étiquette d'étalonnage
5	Marquage du sens de l'écoulement	6	Étiquette d'identification
7	Raccordement à la terre fonctionnel	8	Raccordement de fluide
9	Raccordement électrique	10	Non affecté
11	Interface büS	12	Port pour carte mémoire
13	Non affecté		

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

3.2 Identification du produit

3.2.1 Étiquette d'identification

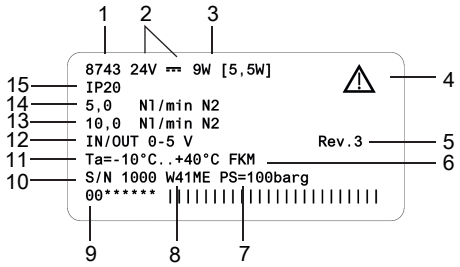

Fig. 2: Exemple d'étiquette d'identification Type 8743

1	Type	2	Tension de service
3	Puissance	4	Remarque : Respecter le manuel d'utilisation
5	Version interne Bürkert	6	Matériau du joint
7	Pression d'éclatement	8	Code de fabrication
9	Numéro d'article	10	Numéro de serie
11	Température ambiante	12	Protocole
13	Débit massique nominal (Q nominal), unités et gaz d'exploitation 2	14	Débit massique nominal (Q nominal), unités et gaz d'exploitation 1
15	Degré de protection		

3.2.2 Étiquette d'étalonnage

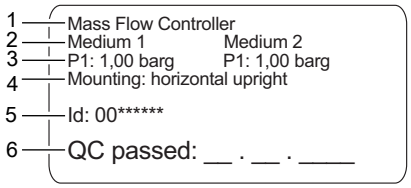

Fig. 3: Exemple d'étiquette d'étalonnage

1	Variante	2	Fluide d'étalonnage
3	Pression d'étalonnage	4	Position de montage
5	Numéro d'article	6	Date d'étalonnage

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

3.2.3 Marquage de conformité

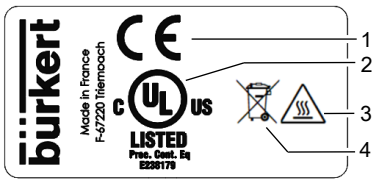

Fig. 4: Étiquette de conformité

1	Marquage CE	2	Marquage de certification pour les États-Unis et/ou le Canada
3	Avertissement : surface chaude	4	Remarque sur l'élimination

3.2.4 Symboles et marquages sur l'appareil

⏚	Borne de terre
⎓	Courant continu

3.3 Éléments d'affichage

3.3.1 Indicateur de l'état

L'indicateur d'état change de couleur en fonction de la recommandation NAMUR NE 107. Se référer à Mode NAMUR [▶ 13].

La couleur de l'indicateur d'état indique :

- Si les diagnostics de l'appareil sont actifs ou non. Les diagnostics sont actifs sur l'appareil et ne peuvent pas être désactivés.
- Si les diagnostics sont actifs, alors l'indicateur d'état montre si les événements de diagnostic ont été générés ou non. Si plusieurs événements de diagnostic ont été générés, alors l'indicateur d'état montre l'événement de diagnostic ayant la priorité la plus élevée.

Si l'indicateur d'état clignote, l'appareil est sélectionné dans une interface homme-machine telle que le logiciel Bürkert Communicator.

▸ Pour solutionner un problème indiqué par l'indicateur d'état du produit, se référer à En cas de dérangement [▶ 34]

3.3.2 Mode NAMUR

L'indicateur d'état indique l'état de l'appareil et de ses périphériques selon la recommandation NAMUR 107 (NE 107).

S'il y a plusieurs messages, l'indicateur d'état prend toujours la couleur du message avec la priorité la plus élevée (rouge = panne = priorité la plus élevée).

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Couleur	Code couleur	État du signal	Description
rouge	5	Défaillance	Un dysfonctionnement dans l'appareil ou son périphérique rend le fonctionnement en mode normal impossible.
orange	4	Vérification du fonctionnement	Travaux sur l'appareil, le fonctionnement en mode normal est par conséquent momentanément impossible.
jaune	3	Hors spécifications	Les conditions environnementales ou les conditions de process de l'appareil se situent en dehors de la plage spécifiée. Les diagnostics internes à l'appareil renvoient à des problèmes dans l'appareil ou relatifs aux propriétés du process.
bleu	2	Maintenance requise	L'appareil est en mode normal, cependant une fonction sera limitée sous peu. ▸ Effectuer la maintenance de l'appareil
vert	1	Diagnostic actif	L'appareil fonctionne en mode sans erreur, le diagnostic est actif.
blanc	0	Diagnostic inactif	L'appareil est allumé, le diagnostic est inactif.

Tab. 1: Indicateur d'état selon NE 107

3.4 Fonctionnalité

3.4.1 Interface service-büS

L'interface de service büS est utilisée pour l'entretien à court terme de l' appareil avec le Bürkert Communicator.

Le Bürkert Communicator fonctionne sous Windows. Consulter Se connecter au Bürkert Communicator. [▸ 25]

Le kit d'interface USB-büS, disponible en accessoire, est nécessaire. Consulter Pièces de rechange et accessoires [▸ 40]

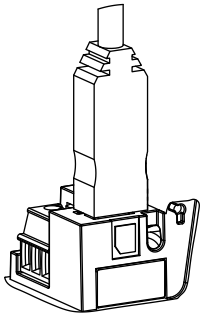

Fig. 5: Clé büS insérée dans le connecteur correspondant de l' appareil

3.4.2 Vanne de régulation

La vanne de régulation est une vanne proportionnelle à action directe et normalement fermée.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

La vanne de régulation assure la fonction de fermeture étanche lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- L'appareil est utilisé dans la plage de pression spécifiée.
- L'appareil est équipé d'un joint de siège de vanne en matériau souple tel que FKM, FFKM ou EPDM.

Si le joint du siège de vanne est fait d'un matériau dur tel que le PCTFE, la vanne de régulation peut ne pas être étanche.

Les vannes d'une taille de siège de 0,05 mm ou 0,1 mm ont un joint du siège de vanne en matériau dur.

Il est possible que les valeurs mesurées soient instables. Se référer à Valeur mesurée instable [▶ 37]

3.4.3 Carte mémoire

Si la carte mémoire est défectueuse ou a été perdue, contacter le bureau de vente de Bürkert pour en acheter une nouvelle.

L'appareil est livré avec une carte mémoire insérée dans l'appareil. Lorsque l'appareil est sous tension, il y a deux possibilités :

- Si la carte mémoire insérée contient des données spécifiques à l'appareil, l'appareil adopte automatiquement ces données. Au moment de la livraison, la carte mémoire est préchargée avec des informations spécifiques à l'appareil. Pour visualiser les données stockées, se reporter au fichier Device Description File.
- Si la carte mémoire insérée est vide, l'appareil enregistre ses propres données sur la carte. Une carte mémoire neuve est vide.

Pour télécharger le fichier Device Description File:

▸ Accéder à la page Type : 8743

▸ Faire défiler vers le bas jusqu'à **Téléchargements** > **Logiciel**

Les données sur la carte mémoire peuvent être transférées vers un autre appareil ayant la même référence article. Par exemple, les données d'un appareil défectueux peuvent être transférées vers un appareil de remplacement.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

4 Données techniques

4.1 Normes et directives

Ce produit respecte les exigences légales en vigueur au moment de sa mise sur le marché et a été conçu et testé conformément aux directives/règlements européens pertinents et aux normes harmonisées. La conformité est documentée et, si nécessaire, justifiée par des preuves. Les déclarations de conformité de l'UE se trouvent derrière le type correspondant sur le page d'accueil country.burkert.com

4.2 Conditions d'utilisation

Température ambiante	–10...+40 °C
Température de stockage	–10...+70 °C
Degré de protection (EN 60529 / IEC 60529)	IP20[1)]
Température du fluide	–10...+50 °C
Fluide	Se référer à l'étiquette d'identification Propre et sec. Classes de qualité selon DIN ISO 8573-1.
Pression de service	max. 10 bar (g)
Humidité ambiante relative	Max. 95 % à 55 °C (non condensée)

4.3 Données du fluide

Fluide de calibrage	Azote (N2)
Plage de débit nominal Q_{nom} (référence à N2 (l_N/min))	0,01...100 l_N/min
Rangeabilité	1:20 (Q_{nom} < 0,025 l_N/min) 1:50 (Q_{nom} ≥ 0,025 l_N/min) autres sur demande
Répétabilité	±0,1% de la pleine échelle
Précision de mesure, après 30 minute de temps de chauffe	±0,8 % de la valeur mesurée ±0,3 % de la pleine échelle Si le fluide est diffèrent du fluide d'étalonnage, l'exactitude de mesure avec le fluide utilisé pourrait être différente de celle indiquée dans la fiche technique.
Temps de réponse	< 2 s

1) Lorsque les câbles ou les fiches et les prises femelles sont correctement connectés, vérifiés par Bürkert, non évalués par UL.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Qualité du fluide

REMARQUE !

Le fluide doit répondre aux critères de qualité pour répondre aux exigences suivantes :

- la nécessaire exactitude de mesure de l'appareil
- obéir aux exigences de sécurité
- respecter la précision de régulation d'un MFC

✓Pour plus d'informations concernant les critères de qualité, se référer à la norme ISO 8573-1.

Critères	Classe de qualité	Valeur
Taille des particules maximum	2	1 µm
Densité maximum des particules	2	1 mg/m^3
Point de rosée maximum sous pression	4	3 °C
Teneur maximale en huile	1	0,01 mg/m^3

Tab. 2: Critères de qualité du fluide, ISO 8573-1, air comprimé – Partie 1 Contaminants et classes de pureté

4.4 Caractéristiques électriques

Tension de service	24 V ⎓ ±10 % ondulation résiduelle < 2 %
Puissance absorbée	Se référer à l'étiquette d'identification
Interface de communication	Modbus RTU (Liste 0 ou 1). Les paramètres de communication peuvent être définis avec le logiciel Bürkert Communicator.
Raccordements électriques	• Connecteur mâle D-sub DE-9 • Interface service-büS
Température nominale minimale du câble à connecter aux bornes de câblage sur le terrain :	75 °C

4.5 Caractéristiques mécaniques

Boîtier	Polycarbonate (PC) et aluminium
Indicateur de l'état	Polycarbonate
Éléments en contact avec le fluide	Acier inoxydable 316 (1.4401), 316L (1.4404, 1.4435), PCTFE, Joint (voir l'étiquette d'identification) Vanne : 1.4310, 1.4113, 1.4305

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

5 Connexion fluide

Risque de blessures ou de dommages matériels lors de travaux sur l'appareil ou l'installation.

- Avant toute intervention sur l'appareil ou l'installation, lire et respecter le chapitre Sécurité [▶ 7].

Service après-vente et assistance

- Pour obtenir des informations complémentaires, des conseils techniques et de l'assistance, contactez le service clientèle Bürkert.

5.1 Connexions fluide possibles

- Raccordements taraudés G selon la norme DIN ISO228/1
- Raccordements taraudés NPT selon la norme ASME / ANSI B 1.20.1
- Raccordement à bride
- Raccordements avec raccords à vide filetés
- Raccordements avec raccords vissés à olive filetés
- Raccord Clamp

5.2 Procédure d'installation

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure dû à une fuite.

Lorsque le débit massique est faible et que la pression est élevée, s'assurer que l'installation est étanche. L'étanchéité évite les mesures incorrectes ou la fuite du fluide.

Pour s'assurer que l'installation est étanche, respecter les instructions suivantes :

- Utiliser des raccords vissés à olive. Monter les raccords vissés à olive de manière à ce qu'ils ne soient soumis à aucune contrainte.
- Utiliser des conduites dont le diamètre est adapté au raccordement de fluide de l'appareil et une surface lisse.

REMARQUE !

Dysfonctionnement dû à une contamination.

Si un fluide contaminé est utilisé, installer un filtre en amont de l'appareil. Les mailles du filtre doivent mesurer moins de 25 µm. Le filtre assure un fonctionnement sans problème de l'appareil.

5.2.1 Raccordements taraudés G1/8"

- Retirer le capuchon de protection bouchant le raccordement fileté.
- Procéder au raccordement fluidique d'un côté de l'appareil.
- Respecter les instructions données par le fabricant du raccord utilisé.
- Respecter les couples donnés par le fabricant du raccord utilisé.
- Procéder au raccordement fluidique de l'autre côté de l'appareil de la même manière.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

5.2.2 Raccordements taraudés NPT1/8”

- Procéder au raccordement fluidique d’un côté de l’appareil.
- Respecter les instructions données par le fabricant du raccord utilisé.
- Respecter les couples donnés par le fabricant du raccord utilisé.
- Procéder au raccordement fluidique de l’autre côté de l’appareil de la même manière.

5.2.3 Raccords à bride

Une variante avec des raccordements à bride est montée sur une embase de raccordement au process par le fabricant.

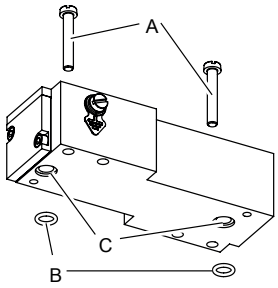

Fig. 6: Raccordement à bride avec vis et joints toriques

- Utiliser les vis M4 [A] et les joints toriques [B] fournis avec l’appareil.
- Placer les joints toriques dans la cavité [C] du bloc de base.
- Serrer les vis au couple de 2,7...2,9 N·m (1,99...2,14 lbf·ft).

5.2.4 Raccordements avec raccords à vide filetés

- Retirer le capuchon de protection bouchant le raccordement.
- Procéder au raccordement fluidique d’un côté de l’appareil.
- Respecter les instructions données par le fabricant du raccord utilisé.
- **ATTENTION ! Pour éviter d’endommager l’étanchéité du raccord de fluide, il faut s’assurer de verrouiller la partie hexagonale en place avec une deuxième clé.**
  Respecter les couples donnés par le fabricant du raccord utilisé.
- Procéder au raccordement fluidique de l’autre côté de l’appareil de la même manière.

5.2.5 Raccordements avec raccords à olive filetés

- Procéder au raccordement fluidique d’un côté de l’appareil.
- Respecter les instructions données par le fabricant du raccord utilisé.
- **ATTENTION ! Pour éviter d’endommager l’étanchéité du raccord de fluide, il faut s’assurer de verrouiller la partie hexagonale en place avec une deuxième clé.**
  Respecter les couples donnés par le fabricant du raccord utilisé.
- Procéder au raccordement fluidique de l’autre côté de l’appareil de la même manière.

5.2.6 Raccords Tri-clamp

- Retirer le capuchon de protection bouchant le raccordement fileté.
- Procéder au raccordement fluidique d’un côté de l’appareil.
- Respecter les instructions données par le fabricant du raccord utilisé.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

- Procéder au raccordement fluidique de l'autre côté de l'appareil de la même manière.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

6 Raccordement électrique

⚠

Risque de blessures ou de dommages matériels lors de travaux sur l'appareil ou l'installation.

- Avant toute intervention sur l'appareil ou l'installation, lire et respecter le chapitre Sécurité [▶ 7].

Service après-vente et assistance

- Pour obtenir des informations complémentaires, des conseils techniques et de l'assistance, contactez le service clientèle Bürkert.

6.1 Documentation supplémentaire

Autres documents concernant le produit :

- Accéder à la page Type : 8743
- Faites défiler vers le bas jusqu'à Téléchargements
- Saisir le numéro d'article de l'étiquette d'identification dans la barre de recherche.

6.2 Brancher la variante RS485/Modbus RTU

REMARQUE !

Conditions pour le bon fonctionnement de l'appareil.

- Utiliser une unité d'alimentation suffisamment puissante.
- Utiliser des câbles blindés uniquement.
- Connecter chaque extrémité de câble à la terre fonctionnelle.
- Pour un MFC, faire attention à l'ondulation résiduelle maximale autorisée sur la tension de fonctionnement (ondulation résiduelle < 2 %).

REMARQUE !

Les versions homologuées UL doivent être fournies de l'une des manières suivantes :

- circuit à énergie limitée (LEC), selon la norme UL / IEC61010-1
- source à puissance limitée (LPS), selon la norme UL/EN 60950
- SELV / PELV avec protection de surintensité approuvé UL, conçue selon la norme UL / IEC61010-1, tableau 18 (par ex. bloc PM-0124-020-0)
- Unité d'alimentation NEC classe 2

Le blindage du câble est relié par le boîtier du connecteur mâle D-sub DE-9.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Connecteur D-sub DE-9 mâle	Broche	Affectation
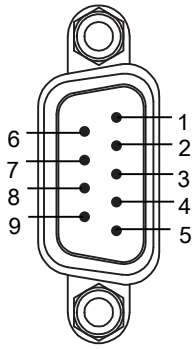	1	Non utilisé
	2	GND
	3	+24 V ⎓
	4	Non utilisé
	5	Non utilisé
	6	TX+ (RS485-Y) * adaptateur avec broche 9 pour semi-duplex
	7	TX– (RS485-Z) * adaptateur avec broche 8 pour semi-duplex
	8	RX- (RS485-B)
	9	RX+ (RS485-A)
Boîtier		FE

Tab. 3: Affectation des broches du connecteur mâle D-sub DE-9 de l'appareil

- Câbler un connecteur femelle D-sub DE-9 conformément à l'affectation des broches
- Connecter le connecteur femelle D-sub DE-9 au connecteur mâle D-sub DE-9.
- Serrer au couple de 0,5...0,6 N·m (0,37...0,44 lbf·ft).
- Connecter la mise à la terre fonctionnelle à l'appareil. Se référer à Raccorder à la terre fonctionnelle [▶ 22]

6.3 Raccorder à la terre fonctionnelle

AVERTISSEMENT !

Risque d'inflammation et risque d'incendie dus à une décharge électrostatique.

Les vapeurs de gaz inflammables peuvent s'enflammer en cas de décharge électrostatique de l'appareil.

- Pour éviter une accumulation de charges électrostatiques, connecter le boîtier à la terre fonctionnelle.
- Si la terre fonctionnelle n'est pas raccordée, alors les exigences de la directive CEM ne sont pas respectées.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

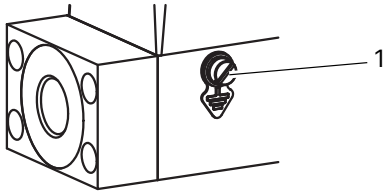

Fig. 7: Emplacement de la vis M4 pour le raccordement de la terre fonctionnelle

1	Vis M4

- Utiliser un câble vert-jaune aussi court que possible. La section du câble doit également être au moins égale à la section du câble d'alimentation électrique.
- Avec un tournevis plat de 6,5 mm, dévisser la vis M4.
- Raccorder le câble vert-jaune à la vis M4 avec une cosse de câble.
- Serrer la vis M4 au couple de 1,8 N·m...2 N·m (1,33 lbf·ft...1,47 lbf·ft).

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

7 Mise en service

Risque de blessures ou de dommages matériels lors de travaux sur l'appareil ou l'installation.

- Avant toute intervention sur l'appareil ou l'installation, lire et respecter le chapitre Sécurité [▶ 7].

Service après-vente et assistance

- Pour obtenir des informations complémentaires, des conseils techniques et de l'assistance, contactez le service clientèle Bürkert.

7.1 Procédure de mise en service

- Mettre les conduites sous pression avec le fluide.
- Rincer les conduites avec du fluide à la pression d'étalonnage.
- Purger les conduites complètement.
- Vérifier si la carte mémoire est insérée.
- Mettre l'appareil sous tension.
- Si l'appareil est un MFC et le fluide n'est pas le fluide d'étalonnage ou si les conditions de pression ont changé, utiliser alors la fonction Autotune. Se référer à Optimiser les paramètres de contrôle en boucle fermée [▶ 29]

✓ L'appareil fonctionne normalement.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

8 Configuration avec Bürkert Communicator

Service après-vente et assistance

- Pour obtenir des informations complémentaires, des conseils techniques et de l'assistance, contactez le service clientèle Bürkert.

8.1 Outils de réglage

Le MassFlowCommunicator est un autre logiciel PC qui n'est pas compatible avec l'appareil. Le logiciel MassFlowCommunicator ne peut pas être utilisé pour configurer ou faire fonctionner l'appareil.

Les réglages peuvent être effectués avec le logiciel Bürkert Communicator Type 8920. Pour des informations générales à propos du logiciel Bürkert Communicator, voir le manuel d'utilisation Type 8920.

- Accéder à la page Type 8920
- Faites défiler vers le bas jusqu'à **Téléchargements** > **Manuels d'utilisation**

8.2 Se connecter au Bürkert Communicator.

- Utiliser le kit d'interface USB-büS, référence article 00772551.
- Télécharger la dernière version du logiciel Bürkert Communicator type 8920.
- Accéder à la page Type 8920
- Faire défiler vers le bas jusqu'à **Téléchargements** > **Logiciel**
- Installer Bürkert Communicator sur un PC. Lors de l'installation, la clé büS ne doit pas être connectée au PC.
- Assembler les pièces du kit interface USB-büS.

Fig. 8: Pièces assemblées du kit interface USB-büS

- Régler le commutateur de résistance de terminaison de la clé büS sur « ON ».
- Insérer la clé büS dans un port USB du PC.
- Mettre l'appareil sous tension. Se référer à Raccordement électrique [▶ 21]
- Insérer le connecteur micro-USB dans l'interface büS de l'appareil. Se référer à Description du produit [▶ 11]
- Attendre que le pilote de la clé büS soit complètement installé sur le PC.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

- Démarrer Bürkert Communicator.
- Cliquer sur dans le Bürkert Communicator pour établir la communication avec l'appareil.

  ✓ Une fenêtre s'ouvre.
- Sélectionner **Connexion via USB**.
- Sélectionner le port Bürkert USB büS stick, cliquer sur **Terminer** et attendre que le symbole de l'appareil apparaisse dans la liste des appareils.
- Dans le zone de navigation, cliquer sur le symbole lié à l'appareil : Le menu de l'appareil apparaît.

8.3 Fonctions

8.3.1 Seuil de fermeture pour la vanne

Un seuil d'arrêt assure la fonction de fermeture étanche de la vanne de régulation (sauf vanne avec joint de siège en PCTFE). Si la valeur de consigne utilisée est inférieure au seuil d'arrêt, le signal de commande de la vanne est réglé sur 0 % immédiatement.

8.3.2 Seuil de cut-off pour le débit réel

Un seuil de cut-off pour le débit réel est calculé à partir du débit nominal, de l'étendue de mesure et d'un facteur de calcul. Les valeurs mesurées inférieures au seuil de cut-off calculé seront affichées comme un débit réel nul.

8.3.3 Mode vidange

MFC : Si la vanne intégrée est complètement ouverte, la température interne de l'appareil augmente. Si la température interne de l'appareil augmente, celui-ci peut être endommagé.

- Ne pas laisser la vanne complètement ouverte pendant plus de 10 minutes.

Pour ouvrir complètement la vanne :

- Envoyer une commande acyclique à l'appareil.
- Ou envoyer une commande cyclique avec le double débit nominal.

8.4 Changement de fluide

Avec le Bürkert Communicator, il est possible de changer de fluide avec un script LUA téléchargeable sur country.burkert.com.

Pour exécuter le script LUA :

- Connecter l'appareil au logiciel Bürkert Communicator. Se référer à Se connecter au Bürkert Communicator. [▶ 25]
- Sélectionner l'appareil.
- Aller à **Fichier** > **Scripts**.
- Parcourir le fichier zip téléchargé.

✓ La procédure de changement du fluide démarre.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

8.5 Réglage défini par l'utilisateur

À la livraison, l'appareil est étalonné par le fabricant.

Avec le Bürkert Communicator, il est possible de déterminer une procédure d'ajustage avec jusqu'à 32 points d'étalonnage.

Cette procédure est décrite dans le **Documents et outils** spécifique de l'appareil dans le Bürkert Communicator.

- Connecter l'appareil au Bürkert Communicateur. Se référer à Se connecter au Bürkert Communicator. [▶ 25]

8.6 Réglage du point zéro

Il est possible d'effectuer une procédure d'ajustement du point zéro pour adapter la courbe des caractéristiques du capteur aux conditions actuelles (position de montage/d'installation, fluide, pression de service). L'appareil est étalonné en position de montage dans tous les cas. Il est possible d'utiliser une autre position de montage. Ensuite, une procédure d'adaptation du point zéro est nécessaire.

- Démarrer la communication avec le Bürkert Communicator. Se référer à Se connecter au Bürkert Communicator. [▶ 25]
- Choisir l'appareil.
- Sélectionner **Capteur** > **Diagnostic** > **Début Réglage du zéro**

✓ La procédure démarre.

✓ L'appareil fait passer l'état de namur à l'orange.

8.7 Valeur de consigne, sources et modes de fonctionnement

Différentes sources peuvent définir la valeur de consigne de process. Sélectionner une source active à la fois.

Modifier la source de valeur de consigne pendant le fonctionnement si nécessaire. Changer la source de valeur de consigne change aussi le mode de fonctionnement nominal de l'appareil.

Lors de la première mise sous tension de l'appareil, l'appareil entre dans une courte phase d'initialisation puis passe en mode de fonctionnement nominal.

- Connecter l'appareil au Bürkert Communicator. Se référer à Se connecter au Bürkert Communicator. [▶ 25].
- Sélectionner l'appareil.
- Aller à **Régulateur** > **Paramètre** > **Valeur de consigne** > **Source de valeur de consigne**.

Le **Source de valeur de consigne** reste après un redémarrage. Il se réinitialise uniquement lorsque la source sélectionnée est **Valeur de consigne manuelle** ou **Analyse système**.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Source de valeur de consigne	Description	Mode de fonctionnement
Valeur de consigne manuelle	Pour tester ou pour empêcher l'écrasement par d'autres participants du bus de terrain.	Mode de fonctionnement normal (boucle fermée)
Consigne enregistrée	Pour utiliser une valeur de consigne fixe (w). Après un redémarrage appareil, le valeur de consigne fixée reste active.	Mode de fonctionnement normal (boucle fermée)
Mode de commande en boucle ouverte	Régler directement la valeur de consigne de position (y) sur l'actionneur. Le menu Actionneur > Paramètre > Grandeur de réglagefournit la valeur de consigne de position utilisée (y). Le redémarrage de l'appareil règle la valeur de consigne de position (y) sur zéro.	Mode contrôle boucle ouverte
Analyse système	L'appareil fonctionne en mode normal selon une séquence chronologique prédéfinie de valeurs de consigne. À l'aide du diagramme résultant avec les valeurs de process graphiques, analyser le système avec le Bürkert Communicator.	Analyser le système

Tab. 4: Valeur de consigne, sources et modes de fonctionnement

8.8 Modes de fonctionnement

Lors de la première mise sous tension de l'appareil, l'appareil entre dans une courte phase d'initialisation puis passe en mode de fonctionnement nominal. Se référer à Mode de fonctionnement normal [▶ 28]

- Pour changer le mode de fonctionnement, modifier la source pour les valeurs de consigne. Se référer à Sélectionner la source indiquant la valeur de consigne [▶ 30]

Le mode de fonctionnement est conservé après le redémarrage d'un appareil, sauf lorsque l'appareil exécute la fonctionAnalyse système.

8.9 Mode de fonctionnement normal

Le mode de fonctionnement normal est actif lors de la première mise sous tension de l'appareil.

Si le joint du siège de vanne est fait d'un matériau dur tel que le PCTFE, la vanne de régulation peut ne pas être étanche.

Les vannes d'une taille de siège de 0,05 mm ou 0,1 mm ont un joint du siège de vanne en matériau dur.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

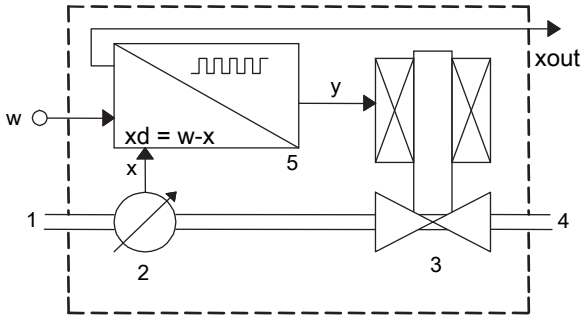

Fig. 9: Diagramme fonctionnel du MFC avec vanne de régulation

1	Entrée de fluide	2	Capteur
3	Vanne de régulation	4	Sortie de fluide
5	Système électronique	x	valeur mesurée du débit massique
y	position de consigne de la vanne	w	valeur point de consigne du débit massique

Le capteur mesure le débit massique et compare la valeur mesurée **x** avec la valeur de consigne **w**. L'appareil calcule la valeur de consigne de position **y** de l'actionneur.

- La valeur de consigne de position **y** détermine l'ouverture de la vanne de régulation. Par exemple, si la valeur de consigne de position **y** est égale à 10 %, alors l'ouverture de la vanne de régulation est de 10 %.

Les moyens de transmission de la valeur de consigne **w** et de la valeur mesurée du débit dépendent de l'appareil.

- ▸ Si les conditions de fonctionnement ont changé, optimiser les paramètres de la régulation en boucle fermée. Se référer à Optimiser les paramètres de contrôle en boucle fermée [▸ 29]
- ▸ Pour changer le mode de fonctionnement, modifier la source pour la valeur de consigne. Se référer à Sélectionner la source indiquant la valeur de consigne [▸ 30]

8.10 Optimiser les paramètres de contrôle en boucle fermée

Les paramètres de régulation en boucle fermée de l'appareil peuvent être optimisés pour les conditions de commande actuelles grâce à une fonction appelée Autotune.

- Exécuter la fonction Autotune lorsque l'appareil est démarré pour la première fois.
- Si les conditions de commande ont changé, exécuter la fonction Autotune.

Si l'appareil détecte que la conduite est vide, la fonction Autotune ne peut pas être démarrée.

Lorsqu'Autotune est en cours d'exécution :

- ▸ Ne pas interrompre l'alimentation électrique de l'appareil.
- ▸ Maintenir la pression d'alimentation constante.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure dû à l'écoulement du fluide.

Pendant que la fonction Autotune est en cours d'exécution, la valeur du débit massique peut être supérieure à la valeur de débit massique nominal.

- ▸ S'assurer qu'aucun danger ne peut survenir si la valeur du débit massique augmente avant d'exécuter la fonction Autotune.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

- Déclencher la fonction Autotune de l'une des manières suivantes :
- sur le bus de terrain
- Avec le Bürkert Communicator. Consulter Se connecter au Bürkert Communicator. [▶ 25]

✓ Autotune s'exécute et l'indicateur d'état est orange.
✓ Un ajustement du point zéro sera réalisé au début d'une fonction Autotune.
✓ L'appareil arrête temporairement de réguler le débit volumique dans la conduite.
✓ Une fois la fonction terminée, l'appareil revient à son mode de fonctionnement précédent.
✓ Si la fonction est exécutée avec succès, les paramètres de régulation en boucle fermée optimisés sont transférés dans la mémoire dure de l'appareil.

8.11 Sélectionner la source indiquant la valeur de consigne

La valeur de consigne de process peut être définie par différentes sources. Il est possible de sélectionner quelle source est activée à un moment défini. La source pour la valeur de consigne peut être modifiée en cours de fonctionnement.

Si la source pour la valeur de consigne est modifiée, le mode de fonctionnement de l'appareil est modifié.

- Connecter l'appareil au Bürkert Communicator. Se référer à Se connecter au Bürkert Communicator. [▶ 25]
- Sélectionner l'appareil.
- Aller à **Régulateur** > **Paramètre** > **Point de consigne** > **Source de la consigne**

Le réglage du paramètre **Source de la consigne** est conservé après un redémarrage, sauf quand l'appareil exécute la fonction **Analyse système** ou quand la source de valeur de consigne a été réglée sur une valeur de consigne manuelle.

Il est également possible de modifier l'objet associé. Se reporter au fichier Device Description File.

- Accéder à la page Type : 8743
- Faire défiler vers le bas jusqu'à **Téléchargements** > **Logiciel**

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Choix possibles pour le paramètre **Source de la consigne**

Automatique	La valeur de consigne est définie via le bus de terrain.
Consigne manuelle	Pour introduire manuellement une valeur de consigne à des fins de test ou pour s'assurer que la valeur de consigne n'est pas écrasée par d'autres participants au bus de terrain.
Consigne enregistrée	Pour utiliser une valeur de consigne fixe (w). Si l'appareil est redémarré, alors la valeur de consigne fixe reste actif. Consulter Mode de fonctionnement normal [▶ 28]
Mode de commande en boucle ouverte	Pour définir directement la position de la valeur de consigne (y) sur l'actionneur. La valeur qui est donnée dans le menu **Actionneur** > **Paramètre** > **Grandeur de réglage** est la valeur de consigne de position (y) qui est utilisée. Un redémarrage de l'appareil configure la valeur de consigne de position (y) à zéro. Consulter Mode de fonctionnement normal [▶ 28]
Analyse système	L'appareil fonctionne en mode de fonctionnement normal, mais selon une séquence chronologique prédéfinie avec des valeurs de consigne. Utiliser le diagramme qui en résulte en combinaison avec la représentation graphique des valeurs de process pour analyser le système avec le Bürkert Communicator.

8.12 Valeurs du point de consigne sans communication

La fonction permet de spécifier les valeurs de consigne d'un appareil même si la communication avec le fournisseur de valeurs de consigne externe (par ex. un automate) est interrompue. Si la fonction est utilisée, la valeur de consigne reste inchangée.

En utilisant la fonction, le fluide peut continuer à s'écouler même si la communication est interrompue.

- S'assurer que le process est sécurisé lors de l'utilisation de la fonction.

- Pour utiliser la fonction, se reporter au fichier Device Description File.
- Accéder à la page Type : 8743
- Faire défiler vers le bas jusqu'à **Téléchargements** > **Logiciel**
- La configuration est disponible sous**Régulateur** > **Paramètre** > **Point de consigne** > **Paramètres avancés** > **Comportement lors d'interruption de connexion**

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

9 Maintenance

Si l'appareil est utilisé conformément au manuel d'utilisation, il ne nécessite pas de maintenance.

Risque de blessures ou de dommages matériels lors de travaux sur l'appareil ou l'installation.

- Avant toute intervention sur l'appareil ou l'installation, lire et respecter le chapitre Sécurité [▶ 7].

9.1 Tâches et intervalles d'entretien

L'appareil est équipé d'un filtre à mailles en acier inoxydable, situé dans le raccordement de fluide. Si l'appareil est exposé à un environnement exigeant ou à un fluide contaminé, le filtre doit être vérifié régulièrement. Si nécessaire, le filtre peut être nettoyé.

9.2 Inspecter et nettoyer le filtre à maille en acier inoxydable

L'inspection et le nettoyage éventuel du filtre à maille en acier inoxydable doit être effectué à intervalles réguliers. La fréquence d'inspection et la fréquence de nettoyage dépendent du médium mesuré.

Si un médium contaminé est utilisé, nettoyer immédiatement le filtre à maille en acier inoxydable. Si le filtre à maille en acier inoxydable est contaminé, le remplacer par un nouveau.

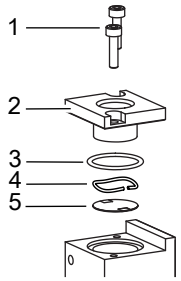

Fig. 10: Eléments en contact avec le fluide

1	Vis	2	Plaque de bride
3	Joint torique	4	Ressort
5	Filtre à maille en acier inoxydable		

- Installer l'appareil à la verticale, entrée du fluide vers le haut.
- Avec une clé hexagonale de 2,5 mm, dévisser les vis [1] et retirer la plaque de bride [2].
- Avec une pince, retirer le joint torique [3], le ressort ondulé [4] et le filtre à maille [5].
- **ATTENTION ! Ne pas nettoyer le filtre à maille avec de l'eau du robinet.**Nettoyer le filtre à maille en acier inoxydable [4] avec de l'acétone, de l'isopropanol ou de l'air comprimé.
- Sécher le filtre à maille.
- **ATTENTION ! Avant de remonter les pièces, s'assurer que le côté fin du filtre à maille [5] se trouve face à la plaque de bride [2]**
- Remonter les pièces dans l'ordre correct.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

- S’assurer que le filtre à maille et le joint torique sont bien à plat et non inclinés.
- Insérer la plaque de bride [2] et les vis [1].
- Serrer les vis au couple de 1,2 N m (0,88 lbf·ft).

9.3 Étalonnage

L’appareil est calibré en usine.

Un contrôle régulier de la précision dépend de l’utilisation et des exigences individuelles de l’application. L’usure mécanique, le vieillissement des matériaux, les changements de température, l’utilisation fréquente ou la contamination peuvent affecter la précision de mesure au fil du temps. Il est donc conseillé d’étalonner régulièrement les appareils de mesure afin de garantir des résultats précis à tout moment. Il incombe au client de déterminer la date de l’inspection périodique. Nous recommandons de vérifier l’étalonnage après 12 mois. Si nécessaire, contacter Bürkert pour plus d’informations sur les étalonnages et pour convenir d’un rendez-vous.

L’étalonnage ne s’applique qu’à la fonction de mesure primaire de l’appareil de mesure. Les sorties secondaires ne sont pas couvertes par l’étalonnage.

9.4 Remplacer la carte mémoire

- Mettre l’appareil hors tension.
- Avec une pince à épiler, pousser légèrement la carte mémoire jusqu’en butée dans l’appareil et relâcher. L’ancienne carte mémoire sort.
- Faire attention au sens d’insertion de la carte mémoire.

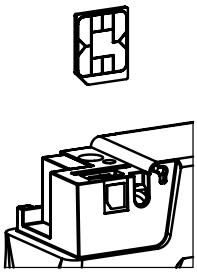

Fig. 11: Sens d’insertion de la carte mémoire

- Pousser la nouvelle carte mémoire dans la fente jusqu’à entendre un bruit de verrouillage. Si la carte mémoire sort, le verrouillage a échoué.

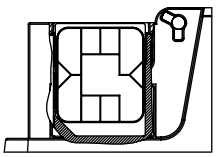

Fig. 12: Carte mémoire insérée

- Redémarrer l’appareil afin d’écrire les données sur la nouvelle carte mémoire. Les problèmes pouvant survenir en relation avec la carte mémoire sont décrits dans le En cas de dérangement [▶ 34]

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

10 En cas de dérangement

Risque de blessures ou de dommages matériels lors de travaux sur l'appareil ou l'installation.

- Avant toute intervention sur l'appareil ou l'installation, lire et respecter le chapitre Sécurité [▶ 7].

Service après-vente et assistance

- Pour obtenir des informations complémentaires, des conseils techniques et de l'assistance, contactez le service clientèle Bürkert.

10.1 L'indicateur de l'état est rouge

Cause	Solution
La tension est en dehors de la plage d'erreur. L'appareil peut être endommagé.	▸ Faire fonctionner l'appareil en respectant les spécifications. Si l'indicateur d'état ne change pas, renvoyer l'appareil à Bürkert.
Le capteur, la mémoire interne ou l'appareil est défectueux.	Maintenance requise. ▸ Contacter le fabricant.
L'appareil a été utilisé en dehors des limites de température. L'appareil peut être endommagé.	▸ Faire fonctionner l'appareil en respectant les spécifications. Si l'indicateur d'état ne change pas, renvoyer l'appareil à Bürkert.
Pas de connexion correcte à l'API.	▸ Contrôler le câblage. ▸ Contrôler l'état de l'API.
Autotune incorrect ou Autotune interrompu. Après avoir redémarré l'appareil, l'erreur est réinitialisée.	▸ S'assurer que le fluide s'écoule dans l'appareil. ▸ Vérifier le Q_{nom} de l'appareil. ▸ Redémarrer l'Autotune. Après avoir redémarré l'appareil, l'erreur est réinitialisée.

10.2 L'indicateur de l'état est orange

Cause	Solution
Une procédure d'étalonnage est en cours.	▸ Attendre que la procédure soit terminée.
L'Autotune est en cours.	▸ Attendre que la procédure soit terminée.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Cause	Solution
Le mode de fonctionnement de l'appareil est réglé sur**Mode de commande en boucle ouverte**, **Valeur de consigne manuelle** ou **Analyse système**.	Se référer à Sélectionner la source indiquant la valeur de consigne [▶ 30]

10.3 L'indicateur de l'état est jaune

L'état jaune est affiché pendant 60 secondes après la mise sous tension électrique. L'appareil a besoin de ce délai pour atteindre le mode de fonctionnement normal. Après ce lancement, l'appareil passera à l'état vert.

Cause	Solution
L'une des valeurs suivantes est hors spécification. Le capteur ou l'appareil est endommagé. • la température du fluide • la température de l'appareil • la tension	▸ Faire fonctionner l'appareil en respectant les spécifications. Si l'indicateur d'état ne change pas, renvoyer l'appareil à Bürkert.
La valeur de consigne de position pour l'actionneur a (presque) atteint 100 %. La valeur de consigne ne peut pas être atteinte.	▸ Augmenter la pression d'entrée ou réduire la contre-pression.
	▸ Si la chute de pression dans la conduite est trop élevée, réduire la chute de pression.
	▸ Si les filtres installés dans la conduite sont sales, nettoyer les filtres.

10.4 L'indicateur de l'état est bleu

Cause	Solution
Erreur dans la mémoire interne.	Maintenance requise. ▸ Contacter le fabricant.

10.5 L'indicateur de l'état est éteint

Cause	Solution
L'appareil est hors tension.	▸ Contrôler le câblage.
	▸ S'assurer que la tension d'alimentation est de 24 V ⎓.
	▸ S'assurer que la source d'alimentation fonctionne correctement.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

10.6 L'indicateur d'état s'éteint par intermittence

Cause	Solution
L'alimentation en tension baisse par intermittence et l'appareil redémarre.	▸ Utiliser une alimentation en tension avec une puissance de sortie suffisante.
La chute de tension dans le câble de raccordement est trop haute.	▸ Augmenter la section transversale du câble et réduire la longueur du câble.

10.7 L'appareil de remplacement n'adopte aucune des valeurs de l'appareil défectueux

Cause	Solution
Le numéro d'article de l'appareil de remplacement est différent du numéro d'article de l'appareil défectueux.	▸ Utiliser un appareil de remplacement portant le même numéro d'article que l'appareil défectueux. Les valeurs ne peuvent être transférées qu'entre appareils ayant les mêmes références d'articles.
La carte mémoire est défectueuse. L'appareil n'a pas pu écrire de valeur sur la carte mémoire.	▸ Remplacer la carte mémoire. Se référer à Remplacer la carte mémoire [▸ 33].

10.8 L'appareil de remplacement n'adopte pas toutes les valeurs de l'appareil défectueux

Cause	Solution
La description de l'appareil de remplacement est différente de la structure de l'appareil défectueux. Seules les valeurs existantes de l'appareil défectueux peuvent être reprises par l'appareil de remplacement.	▸ Utiliser le logiciel Bürkert Communicator pour configurer les nouvelles valeurs de l'appareil de remplacement.

10.9 Pas de débit massique

Cause	Solution
Les conduites sont trop grandes ou ne sont pas encore complètement purgées.	▸ Purger la conduite.
	▸ Modifier le diamètre des conduites.
La valeur de débit est sous la limite cut-off.	▸ Si la limite cut-off est trop élevée, en réduire la valeur. Se référer à Cut-off.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

Cause	Solution
L'appareil n'est pas en mode de fonctionnement normal, se reporter àModes de fonctionnement [▶ 28]. L'appareil exécute éventuellement l'une des fonctions décrites dans Sélectionner la source indiquant la valeur de consigne [▶ 30]	▸ Si l'appareil n'exécute pas l'une des fonctions décrites dans Sélectionner la source indiquant la valeur de consigne [▶ 30], vérifier les autres causes possibles du problème.
La valeur de consigne est inférieure à la limite d'arrêt du point zéro.	▸ Augmenter la valeur de consigne jusqu'à ce qu'elle soit supérieure de 2 % au débit nominal.

10.10 Valeur mesurée instable

Cause	Solution
La terre fonctionnelle (FE) n'est pas raccordée correctement.	▸ Pour raccorder la terre fonctionnelle, utiliser un câble vert-jaune aussi court que possible. Et la section du câble doit être au moins égale à la section du câble d'alimentation en tension. Se référer à Raccorder à la terre fonctionnelle [▶ 22]
L'ondulation résiduelle de l'alimentation en tension est trop élevée.	▸ Utiliser une tension de service conforme aux caractéristiques techniques indiquées dans Données techniques [▶ 16]
L'appareil doit compenser les irrégularités d'une alimentation en pression instable causées, par exemple, par des pompes.	▸ Installer un régulateur de pression approprié devant l'appareil. ▸ Installer un réservoir tampon pour absorber les fluctuations de pression.
L'API est instable.	▸ Exécuter la fonction Autotune pour l'adapter aux conditions.

10.11 Valeur de consigne à 0 %, mais le fluide s'écoule toujours

Cause	Solution
L'actionneur connecté est une vanne proportionnelle et la pression de service est plus élevée que la pression d'étanchéité parfaite de la vanne proportionnelle.	▸ Réduire la pression de service. ▸ Pour éliminer le défaut, renvoyer l'appareil au fabricant.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

10.12 La valeur de consigne est à 0 %, aucun débit massique, mais un débit massique différent de zéro est mesuré

Cause	Solution
La position de montage de l'appareil est incorrecte.	▸ Installer l'appareil comme recommandé dans Connexion fluide [▸ 18]
	▸ Exécuter la fonction Autotune pour l'adapter aux conditions.
	▸ Réglage du point zéro. Se référer à Réglage du point zéro [▸ 27]
Le fluide de service est différent du fluide spécifié lors de l'étalonnage.	▸ Utiliser le fluide de service spécifié ou envoyer l'appareil au fabricant pour un étalonnage avec le nouveau fluide.

10.13 La valeur de consigne n'est pas atteinte

Cause	Solution
Le filtre à maille est bouché.	▸ Nettoyer ou remplacer le filtre à maille.
	▸ Exécuter la fonction Autotune pour l'adapter aux conditions.
La pression de sortie est trop élevée.	▸ S'assurer que les diamètres et longueurs de conduite sont appropriés.
	▸ Si les conduites de raccordement de fluide après l'appareil sont sales, les nettoyer.
La pression d'entrée est trop faible.	▸ Augmenter la pression d'entrée jusqu'à la valeur de la pression d'étalonnage.
	▸ S'assurer que les diamètres et longueurs de conduite sont appropriés.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

11 Désinstallation

Risque de blessures ou de dommages matériels lors de travaux sur l'appareil ou l'installation.

- Avant toute intervention sur l'appareil ou l'installation, lire et respecter le chapitre Sécurité [▶ 7].

Service après-vente et assistance

- Pour obtenir des informations complémentaires, des conseils techniques et de l'assistance, contactez le service clientèle Bürkert.

11.1 Démontage

- Relâcher la pression du fluide dans l'installation.
- Nettoyer l'appareil à l'aide d'un fluide neutre (par exemple à l'azote).
- Relâcher la pression du fluide de rinçage dans l'installation.
- Mettre l'appareil hors tension.
- Retirer le câblage électrique.
- Débrancher les raccordements du fluide.
- Retirer l'appareil.

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

12 Pièces de rechange et accessoires

Risque de blessures, de dommages matériels dus à de mauvaises pièces.

- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange d'origine du fabricant.

Commander les pièces directement dans notre eShop.

Service après-vente et assistance

- Pour obtenir des informations complémentaires, des conseils techniques et de l'assistance, contactez le service clientèle Bürkert.

12.1 Accessoires électriques

- Pour d'autres accessoires, voir la fiche technique.

Kit interface USB-büS, sans alimentation électrique	772551
Carte mémoire	sur demande
Prise femelle D-sub DE-9 avec 5 m de câble, avec extrémité dénudée	580882
Prise femelle D-sub DE-9 avec 10 m de câble, avec extrémité dénudée	580883

12.2 Raccords à compression pour un appareil avec raccords à filetage intérieur G

Les plaques de raccord filetées de l'appareil sont conformes à la norme DIN ISO 228/1. Si les raccords de tuyauterie ne sont pas livrés avec l'appareil, choisir des raccords de tuyauterie adaptés au raccord de fluide de l'appareil. Commander également le joint en fonction du raccord de fluide et du diamètre du tuyau.

Raccord à filetage intérieur de l'appareil selon DIN ISO 228/1	Diamètre tuyau	Numéro d'article	
		Raccord à compression en acier inoxydable	Joint (1 pièce)
G 1/4	6 mm	901538	901575 (cuivre)
G 1/4	8 mm	901540	
G 1/4	1/4"	901551	901579 (caoutchouc acier)
G 1/4	3/8"	901553	

Tab. 5: Raccords à compression en acier inoxydable et joints associés

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

12.3 Logiciels supplémentaires

Bürkert Communicator	Télécharger sur country.burkert.com

Tab. 6: Documentation et logiciels

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026

13 Logistique

13.1 Transport et stockage

- Transporter et stocker l'appareil à l'abri de l'humidité et des impuretés et dans son emballage d'origine.
- Éviter les rayons UV et la lumière directe du soleil.
- Protéger les raccords, si présents, des dommages en utilisant des capuchons de protection.
- Respecter la température de stockage admissible.
- Retirer les câbles, les connecteurs, les filtres extérieurs et l'équipement d'installation.
- Nettoyer et ventiler les appareils contaminés.

13.2 Retour

Aucun travail ou test ne sera effectué sur l'appareil tant qu'une déclaration de contamination valide n'aura pas été reçue.

- Avant de renvoyer un appareil d'occasion, se connecter au compte Bürkert et créer une demande de retour via Mes services.
  Si nécessaire, créer un compte avant de soumettre votre demande. Il est obligatoire de disposer d'un numéro de retour pour tous les appareils d'occasion.
- Remplir la déclaration de contamination et la joindre à l'envoi de retour.
- Réinstaller tous les capuchons et bouchons de protection d'origine avant l'expédition. Cela permet de protéger l'appareil contre la contamination et les dommages liés au transport.
- Emballer soigneusement l'appareil et indiquer clairement le numéro de retour sur le colis.

13.3 Élimination

Élimination écologique

- Respecter les réglementations nationales en matière d'élimination et d'environnement.
- Collecter séparément les appareils électriques et électroniques et les éliminer de manière spécifique.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur country.burkert.com

MAN 1000730475 FR Version: D Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.11.2026