bürkert
FLUID CONTROL SYSTEMS

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

Type 2065 REV.1

INOX

Vanne de fond de cuve à membrane avec actionneur pneumatique en acier inoxydable

Manuel d'utilisation

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

Sous réserve de modifications techniques.
© Bürkert Werke GmbH & Co. KG 2016-2026
Technical documentation 2608/00_FRfr__1446582155_1446657163 / Original DE

Table des matières

1 A propos de ce document 5
1.1 Symboles 5
1.2 Termes et abréviations 6
1.3 Fabricant 6
2 Sécurité 7
2.1 Utilisation conforme 7
2.2 Consignes de sécurité 7
3 Description du produit 11
3.1 Présentation du produit 11
3.2 Identification du produit 12
3.2.1 Étiquette d'identification 12
3.2.2 Inscription sur le corps de vanne en matériau du bloc 13
3.2.3 Détermination de la taille d'actionneur 13
3.3 Fonctionnalités 14
4 Données techniques 15
4.1 Normes et directives 15
4.2 Conditions d'exploitation 15
4.2.1 Températures admissibles 16
4.2.2 Pression de service maximale maintenue étanche avec fonction A 16
4.2.3 Pression de pilotage 18
4.3 Caractéristiques techniques générales 25
5 Installation 26
5.1 Remarques sur l'installation 26
5.2 Position de montage 26
5.3 Souder le corps de fond de cuve dans le fond de la cuve 27
5.4 Démonter l'actionneur du corps de vanne 28
5.5 Monter l'actionneur sur le corps de vanne 29
5.5.1 Fonction A : Monter l'actionneur sur le corps de vanne 29
5.5.2 Fonctions B et I : monter l'actionneur sur le corps de vanne 31
5.6 Pièce de pression 33
6 Raccordement pneumatique 34
6.1 Raccorder pneumatiquement l'appareil 34
7 Mise en service 36
7.1 Mise en service de appareil 36
8 Maintenance 37
8.1 Actionneur 37
8.2 Pièces d'usure 37
8.3 Intervalles de contrôle 37
8.4 Durée de vie de la membrane 38
8.5 Nettoyage 38
9 Réparation 39
9.1 Remplacer la membrane 39
9.1.1 Fonction A : remplacer la membrane 40

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

9.1.2 Fonctions B et I : remplacer la membrane 42
9.1.3 Changement entre membrane PTFE et membrane EPDM 44

10 En cas de dérangement 46
10.1 L'actionneur ne commute pas 46
10.2 La vanne n'est pas étanche 46
10.3 Le débit diminue 46

11 Démontage 47

12 Pièces de rechange 48
12.1 Membrane 48
12.2 Informations complémentaires 50

13 Logistique 51
13.1 Transport et stockage 51
13.2 Retour 51
13.3 Élimination 51

14 Annexe 52
14.1 Stockage de composants en élastomère 52

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

1 A propos de ce document

Le manuel est une partie importante du produit et guide l'utilisateur pour une installation et un fonctionnement sûrs. Les informations et les instructions contenues dans ce manuel sont obligatoires pour l'utilisation du produit.

- Lire et respecter entièrement le chapitre sur la sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois.
- Lire et respecter les chapitres pertinents du document avant de travailler sur le produit.
- Conserver ces instructions pour pouvoir les consulter et les transmettre aux utilisateurs ultérieurs.
- En cas de questions, contacter le distributeur Bürkert.

Plus d'informations concernant le produit sur Produits.

- Saisir le numéro d'article de l'étiquette d'identification dans la barre de recherche.

Les illustrations de ce manuel peuvent varier en fonction de la variante du produit.

1.1 Symboles

DANGER !

Avertit d'un danger entraînant la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT !

Avertit d'un danger pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION !

Avertit d'un danger pouvant entraîner des blessures légères.

REMARQUE !

Avertit des dommages matériels sur le produit ou l'installation.

Indique des informations supplémentaires importantes, des conseils et des recommandations.

Fait référence aux informations contenues dans ce manuel ou dans d'autres documents.

- Indique une étape à effectuer.

✓ Indique un résultat.

Menu Indique un texte d'interface utilisateur du logiciel.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

1.2 Termes et abréviations

Les termes et abréviations utilisés dans ce document correspondent aux définitions suivantes.

Appareil	Vanne à membrane Type 2065 REV.1
DS	Taille de membrane (diaphragm size)
Pression de service	Pression à laquelle le fluide de service est présent dans le tuyau et s'écoule à travers la vanne.
Pression de pilotage	Pression utilisée pour l'unité de commande ou la commande pilote d'une vanne afin de modifier sa position de commutation.
bar, bar (g)	Unité pour pression relative
Atmosphère Ex	Atmosphère explosible
Certification Ex	Certification pour l'utilisation dans l'atmosphère explosible.

1.3 Fabricant

Bürkert Fluid Control Systems

Christian-Bürkert-Str. 13–17

74653 Ingelfingen

GERMANY

Les adresses de contact se trouvent sous Contact.

Besoin de plus d'informations ou de produits complémentaires ?

- Découvrir toute la gamme de produits sur notre eShop.

Service et assistance

Contact direct avec le Service Bürkert.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

2 Sécurité

2.1 Utilisation conforme

L'appareil est conçu pour la commande en boucle ouverte du débit des fluides. Les fluides autorisés sont décrits au chapitreDonnées techniques [▶ 15].

Les conditions préalables pour un fonctionnement sûr et en toute sécurité sont un transport, un stockage, une installation, une mise en service, une utilisation et une maintenance dans les règles.

Le manuel fait partie de l'appareil. L'appareil est exclusivement destiné à une utilisation dans le cadre de ces instructions. Les utilisations de l'appareil qui ne sont pas décrites dans ce manuel, dans les documents contractuels ou sur l'étiquette d'identification peuvent entraîner des blessures graves ou la mort, des dommages à l'appareil ou aux matériels et des dangers pour l'entourage ou l'environnement.

- L'appareil peut uniquement être utilisé pour les fluides qui n'attaquent pas le corps et les matériaux du joint. Informations sur la résistance chimique des matériaux en contact avec les fluides dans la Bürkert resistApp.
- Protéger l'appareil des perturbations électromagnétiques, des rayons UV ainsi qu'en cas d'utilisation à l'extérieur des intempéries.
- Seul un personnel qualifié et formé peut installer, utiliser et entretenir l'appareil. Voir la qualification des personnes dans Consignes de sécurité [▶ 7]
- Utiliser l'appareil uniquement en association avec les appareils et composants externes recommandés ou homologués par Bürkert.
- Utiliser l'appareil uniquement s'il est en parfait état technique.
- Respecter les plages de température indiquées dans les Conditions d'exploitation .

2.2 Consignes de sécurité

Qualification des personnes utilisant l'appareil

L'utilisation non conforme de cet appareil peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Afin d'éviter tout accident, toute personne travaillant avec cet appareil doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

- Avoir lu, compris et appliquer les instructions et consignes de sécurité du manuel.
- Identifier les dangers avant toute intervention et les éviter.
- Effectuer les travaux sur l'appareil conformément aux consignes de sécurité figurant dans ce manuel.

Responsabilité de l'exploitant

L'exploitant est responsable du respect des prescriptions locales de sécurité et de celles se rapportant au personnel.

- Respecter les règles générales de la technique.
- Installer l'appareil conformément à la réglementation en vigueur dans le pays respectif.
- Les dangers résultant du lieu d'utilisation de l'appareil doivent être évités à l'aide d'instructions d'utilisation appropriées de l'exploitant.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

Valeurs limites techniques et fluides

Le non-respect des valeurs limites techniques ou la présence de fluides inadaptés peut endommager l'appareil et provoquer des fuites. Cela peut également provoquer des accidents et blesser gravement ou tuer des personnes.

- Respecter les valeurs limites. Voir Données techniques [▶ 15] et les indications sur l'étiquette d'identification.
- Alimenter les raccords de fluide seulement avec les fluides énumérés au chapitre Données techniques [▶ 15].
- Consulter la fiche de données de sécurité des produits utilisés.

Travaux sur l'appareil

Des travaux sur l'appareil non éteint, une mise en marche non autorisée ou un démarrage incontrôlé de l'installation peuvent provoquer des accidents. Cela peut gravement blesser ou tuer des personnes.

- Effectuer des travaux sur l'appareil uniquement lorsqu'il est éteint.
- Protéger l'appareil ou l'installation d'une remise en marche involontaire.
- Après interruption du processus, garantir une remise en marche contrôlée. Attention à l'ordre des étapes :
  1. Établir l'alimentation électrique ou pneumatique.
  2. Alimenter en fluide.

Changements et autres modifications, pièces de rechange et accessoires

Les modifications apportées à l'appareil, le montage incorrect ou l'utilisation d'appareils ou de composants non autorisés présentent des dangers qui peuvent entraîner des accidents et des blessures.

- Ne pas modifier l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des charges mécaniques.
- Respecter le manuel d'utilisation de l'appareil ou du composant utilisé.
- Utiliser uniquement l'appareil en association avec les appareils et composants étrangers recommandés et homologués par Bürkert.

Les pièces de rechange et les accessoires qui ne répondent pas aux exigences de la société Bürkert peuvent compromettre la sécurité de fonctionnement de l'appareil et provoquer des accidents.

- Pour garantir la sécurité de fonctionnement, n'utiliser que des pièces d'origine de la société Bürkert.

Utilisation uniquement après transport, stockage, installation, mise en service ou maintenance conformes

Un transport, un stockage, une installation, une mise en service ou une maintenance inappropriés compromettent la sécurité de fonctionnement de l'appareil et peuvent provoquer des accidents. Des personnes peuvent ainsi être gravement blessées ou tuées.

- Respecter toutes les valeurs et limites indiquées dans ce manuel afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil.
- Effectuer uniquement les travaux décrits dans cette notice.
- Exécuter les travaux d'installation uniquement avec l'outillage approprié.
- Tous les autres travaux doivent être effectués uniquement par Bürkert.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

Fluides sous pression

Les fluides sous pression peuvent provoquer de graves blessures. Une surpression ou un coup de bélier peut provoquer l'éclatement de l'appareil ou des conduites. Des conduites pneumatiques défectueuses ou mal fixées peuvent se détacher et se renverser.

- Couper la pression avant d'intervenir sur l'appareil ou sur l'installation. Purger ou vider les conduites.
- Respecter les plages de pression autorisées des fluides.
- Respecter les plages de température autorisées des fluides.

Choc électrique dû à des composants électriques

Le contact avec des pièces sous tension peut entraîner de graves chocs électriques. Des personnes peuvent ainsi être gravement blessées ou tuées.

- Couper la tension avant d'intervenir dans l'installation ou sur l'appareil. Empêcher toute remise en marche.
- Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des accidents et de sécurité.

Air de pilotage pollué

L'air de commande de l'appareil peut être contaminé par des lubrifiants et nuire à la santé des personnes et à l'environnement.

- Évacuer l'air de commande de manière appropriée.
- Porter un équipement de protection individuelle approprié pour travailler à proximité de l'appareil.

Si l'air d'évacuation d'autres processus est utilisé pour générer de l'air comprimé pour l'appareil, les joints peuvent être détériorés par les fluides contenus dans l'air d'évacuation, ce qui peut causer la fuite du fluide.

- Utiliser uniquement de l'air frais pour générer de l'air comprimé pour l'appareil.

Dans les atmosphères explosibles, n'utiliser que des appareils homologués

Les appareils pouvant être utilisés dans des zones potentiellement explosives sont pourvus d'un marquage Ex. La livraison de ces appareils comprend des instructions supplémentaires avec marquage Ex.

- En atmosphère explosible, utiliser uniquement des appareils homologués pour cette zone.
- Pour une utilisation dans des zones potentiellement explosives, tenir compte des données sur l'appareil.
- Pour une utilisation dans des zones potentiellement explosives, tenir compte des instructions complémentaires ave marquage Ex.
- En aucun cas les appareils ne portant pas ce marquage Ex et ces instructions supplémentaires ne doivent être utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives.

Risque dû à la sortie de fluide

En cas d'usure de la membrane, le fluide peut sortir et blesser gravement des personnes.

- Vérifier régulièrement qu'aucun fluide ne s'échappe de l'orifice de décharge.
- Si du fluide s'échappe de l'orifice de décharge, remplacer la membrane.
- Dans le cas de fluides dangereux, sécuriser les alentours de la fuite pour éviter les dangers.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

Lésions auditives en raison d'un niveau sonore élevé

En fonction des conditions d'utilisation, l'appareil peut produire des bruits forts.

- À partir d'un niveau sonore de 75 dB(A), porter des protections auditives pour travailler à proximité de l'appareil.

Surfaces chaudes et risque d'incendie

Sur des actionneurs à commutation rapide ou en présence d'un fluide brûlant, la surface de l'appareil peut devenir chaude.

- Porter des gants de protection appropriés.
- Maintenir les matériaux et les supports facilement inflammables à l'écart de l'appareil.

Appareil lourd

Lors du transport ou des travaux d'installation, un appareil lourd peut chuter et occasionner des blessures.

- Sécuriser l'appareil lourd contre un basculement ou une chute.
- Transporter, installer et désinstaller l'appareil lourd le cas échéant uniquement avec l'aide d'une deuxième personne.
- Utiliser des outils appropriés.

Pièces mécaniques mobiles

- Ne pas saisir des composants avec les mains dans les ouvertures.

Les actionneurs avec fonction A ou fonction B contiennent un ressort précontraint. Il y a risque de blessures à l'ouverture du corps de l'actionneur suite à la détente du ressort.

- Ne pas ouvrir l'actionneur.

Remarques concernant la directive des équipements sous pression

Les appareils Bürkert sont classés principalement en fonction de la pression maximale admissible du fluide indiquée sur l'étiquette d'identification, du diamètre nominal DN du raccord de conduite ou du volume inclus, ainsi que, en règle générale, des fluides compressibles du groupe 1. Les exceptions sont documentées séparément.

Sur l'étiquette d'identification des appareils Bürkert, la pression admissible du fluide est indiquée par la mention « Pmed », qui correspond à la valeur « PS » de la directive des équipements sous pression. Il convient notamment de distinguer cette valeur de la pression nominale PN ou de la pression de pilotage.

Pour les appareils portant la mention « PN », la pression maximale admissible du fluide peut en outre être limitée par un déclassement de pression dépendant du matériau et de la température.

Les équipements sous pression qui n'entrent dans aucune catégorie sont conçus et fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Ces appareils ne portent pas le marquage CE et ne sont pas accompagnés d'une déclaration de conformité UE au titre de la directive des équipements sous pression.

- S'assurer que les fluides utilisés sont compatibles avec les matériaux de l'appareil et qu'ils ne réduisent pas de manière significative la résistance des composants sous pression ni ne fragilisent les matériaux qui composent l'appareil.
- Attribuer l'installation à une catégorie d'équipements sous pression en fonction des données d'exploitation spécifiques.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

3 Description du produit

La vanne à membrane est une vanne commandée de l'extérieur avec un actionneur à piston pneumatique et un joint à membrane.

Elle régule l'écoulement à l'aide de gaz neutres ou d'air.

Avec une position de montage appropriée, la vanne est autovideuse.

3.1 Présentation du produit

Fig. 1: Présentation du produit, vanne de fond de cuve Type 2065

1	Corps de vanne de fond de cuve avec bride à souder	2	Raccordement de conduite
3	Membrane	4	Socle membrane
5	Raccord d'air de pilotage inférieur pour FA et FI	6	Boîtier d'actionneur
7	Raccord d'air de pilotage supérieur pour FB et FI	8	Capot transparent avec indicateur
9	Vis du corps		

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

3.2 Identification du produit

3.2.1 Étiquette d'identification

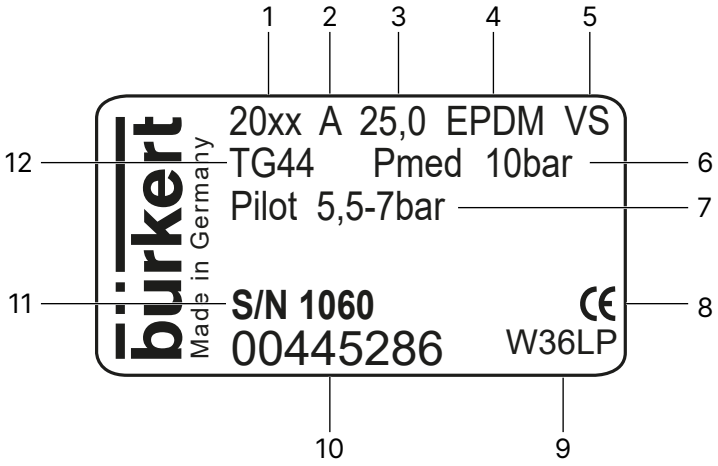

Fig. 2: Description de l'étiquette d'identification (exemple)

1	Type	2	Fonction
3	Taille de membrane	4	Matériau de la membrane
5	Matériau du corps de vanne	6	Pression de service
7	Pression de pilotage	8	Marquage CE
9	Code de fabrication	10	Numéro d'article
11	Numéro de serie	12	Raccord de conduite

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

3.2.2 Inscription sur le corps de vanne en matériau du bloc

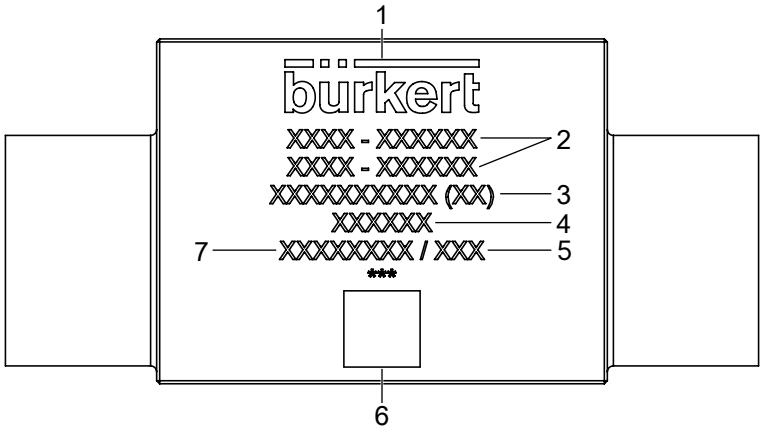

Fig. 3: Inscription sur le corps de vanne en matériau du bloc

1	Fabricant	2	Diamètre nominal des connexions et dimensions des tubes
3	Matériau	4	Numéro de lot
5	Numéro de série	6	Code Data-Matrix
7	Numéro de fabrication		

3.2.3 Détermination de la taille d'actionneur

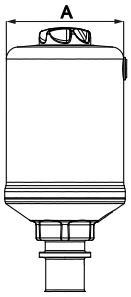

Fig. 4: Détermination de la taille d'actionneur en fonction du diamètre extérieur A du couvercle d'actionneur

Ø A [mm]	Correspond à la taille d'actionneur
36,4	32 (B)
55	50 (D)
75	70 (M)
96	90 (N)
137	130 (P)

Tab. 1: Détermination taille d'actionneur

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

3.3 Fonctionnalités

Selon la fonction, la force de ressort (F A) ou la pression de pilotage pneumatique (F B, F I) génère la force de fermeture.

Une tige, qui est reliée au piston d'actionneur, transmet la force à la pièce de pression, qui pousse la membrane contre le renfort dans le corps de vanne.

Icône	Description
	**Fonction A (F A)** Vanne de fond de cuve à actionnement pneumatique Fermée en position de repos par la force de ressort
	**Fonction B (F B)** Vanne de fond de cuve à actionnement pneumatique Ouverte en position de repos par la force de ressort
	**Fonction I (F I)** Vanne de fond de cuve à commande pneumatique des deux côtés Position de commutation dépendante de l'unité de commande externe

Tab. 2: Fonction

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

4 Données techniques

4.1 Normes et directives

Ce produit respecte les exigences légales en vigueur au moment de sa mise sur le marché et a été conçu et testé conformément aux directives/règlements européens pertinents et aux normes harmonisées. La conformité est documentée et, si nécessaire, justifiée par des preuves. Les déclarations de conformité de l'UE se trouvent derrière le type correspondant sur le page d'accueil country.burkert.com

4.2 Conditions d'exploitation

Fluide	Gaz et liquides neutres, fluides ultra-purs, stériles, agressifs ou abrasifs (informations sur la résistance chimique des matériaux en contact avec les fluides dans la Bürkert resistApp)
Fluide de commande	Gaz neutres, air
Domaine d'utilisation	Intérieur et extérieur. Protéger l'appareil des perturbations électromagnétiques, des rayons UV ainsi qu'en cas d'utilisation à l'extérieur des intempéries.
Altitude	Jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer
Température de stockage	Voir Stockage de composants en élastomère [▶ 52]

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

4.2.1 Températures admissibles

Température ambiante	0...+80 °C
Température du fluide	-10...+150 °C

Température du fluide pour les membranes

Les températures du fluide spécifiées ne s'appliquent qu'aux fluides qui n'attaquent pas les matériaux de membrane ou qui ne les font pas gonfler. Le comportement du fluide par rapport à la membrane peut changer en fonction de la température de fluide. Lorsque la température du fluide augmente, les propriétés fonctionnelles, en particulier la durée de vie de la membrane, peuvent se détériorer.

Ne pas utiliser les membranes comme éléments d'arrêt pour la vapeur.

Matériau de la membrane	Température du fluide [°C]	Remarques
EPDM (AD)	–10...+143	Stérilisation à la vapeur[1)]max. +150 °C pendant 60 min
FKM (FF)	0...+130	pas de vapeur, chaleur sèche max. +150 °C pendant 60 min
PTFE (EA)	–10...+130	Stérilisation à la vapeur[1)]max. +140 °C pendant 60 min
PTFE avancé (EU)	–5...+143	Stérilisation à la vapeur[1)]max. +150 °C pendant 60 min
Gylon® (ER)	–5...+130	Stérilisation à la vapeur[1)]max. +140 °C pendant 60 min

Tab. 3: Températures du fluide pour les membranes

4.2.2 Pression de service maximale maintenue étanche avec fonction A

Les valeurs sont valables pour les corps de vanne en acier inoxydable.

1) Une prolongation de la durée de stérilisation est autorisée, mais elle peut avoir une incidence sur la durée de vie et les intervalles d'entretien.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

Taille de membrane	Taille d'actionneur	Pression de pilotage [bar]	Pression de service maximale pour le matériau du joint [2]			
			EPDM, FKM		PTFE, advanced PTFE, GYLON®	
			Dynamique [bar]	Statique [bar]	Dynamique [bar]	Statique [bar]
8	32 (B)	5,5...10,5	10	10	6	10
15	50 (D)	5,0...10,5	8,5	10	-	-
15	70 (M)	5,0...10,5	10	10	10	10
20	70 (M)	5,0...10,5	10	10	10	10
25	70 (M)	5,5...10,5	6,5	10	4,5	6
25	90 (N)	5,0...10,5	10	10	8	10
40	90 (N)	5,5...10,5	5,5	7,5	5	6
40	130 (P)	5,0...7,5	10	10	10	10
50	130 (P)	5,0...7,5	8	10	7	10

4.2.2.1 Étanchéité statique/dynamique

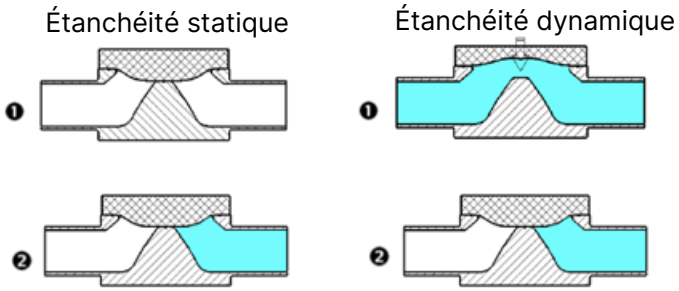

Étanchéité statique

La vanne à membrane est dans un état fermé et la membrane est en contact avec le siège de vanne. La pression s'exerce sur un côté du siège de boîtier. À la pression indiquée, il n'y a pas de fuite à travers le siège de boîtier.

Étanchéité dynamique

La vanne ouverte est traversée par le fluide, le côté écoulement étant réduit par les composants en aval. La pression s'exerce des deux côtés du siège de boîtier. La vanne à membrane se ferme et assure une étanchéité parfaite sur le siège du corps à la pression indiquée.

[2] En cas de divergences, les valeurs de pression indiquées sur l'étiquette d'identification doivent être respectées.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

4.2.3 Pression de pilotage

AVERTISSEMENT !

Risque d'éclatement dû à la surpression

En cas d'éclatement de l'appareil, les fluides s'échappant peuvent causer des blessures, des brûlures ou des ébouillantages.

- Ne pas dépasser la pression de pilotage maximale autorisée ainsi que la pression de service maximale autorisée. Respecter les indications sur l'étiquette d'identification.
- Respecter la température ambiante maximale autorisée et la température du fluide maximale autorisée.

REMARQUE !

Défaillance due à une pression de pilotage incorrecte

Les vannes avec force de ressort réduite nécessitent une pression de pilotage réduite. Les valeurs requises sont à consulter sur l'étiquette d'identification.

- Respecter les valeurs indiquées sur l'étiquette d'identification.
- En cas de doutes, contacter le distributeur Bürkert.

Raccord d'air de pilotage

Les raccords d'air de pilotage ci-dessous peuvent être utilisés :

Taille d'actionneur	Taille du raccord d'air de pilotage
32 (B)	M5
50 (D)...130 (P)	G 1/8

Pression de pilotage admissible maximale

Taille d'actionneur	Pression de pilotage admissible max. [bar]
32 (B)	10,5
50 (D)	
70 (M)	
90 (N)	
130 (P)	7,5

Tab. 4: Pression de pilotage admissible maximale

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

4.2.3.1 Pression de pilotage minimale, fonction A

Taille de membrane	Taille d'actionneur	Pression de pilotage minimale [bar][3] pour	
		pression de service 0 bar	pression de service maximale
8	32	5,5	4,5
15	50	5,4	5,0
15	70	4,8	4,5
20	70	4,8	4,5
25	70	5,5	4,3
25	90	5,0	4,0
40	90	5,5	4,5
40	130	5,0	4,6
50	130	5,0	4,8

Tab. 5: Pression de pilotage minimale pour SFA

4.2.3.2 Pression de pilotage minimale, fonction B

Les valeurs sont valables pour les corps de vanne en acier inoxydable.

REMARQUE !

Important pour la durée de vie de la membrane :

- Choisir une pression de pilotage pas plus élevée que nécessaire.

Matériau de la membrane EPDM, FKM

SFB
Matériau de la membrane EPDM, FKM
Taille d'actionneur 32
Taille de membrane 8

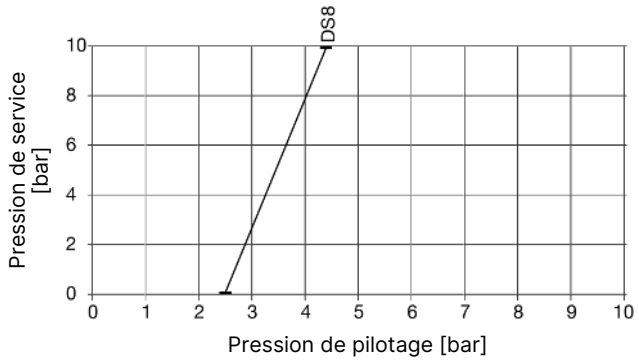

Fig. 5: Fonction B, matériau de la membrane EPDM, FKM, taille d'actionneur 32 (B)

3) En cas de divergences, les valeurs de pression indiquées sur l'étiquette d'identification doivent être respectées.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

SFB
Matériau de la membrane EPDM, FKM
Taille d'actionneur 50
Taille de membrane 15

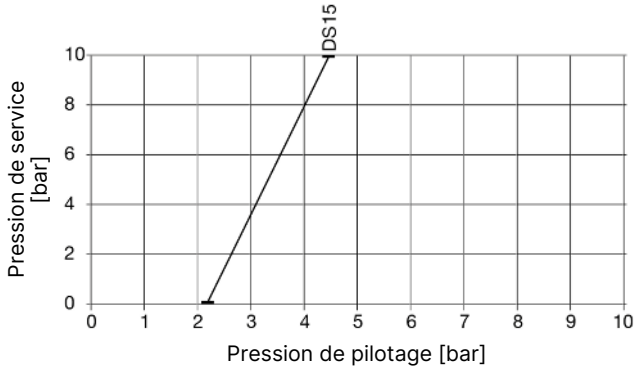

Fig. 6: Fonction B, matériau de la membrane EPDM, FKM, taille d'actionneur 50 (D)

SFB
Matériau de la membrane EPDM, FKM
Taille d'actionneur 70
Tailles de membrane 15...25

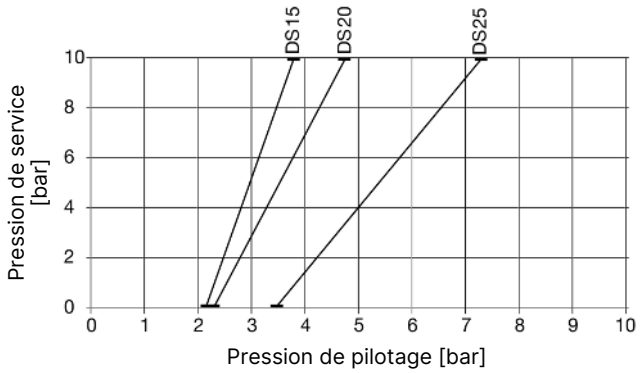

Fig. 7: Fonction B, matériau de la membrane EPDM, FKM, taille d'actionneur 70 (M)

SFB
Matériau de la membrane EPDM, FKM
Taille d'actionneur 90
Tailles de membrane 25...40

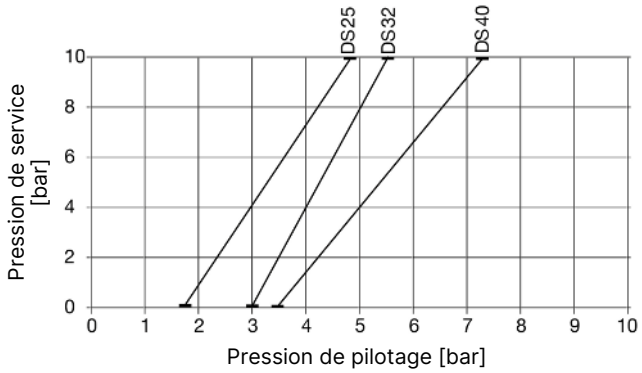

Fig. 8: Fonction B, matériau de la membrane EPDM, FKM, taille d'actionneur 90 (N)

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

SFB
Matériau de la membrane EPDM, FKM
Taille d'actionneur 130
Taille de membrane 40...50

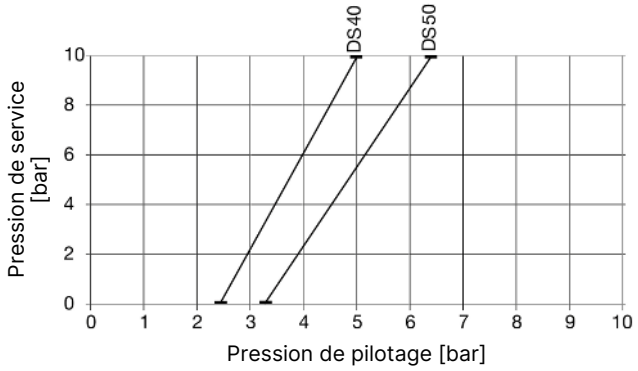

Fig. 9: Fonction B, matériau de la membrane EPDM, FKM, taille d'actionneur 130 (P)

Matériau de la membrane PTFE, advanced PTFE, GYLON®

SFB
Matériau de la membrane
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Taille d'actionneur 32
Taille de membrane 8

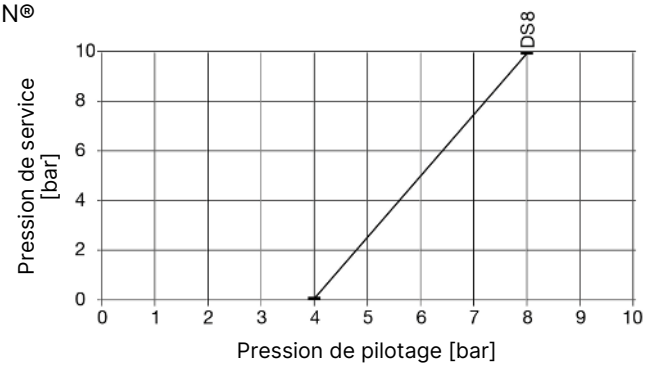

Fig. 10: Fonction B, matériau de la membrane PTFE, advanced PTFE, GYLON®, taille d'actionneur 32 (B)

SFB
Matériau de la membrane
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Taille d'actionneur 50
Taille de membrane 15

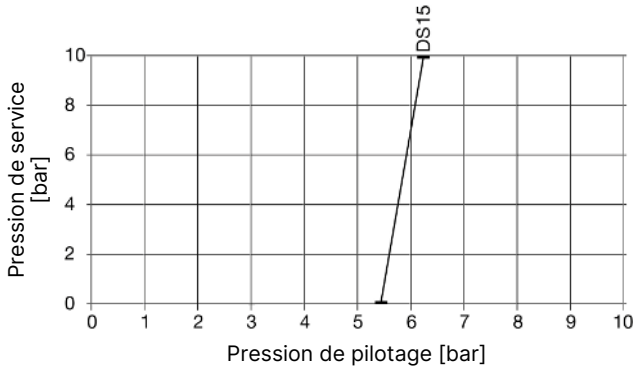

Fig. 11: Fonction B, matériau de la membrane PTFE, advanced PTFE, GYLON®, taille d'actionneur 50 (D)

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

SFB
Matériau de la membrane
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Taille d'actionneur 70
Tailles de membrane 15...25

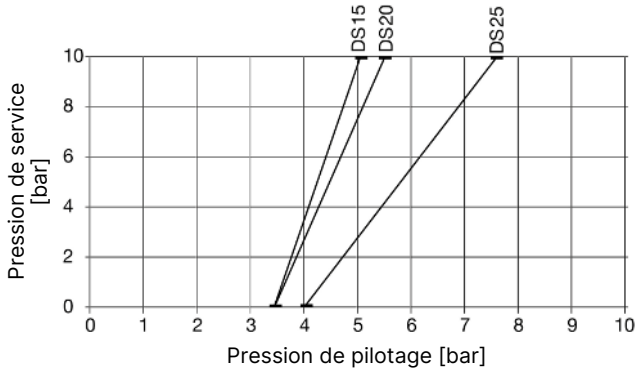

Fig. 12: Fonction B, matériau de la membrane PTFE, advanced PTFE, GYLON®, taille d'actionneur 70 (M)

SFB
Matériau de la membrane
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Taille d'actionneur 90
Tailles de membrane 25...40

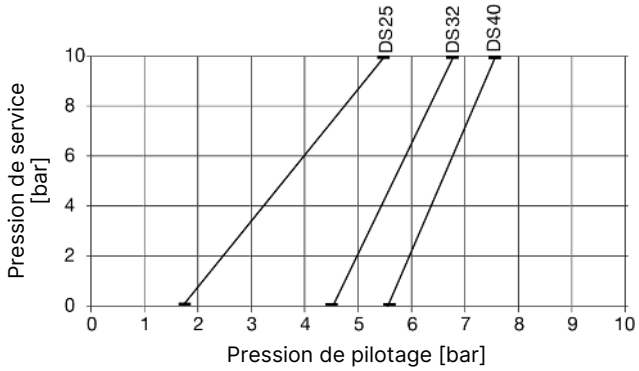

Fig. 13: Fonction B, matériau de la membrane PTFE, advanced PTFE, GYLON®, taille d'actionneur 90 (N)

SFB
Matériau de la membrane
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Taille d'actionneur 130
Taille de membrane 40...50

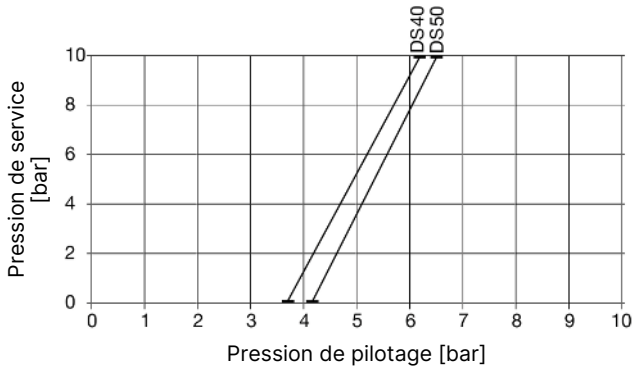

Fig. 14: Fonction B, matériau de la membrane PTFE, advanced PTFE, GYLON®, taille d'actionneur 130 (P)

4.2.3.3 Pression de pilotage minimale, fonction I

Les valeurs sont valables pour les corps de vanne en acier inoxydable.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

REMARQUE !

Important pour la durée de vie de la membrane :

- Choisir une pression de pilotage pas plus élevée que nécessaire.

Matériau de la membrane EPDM, FKM

SFI
Matériau de la membrane EPDM, FKM
Taille d'actionneur 50
Taille de membrane 15

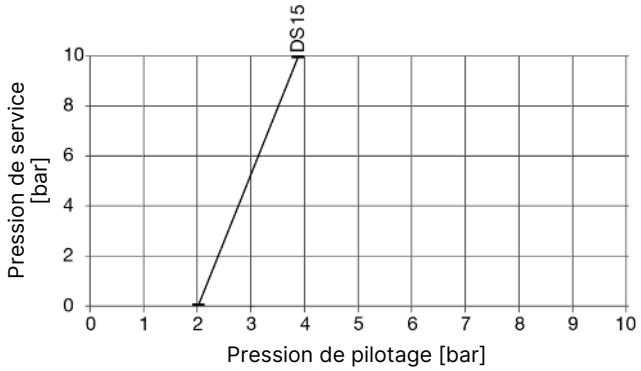

Fig. 15: Fonction I, matériau de la membrane EPDM, FKM, taille d'actionneur 50 (D)

SFI
Matériau de la membrane EPDM, FKM
Taille d'actionneur 70
Tailles de membrane 15...25

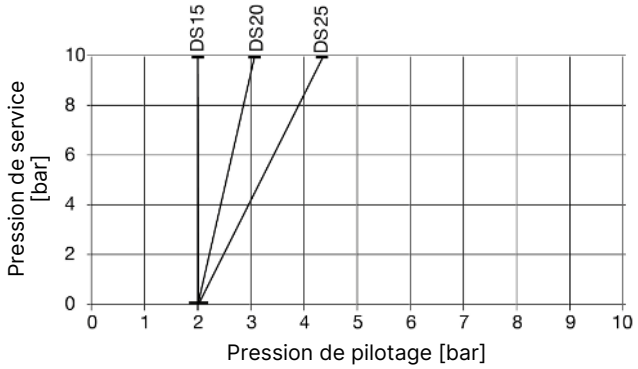

Fig. 16: Fonction I, matériau de la membrane EPDM, FKM, taille d'actionneur 70 (M)

SFI
Matériau de la membrane EPDM, FKM
Taille d'actionneur 90
Tailles de membrane 25...40

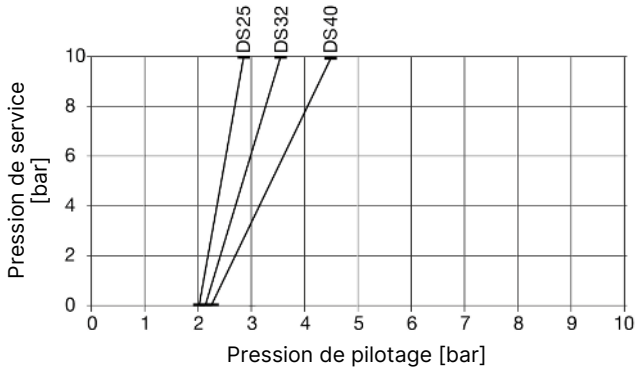

Fig. 17: Fonction I, matériau de la membrane EPDM, FKM, taille d'actionneur 90 (N)

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

SFI
Matériau de la membrane EPDM, FKM
Taille d'actionneur 130
Tailles de membrane 40...50

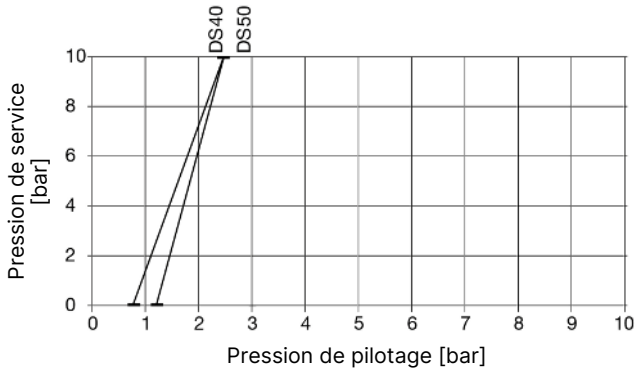

Fig. 18: Fonction I, matériau de la membrane EPDM, FKM, taille d'actionneur 130 (P)

Matériau de la membrane PTFE, advanced PTFE, GYLON®

SFI
Matériau de la membrane
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Taille d'actionneur 50
Taille de membrane 15

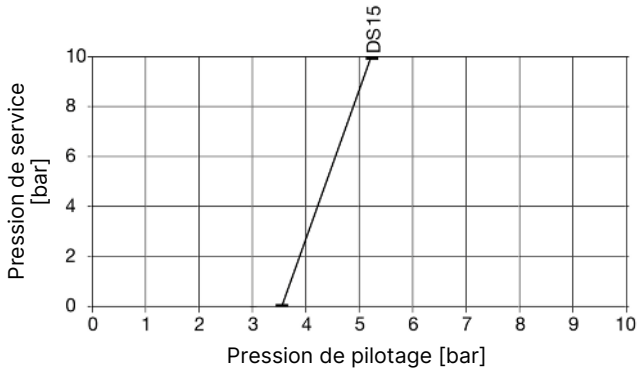

Fig. 19: Fonction I, matériau de la membrane PTFE, advanced PTFE, GYLON®, taille d'actionneur 50 (D)

SFI
Matériau de la membrane
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Taille d'actionneur 70
Tailles de membrane 15...25

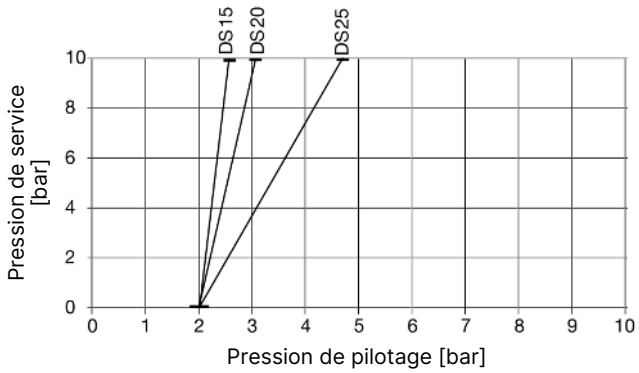

Fig. 20: Fonction I, matériau de la membrane PTFE, advanced PTFE, GYLON®, taille d'actionneur 70 (M)

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

SFI
Matériau de la membrane
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Taille d'actionneur 90
Tailles de membrane 25...40

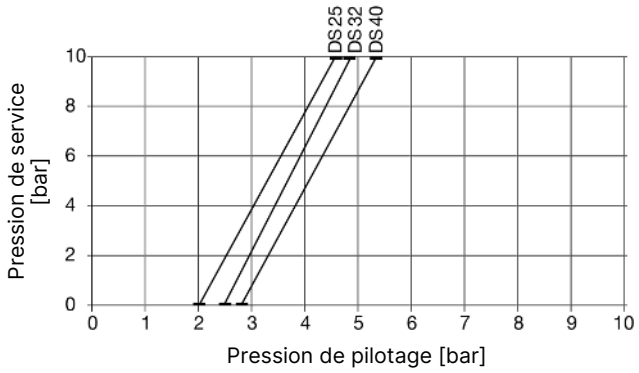

Fig. 21: Fonction I, matériau de la membrane PTFE, advanced PTFE, GYLON®, taille d'actionneur 90 (N)

SFI
Matériau de la membrane
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Taille d'actionneur 130
Tailles de membrane 40...50

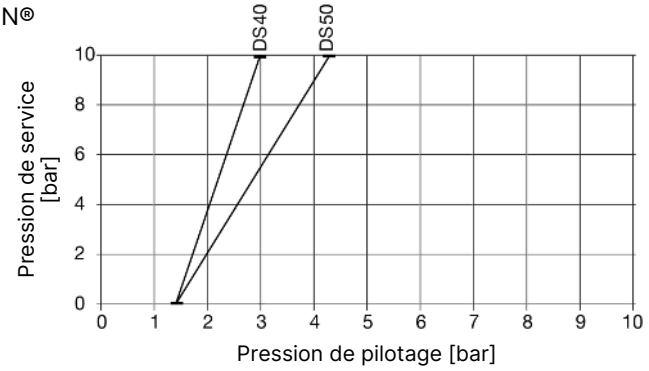

Fig. 22: Fonction I, matériau de la membrane PTFE, advanced PTFE, GYLON®, taille d'actionneur 130 (P)

4.3 Caractéristiques techniques générales

Les caractéristiques techniques suivantes sont indiquées sur l'étiquette d'identification de la vanne à membrane :

- Fonction
- Taille de membrane
- Matériau de la membrane
- Matériau du corps de vanne
- Pression de service
- Pression de pilotage

Autres caractéristiques techniques : entrer le numéro d'article dans la barre de recherche country.burkert.com et choisir le produit.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

5 Installation

⚠

Risque de blessures ou de dommages matériels lors de travaux sur l'appareil ou l'installation.

- Avant toute intervention sur l'appareil ou l'installation, lire et respecter le chapitre Sécurité [▶ 7].

Service et assistance

- Pour obtenir des informations complémentaires, des conseils techniques ou de l'assistance, contacter le service Bürkert.

5.1 Remarques sur l'installation

REMARQUE !

Protéger l'appareil des perturbations électromagnétiques, des rayons UV ainsi qu'en cas d'utilisation à l'extérieur des intempéries.

- Le lieu d'installation doit être facilement accessible et offrir suffisamment d'espace pour le montage, le démontage et la maintenance.
- Utiliser un appareil de levage approprié pour soulever des équipements lourds.
- Soulever des appareils lourds uniquement par le corps de vanne et l'actionneur pneumatique, pas par l'unité de commande (le cas échéant).
- Pour les tuyaux, les angles d'inclinaison sont recommandés conformément à la norme ASME BPE en vigueur.
- Soutenir et aligner les tuyaux.
- Avant le raccordement, veiller à ce que les tuyaux soient alignés.
- S'assurer que les tuyaux sont exempts de contaminants (matériau du joint, copeaux métalliques).
- L'appareil et l'orifice de décharge doivent être accessibles pour le contrôle et la maintenance.

5.2 Position de montage

De préférence actionneur vers le bas.

Installation pour la détection des fuites

L'un des orifices de décharge du socle membrane permettant de contrôler la fuite doit se trouver au point le plus bas.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

5.3 Souder le corps de fond de cuve dans le fond de la cuve

REMARQUE !

Dommage à la membrane ou à l'actionneur

Lors du soudage ou du collage du corps de vanne dans le fond de la cuve, la membrane et l'actionneur peuvent être endommagés.

- Pour les appareils avec raccordement à souder, démonter l'actionneur avec la membrane avant le montage du corps de vanne.

REMARQUE !

À respecter lors du soudage

- N'utiliser que des matériaux de soudage adaptés au corps de fond de cuve.
- Éviter tout choc entre la vanne de fond de cuve et les autres éléments du système. Le montage et le démontage de l'unité de commande doivent pouvoir s'effectuer à tout moment sans aucune difficulté.
- Pour plus d'informations sur la cuve et le soudage, se reporter à la norme ASME VIII Division 1.
- Avant de commencer les travaux de soudage, vérifier le numéro de lot indiqué sur le certificat 3.1 du fabricant fourni.
- Respecter les exigences légales en vigueur dans chaque pays concernant la qualification du personnel de soudage et la réalisation des travaux de soudage.

REMARQUE !

Respecter l'ordre :

1. Souder le corps de fond de cuve au fond de la cuve avant d'installer la cuve. Le soudage sur une cuve déjà assemblée est possible mais plus difficile. Attention : souder le corps de fond de cuve au centre au fond du réservoir afin de permettre la vidange.
2. Souder le corps de fond de cuve dans la tuyau.

Le montage comprend les étapes suivantes :

1. Démonter l'actionneur du corps de vanne [▶ 28].
2. Souder le corps de vanne dans le fond de cuve.
3. Souder le corps de vanne à la tuyau.
   - Après la soudure, lisser la surface du corps de vanne si nécessaire en la ponçant.
   - Nettoyer minutieusement le corps de vanne.
4. Monter l'actionneur sur le corps de vanne [▶ 29].

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

5.4 Démonter l'actionneur du corps de vanne

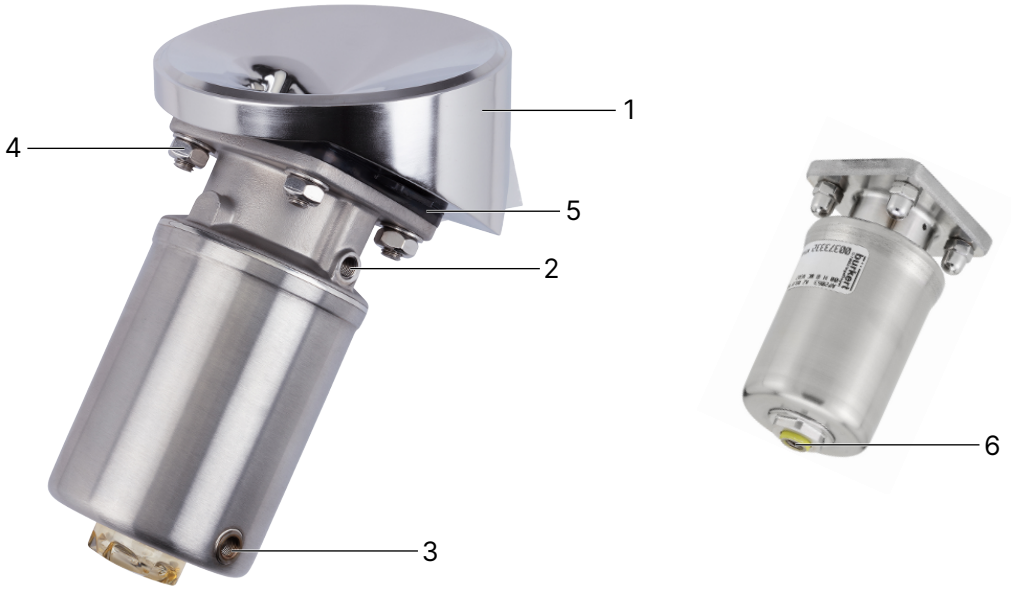

1	Corps de vanne	2	Raccord d'air de pilotage inférieur pour SFA et SFI
3	Raccord d'air de pilotage supérieur pour SFB et SFI	4	Vis du corps de vanne
5	Membrane	6	Taille d'actionneur 32 : raccord d'air de pilotage pour SFA/SFB

- Serrer le corps de vanne dans un dispositif de fixation (nécessaire uniquement si l'appareil n'est pas encore monté).
- **REMARQUE ! Pour les vannes avec fonction A :** Appliquer de l'air comprimé (valeur indiquée sur l'étiquette d'identification) au raccord d'air de pilotage inférieur ou, pour la taille d'actionneur 32, au raccord d'air de pilotage pour FA/FB. Cela est nécessaire pour garantir que la membrane se détache du corps et ne soit pas endommagée.
  Pour les vannes avec fonctions B et I, cette étape n'est pas nécessaire.
- Desserrer les vis du corps en croix et retirer l'actionneur avec la membrane du corps de vanne.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

5.5 Monter l'actionneur sur le corps de vanne

5.5.1 Fonction A : Monter l'actionneur sur le corps de vanne

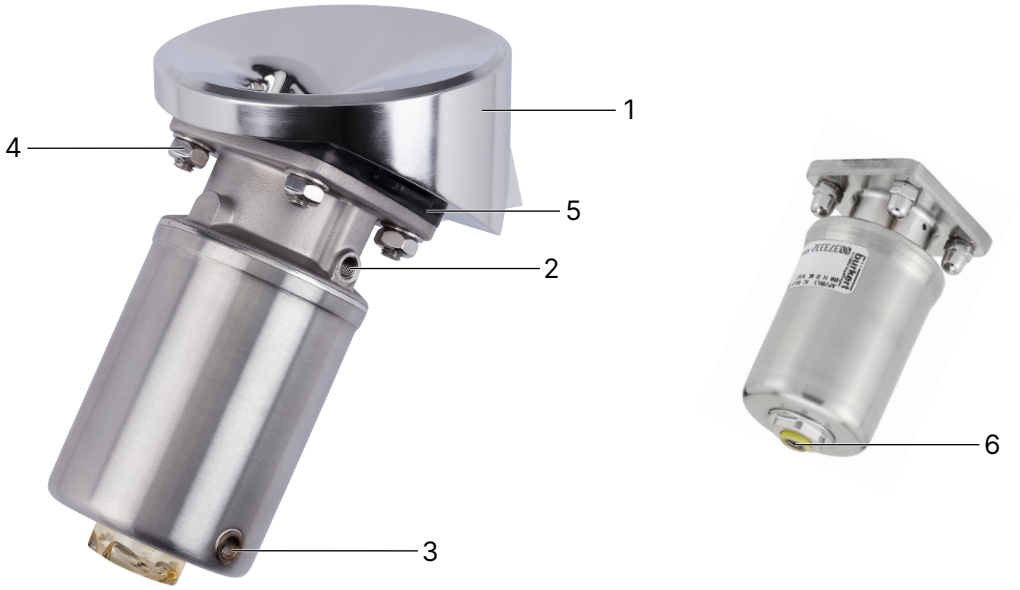

1	Corps de vanne	2	Raccord d'air de pilotage inférieur pour SFA et SFI
3	Raccord d'air de pilotage supérieur pour SFB et SFI	4	Vis du corps de vanne
5	Membrane	6	Taille d'actionneur 32 : raccord d'air de pilotage pour SFA/SFB

- Assurer la position correcte de la pièce de pression (voir Pièce de pression [▶ 33]).
  Remarque : pour la taille de membrane 8, ce n'est pas nécessaire.
- Appliquer de l'air comprimé (valeur indiquée sur l'étiquette d'identification) au raccord d'air de pilotage inférieur ou, pour la taille d'actionneur 32, au raccord d'air de pilotage pour FA/FB : la vanne s'ouvre.
- Poser l'actionneur avec la membrane sur le corps de vanne.
- Serrer légèrement en croix les vis du corps jusqu'à ce que la membrane soit en contact entre le corps de vanne et l'actionneur. **Ne pas serrer les vis à fond à ce stade.**
- Activer deux fois la vanne pour garantir que la membrane soit bien en place.
- Couper la pression de pilotage.
- Serrer respectivement en croix les vis du corps de vanne sans appliquer de pression en trois étapes (à 1/3 env., 2/3 env. et 3/3 du couple de serrage indiqué dans le tableau ci-dessous). La membrane doit être en contact régulier avec l'actionneur et le corps de vanne tout autour et doit être comprimée.

Taille de membrane	Couples de serrage [Nm] (tolérance : +10 %)	
	EPDM, FKM	PTFE, PTFE avancé, GYLON®
8	2	2,5

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

Taille de membrane	Couples de serrage [Nm] (tolérance : +10 %)	
	EPDM, FKM	PTFE, PTFE avancé, GYLON®
15	3,5	4
20	4	4,5
25	5	6
40	8	10
50	12	15

Tab. 6: Couples de serrage pour le raccord du corps de vanne

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

5.5.2 Fonctions B et I : monter l'actionneur sur le corps de vanne

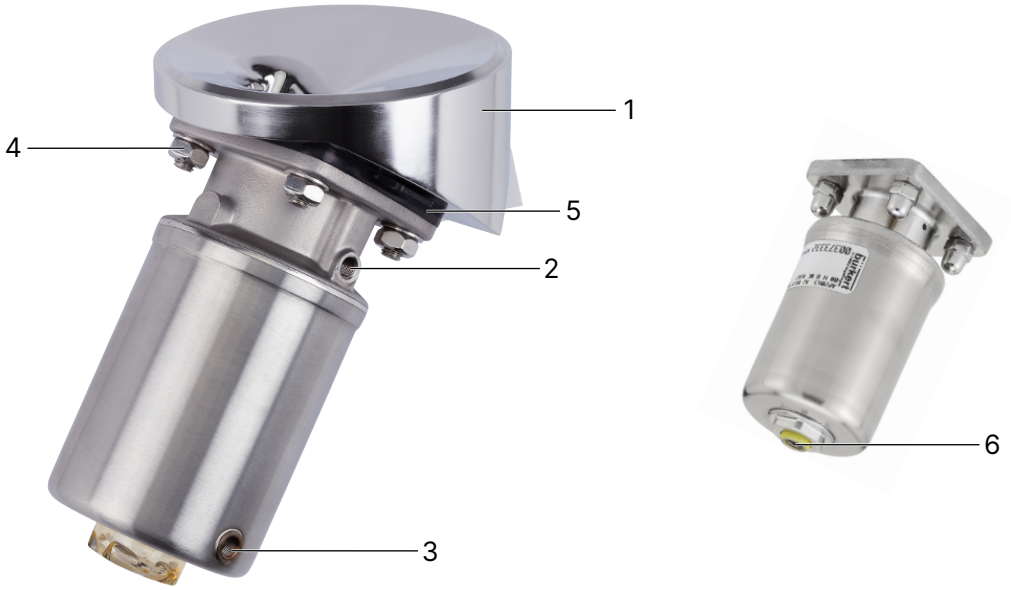

1	Corps de vanne	2	Raccord d'air de pilotage inférieur pour SFA et SFI
3	Raccord d'air de pilotage supérieur pour SFB et SFI	4	Vis du corps de vanne
5	Membrane	6	Taille d'actionneur 32 : raccord d'air de pilotage pour SFA/SFB

- Assurer la position correcte de la pièce de pression (voir Pièce de pression [▶ 33]).
  Remarque : pour la taille de membrane 8, ce n'est pas nécessaire.
- Poser l'actionneur avec la membrane sur le corps de vanne.
- Serrer légèrement en croix les vis du corps de vanne, sans appliquer de pression, jusqu'à ce que la membrane soit en contact entre le corps de vanne et l'actionneur. **Ne pas serrer les vis à fond à ce stade.**
- Activer deux fois la vanne pour garantir que la membrane soit bien en place.
- Appliquer de l'air comprimé (valeur comme indiqué sur l'étiquette d'identification) au raccord d'air de pilotage supérieur ou, pour la taille d'actionneur 32, au raccord d'air de pilotage pour FA/FB : la vanne se ferme.
- Serrer respectivement en croix les vis du corps de vanne en appliquant une pression en trois étapes (à 1/3 env., 2/3 env. et 3/3 du couple de serrage indiqué dans le tableau ci-dessous). La membrane doit être en contact régulier avec l'actionneur et le corps de vanne tout autour et doit être comprimée.

Taille de membrane	Couples de serrage [Nm] (tolérance : +10 %)	
	EPDM, FKM	PTFE, PTFE avancé, GYLON®
8	2	2,5
15	3,5	4
20	4	4,5

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

Taille de membrane	Couples de serrage [Nm] (tolérance : +10 %)	
	EPDM, FKM	PTFE, PTFE avancé, GYLON®
25	5	6
40	8	10
50	12	15

Tab. 7: Couples de serrage pour le raccord du corps de vanne

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

5.6 Pièce de pression

AVERTISSEMENT !

Risque d'écrasement

Si la pièce de pression n'est pas correctement positionnée et que l'actionneur est activé, cela peut entraîner des blessures et des dommages à l'appareil.

- Avant d'activer l'actionneur, s'assurer de la position correcte de la pièce de pression.

Fig. 23: Position correcte et incorrecte de la pièce de pression

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

6 Raccordement pneumatique

Risque de blessures ou de dommages matériels lors de travaux sur l'appareil ou l'installation.

- Avant toute intervention sur l'appareil ou l'installation, lire et respecter le chapitre Sécurité [▶ 7].

Service et assistance

- Pour obtenir des informations complémentaires, des conseils techniques ou de l'assistance, contacter le service Bürkert.

6.1 Raccorder pneumatiquement l'appareil

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure dû au raccordement de tuyaux flexibles inappropriés

Les tuyaux flexibles non adaptés peuvent se détacher et se balancer.

- Utiliser uniquement des tuyaux flexibles pouvant résister à la pression et à la température du fluide.
- Respecter les caractéristiques techniques du fabricant de tuyaux flexibles.

AVERTISSEMENT !

Pour la fonction I : risque de blessure en cas de défaillance de la pression de pilotage

En cas de défaillance de la pression de pilotage, la vanne s'immobilise dans une position indéfinie.

- Couper la pression avant d'intervenir sur l'appareil ou sur l'installation. Purger ou vider les conduites.
- Pour un redémarrage contrôlé, appliquer d'abord la pression de pilotage à l'appareil, puis raccorder le fluide.

Fonction de commande A :

- Raccorder le fluide de commande au raccord d'air de pilotage inférieur ou, pour la taille d'actionneur 32, au raccord d'air de pilotage pour FA/FB de l'actionneur.

Fonction de commande B :

- Raccorder le fluide de commande au raccord d'air de pilotage supérieur ou, pour la taille d'actionneur 32, au raccord d'air de pilotage pour FA/FB de l'actionneur.

Fonction I :

- Raccorder le fluide de commande aux raccords d'air de pilotage inférieur et supérieur de l'actionneur.
  Pression au raccord d'air de pilotage supérieur : la vanne se ferme.
  Pression au raccord d'air de pilotage inférieur : la vanne s'ouvre.

Raccord d'air de pilotage

Les raccords d'air de pilotage ci-dessous peuvent être utilisés :

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

Taille d'actionneur	Taille du raccord d'air de pilotage
32 (B)	M5
50 (D)...130 (P)	G 1/8

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

7 Mise en service

Risque de blessures ou de dommages matériels lors de travaux sur l'appareil ou l'installation.

- Avant toute intervention sur l'appareil ou l'installation, lire et respecter le chapitre Sécurité [▶ 7].

Service et assistance

- Pour obtenir des informations complémentaires, des conseils techniques ou de l'assistance, contacter le service Bürkert.

7.1 Mise en service de appareil

AVERTISSEMENT !

Pour la fonction I : risque de blessure en cas de défaillance de la pression de pilotage

En cas de défaillance de la pression de pilotage, la vanne s'immobilise dans une position indéfinie.

- Couper la pression avant d'intervenir sur l'appareil ou sur l'installation. Purger ou vider les conduites.
- Pour un redémarrage contrôlé, appliquer d'abord la pression de pilotage à l'appareil, puis raccorder le fluide.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à la pression élevée et au fluide à température élevée

Une pression trop importante et des températures trop élevées peuvent entraîner des dommages et des fuites sur l'appareil.

- Respecter les valeurs de pression et de température du fluide indiquées sur l'étiquette d'identification.

Pour les appareils avec unité de commande, suivre la mise en service indiquée dans le manuel d'utilisation de l'unité de commande correspondante.

- Régler la pression de pilotage conformément aux indications figurant sur l'étiquette d'identification et dans les caractéristiques techniques.
- Mise en service de appareil.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

8 Maintenance

Risque de blessures ou de dommages matériels lors de travaux sur l'appareil ou l'installation.

- Avant toute intervention sur l'appareil ou l'installation, lire et respecter le chapitre Sécurité [▶ 7].

Service et assistance

- Pour obtenir des informations complémentaires, des conseils techniques ou de l'assistance, contacter le service Bürkert.

8.1 Actionneur

Si les consignes de ce manuel d'utilisation sont respectées lors de l'utilisation, l'actionneur de l'appareil ne nécessite aucune maintenance.

8.2 Pièces d'usure

Les pièces d'usure soumises à une usure naturelle sont :

- Joints
- Membrane

- En cas de fuites, remplacer les pièces d'usure concernées par des pièces de rechange appropriées.
- Vérifier régulièrement l'orifice de décharge pour détecter toute fuite de fluide.

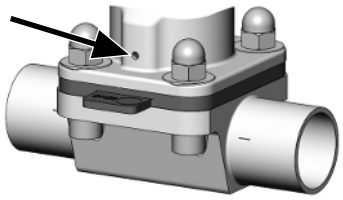

Une membrane déformée peut entraîner une réduction du débit.

8.3 Intervalles de contrôle

Les intervalles de contrôle suivants s'appliquent à la vanne à membrane :

- **Après la première stérilisation à la vapeur ainsi qu'en cas de besoin :**
  Resserrer les vis du corps en croix.
- **Au plus tard après 10^5 manœuvres :**
  Vérifier l'état d'usure de la membrane.

Pour des fluides boueux et abrasifs, des intervalles de contrôle réduits sont nécessaires.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

8.4 Durée de vie de la membrane

La durée de vie de la membrane dépend des facteurs suivants :

- Matériau de membrane
- Fluide
- Pression du fluide
- Température du fluide
- Taille d'actionneur
- Pression de pilotage à F B et F I

Pour prolonger la durée de vie de la membrane, respecter les indications suivantes :

- **Pour F A :** il faut ajuster la taille d'actionneur (force d'actionnement) à la pression du fluide à commuter. Si nécessaire, utiliser un actionneur avec une force de ressort réduite EC04.
- **Pour F B et F I :** ne pas choisir une pression de pilotage supérieure à celle nécessaire pour commander la pression du fluide.

8.5 Nettoyage

REMARQUE !

Prévention des dommages dus aux produits de nettoyage.

- Vérifier la compatibilité des produits de nettoyage avec les matériaux de l'appareil et les joints avant d'entreprendre le nettoyage.

- Pour le nettoyage extérieur, utiliser exclusivement des produits de nettoyage disponibles dans le commerce.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

9 Réparation

Risque de blessures ou de dommages matériels lors de travaux sur l'appareil ou l'installation.

- Avant toute intervention sur l'appareil ou l'installation, lire et respecter le chapitre Sécurité [▶ 7].

Service et assistance

- Pour obtenir des informations complémentaires, des conseils techniques ou de l'assistance, contacter le service Bürkert.

9.1 Remplacer la membrane

DANGER !

Risque de blessures dû à la sortie de fluide et à la décharge de pression soudaine

Le démontage d'un appareil sous pression peut entraîner une sortie de fluide inattendue ou une décharge de pression soudaine. Cela peut causer des blessures graves.

- Avant le démontage, couper la pression et purger l'air des conduites.
- Vider complètement les conduites.
- Vérifier le couple de serrage des vis du corps lors du remontage.

Taille de membrane	Matériau de membrane	
	PTFE et PTFE avancé	EPDM, FKM et GYLON®
≤ 8	Fixation de membrane par boutonnière	
15, 20	Fixation de membrane par fermeture à baïonnette	
≥ 25	Fixation de membrane par fermeture à baïonnette	Fixation de membrane par raccord fileté

Tab. 8: Types de fixation de membrane

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

9.1.1 Fonction A : remplacer la membrane

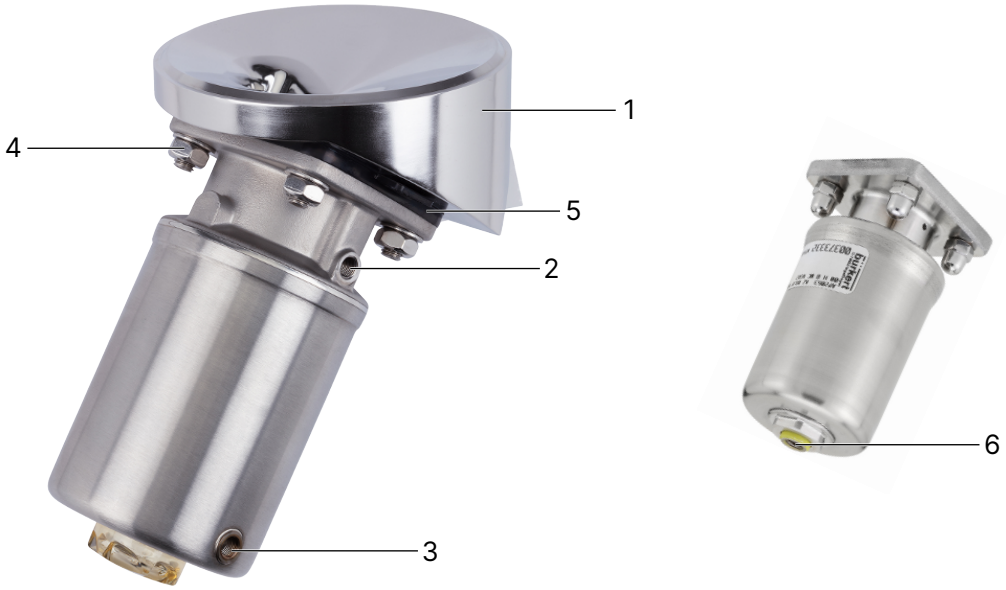

1	Corps de vanne	2	Raccord d'air de pilotage inférieur pour SFA et SFI
3	Raccord d'air de pilotage supérieur pour SFB et SFI	4	Vis du corps de vanne
5	Membrane	6	Taille d'actionneur 32 : raccord d'air de pilotage pour SFA/SFB

- Serrer le corps de vanne dans un dispositif de fixation (nécessaire uniquement si l'appareil n'est pas encore monté).
- Appliquer de l'air comprimé (valeur indiquée sur l'étiquette d'identification) au raccord d'air de pilotage inférieur ou, pour la taille d'actionneur 32, au raccord d'air de pilotage pour FA/FB : la vanne s'ouvre.
- Desserrer les vis du corps en croix et retirer l'actionneur avec la membrane du corps de vanne.
- Déclipser ou dévisser l'ancienne membrane. En cas de fermeture à baïonnette, desserrer la membrane en la tournant de 90°. Pour les tailles de membrane ≥ 25, suivre en plus les indications mentionnées au chapitre Changement entre membrane PTFE et membrane EPDM [▸ 44].
- Assurer la position correcte de la pièce de pression (voir Pièce de pression [▸ 33]).
  Remarque : pour la taille de membrane 8, ce n'est pas nécessaire.

REMARQUE !

Dommages matériels pour membranes avec raccord fileté

Si la broche est sous tension, la membrane peut être endommagée.

- Visser la membrane à la main dans un premier temps puis la dévisser d'un demi-tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

- Fixer la nouvelle membrane selon le type de fixation sur la pièce de pression. Lors de la fixation de la membrane par boutonnière, il est utile d'effectuer un léger mouvement de rotation. La languette d'identification doit être perpendiculaire au sens de l'écoulement.
- Poser l'actionneur avec la membrane sur le corps de vanne.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

- Serrer légèrement en croix les vis du corps jusqu'à ce que la membrane soit en contact entre le corps de vanne et l'actionneur. **Ne pas serrer les vis à fond à ce stade.**
- Activer deux fois la vanne pour garantir que la membrane soit bien en place.
- Couper la pression de pilotage.
- Serrer respectivement en croix les vis du corps de vanne sans appliquer de pression en trois étapes (à 1/3 env., 2/3 env. et 3/3 du couple de serrage indiqué dans le tableau ci-dessous). La membrane doit être en contact régulier avec l'actionneur et le corps de vanne tout autour et doit être comprimée.

Taille de membrane	Couples de serrage [Nm] (tolérance : +10 %)	
	EPDM, FKM	PTFE, PTFE avancé, GYLON®
8	2	2,5
15	3,5	4
20	4	4,5
25	5	6
40	8	10
50	12	15

Tab. 9: Couples de serrage pour le raccord du corps de vanne

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

9.1.2 Fonctions B et I : remplacer la membrane

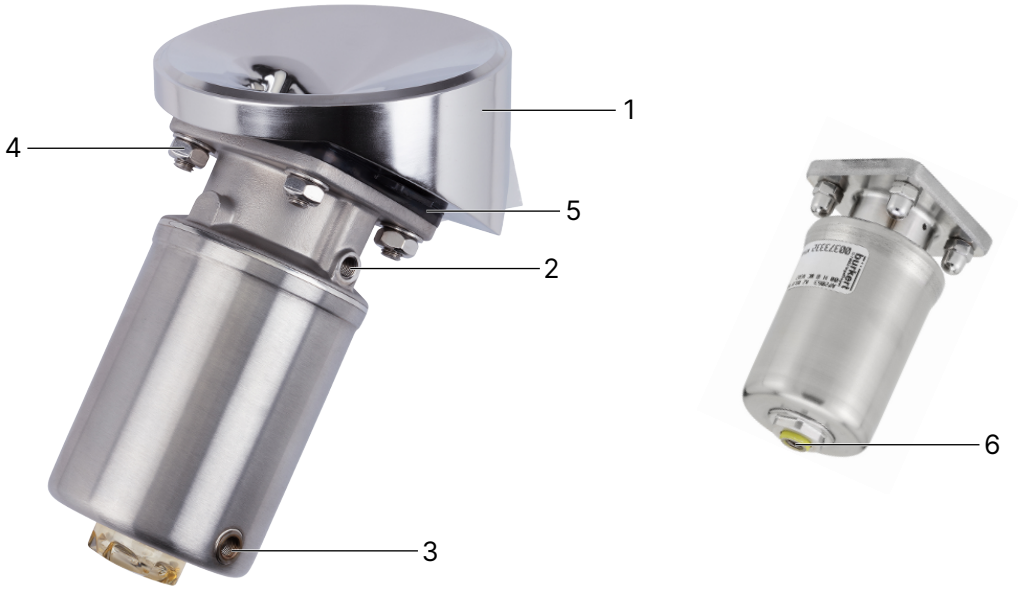

1	Corps de vanne	2	Raccord d'air de pilotage inférieur pour SFA et SFI
3	Raccord d'air de pilotage supérieur pour SFB et SFI	4	Vis du corps de vanne
5	Membrane	6	Taille d'actionneur 32 : raccord d'air de pilotage pour SFA/SFB

- Serrer le corps de vanne dans un dispositif de fixation (nécessaire uniquement si l'appareil n'est pas encore monté).
- Desserrer les vis du corps en croix et retirer l'actionneur avec la membrane du corps de vanne.
- Déclipser ou dévisser l'ancienne membrane. En cas de fermeture à baïonnette, desserrer la membrane en la tournant de 90°. Pour les tailles de membrane ≥ 25, suivre en plus les indications mentionnées au chapitre Changement entre membrane PTFE et membrane EPDM [▸ 44].
- Assurer la position correcte de la pièce de pression (voir Pièce de pression [▸ 33]).
  Remarque : pour la taille de membrane 8, ce n'est pas nécessaire.

REMARQUE !

Dommages matériels pour membranes avec raccord fileté

Si la broche est sous tension, la membrane peut être endommagée.

- Visser la membrane à la main dans un premier temps puis la dévisser d'un demi-tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

- Fixer la nouvelle membrane selon le type de fixation sur la pièce de pression. Lors de la fixation de la membrane par boutonnière, il est utile d'effectuer un léger mouvement de rotation. La languette d'identification doit être perpendiculaire au sens de l'écoulement.
- Poser l'actionneur avec la membrane sur le corps de vanne.
- Serrer légèrement en croix les vis du corps de vanne, sans appliquer de pression, jusqu'à ce que la membrane soit en contact entre le corps de vanne et l'actionneur. **Ne pas serrer les vis à fond à ce stade.**

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

- Activer deux fois la vanne pour garantir que la membrane soit bien en place.
- Appliquer de l'air comprimé (valeur comme indiqué sur l'étiquette d'identification) au raccord d'air de pilotage supérieur ou, pour la taille d'actionneur 32, au raccord d'air de pilotage pour FA/FB : la vanne se ferme.
- Serrer respectivement en croix les vis du corps de vanne en appliquant une pression en trois étapes (à 1/3 env., 2/3 env. et 3/3 du couple de serrage indiqué dans le tableau ci-dessous). La membrane doit être en contact régulier avec l'actionneur et le corps de vanne tout autour et doit être comprimée.

Taille de membrane	Couples de serrage [Nm] (tolérance : +10 %)	
	EPDM, FKM	PTFE, PTFE avancé, GYLON®
8	2	2,5
15	3,5	4
20	4	4,5
25	5	6
40	8	10
50	12	15

Tab. 10: Couples de serrage pour le raccord du corps de vanne

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

9.1.3 Changement entre membrane PTFE et membrane EPDM

Taille de membrane	Matériau de membrane	
	PTFE et PTFE avancé	EPDM, FKM et GYLON®
≤ 8	Fixation de membrane par boutonnière	
15, 20	Fixation de membrane par fermeture à baïonnette	
≥ 25	Fixation de membrane par fermeture à baïonnette	Fixation de membrane par raccord fileté

Tab. 11: Types de fixation de membrane

9.1.3.1 Changement pour les tailles de membrane ≤ 8

- Déboutonner la membrane, boutonner la nouvelle membrane par un léger mouvement de rotation.

9.1.3.2 Changement pour les tailles de membrane 15 et 20

- Dévisser la membrane à baïonnette en la tournant de 90°, insérer la nouvelle membrane et la fixer en la tournant de 90°.

9.1.3.3 Changement pour les tailles de membrane ≥ 25

Changement de membrane PTFE à membrane EPDM

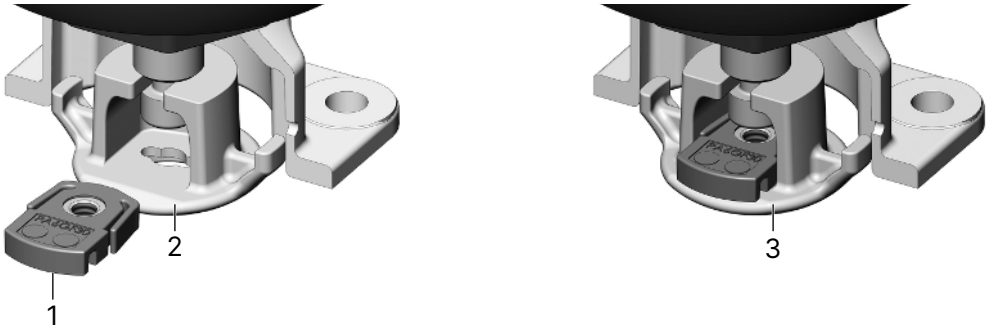

1 Insert	2 Pièce de pression
3 Pièce de pression avec insert monté	

- Démonter la membrane en PTFE en la tournant de 90°.
- Placer l'insert dans la pièce de pression.
- Visser la membrane EPDM.

REMARQUE !

Dommages matériels pour membranes avec raccord fileté

Si la broche est sous tension, la membrane peut être endommagée.

- Visser la membrane à la main dans un premier temps puis la dévisser d'un demi-tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

Changement de membrane EPDM à membrane PTFE

REMARQUE !

Dommages matériels avec membrane à connexion baïonnette

Si le morceau d'insertion n'est pas retiré de la pièce de pression sur les membranes à connexion baïonnette, la membrane et le corps de vanne peuvent être gravement endommagés.

- Dévisser la membrane EPDM.
- Retirer l'insert de la pièce de pression.
- Insérer une membrane en PTFE et la fixer en tournant à 90°.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

10 En cas de dérangement

Risque de blessures ou de dommages matériels lors de travaux sur l'appareil ou l'installation.

- Avant toute intervention sur l'appareil ou l'installation, lire et respecter le chapitre Sécurité [▶ 7].

Service et assistance

- Pour obtenir des informations complémentaires, des conseils techniques ou de l'assistance, contacter le service Bürkert.

10.1 L'actionneur ne commute pas

Cause	Solution
Pression de pilotage trop faible.	▸ Respecter les indications sur l'étiquette d'identification.
Pression de service trop élevée.	▸ Respecter les indications sur l'étiquette d'identification.

10.2 La vanne n'est pas étanche

Cause	Solution
Pression de pilotage trop faible.	▸ Respecter les indications sur l'étiquette d'identification.
Pression de service trop élevée.	▸ Respecter les indications sur l'étiquette d'identification.

10.3 Le débit diminue

Cause	Solution
Membrane PTFE déformée.	▸ Remplacer la membrane.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

11 Démontage

Risque de blessures ou de dommages matériels lors de travaux sur l'appareil ou l'installation.

- Avant toute intervention sur l'appareil ou l'installation, lire et respecter le chapitre Sécurité [▶ 7].

DANGER !

Risque de blessures dû à la sortie de fluide et à la décharge de pression soudaine

Le démontage d'un appareil sous pression peut entraîner une sortie de fluide inattendue ou une décharge de pression soudaine. Cela peut causer des blessures graves.

- Avant le démontage, couper la pression et purger l'air des conduites.
- Vider complètement les conduites.
- Vérifier le couple de serrage des vis du corps lors du remontage.

- Débrancher le raccord pneumatique.
- Démonter l'appareil.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

12 Pièces de rechange

Risque de blessures, de dommages matériels dus à de mauvaises pièces.

- Utiliser uniquement des pièces d'origine de Bürkert.

12.1 Membrane

Selon le type de vanne, toutes les tailles de membrane indiquées ne sont pas disponibles. Les dimensions spécifiées pour chaque vanne à membrane font foi.

Les membranes sont identifiées par un code du matériau qui les caractérise. Le code du matériau se trouve sur la languette d'identification ou, pour les membranes en deux parties, sur la languette de la membrane de soutien et de la plaque de la membrane. Le code du matériau peut être différent sur des matériaux anciens.

Taille de membrane	EPDM (AD[4])		FKM (FF[4])	
	Numéro d'article	Code du matériau	Numéro d'article	Code du matériau
6	20130838	EPDM E04	–	–
8	688421	EPDM E04	677684	FKM F01
15	688422	EPDM E04	677685	FKM F01
15 BC[5]	693163	EPDM E04	693164	FKM F01
20	688423	EPDM E04	677686	FKM F01
20 BC[5]	693166	EPDM E04	693167	FKM F01
25	688424	EPDM E04	677687	FKM F01
32	688425	EPDM E04	677688	FKM F01
40	688426	EPDM E04	677689	FKM F01
50	688427	EPDM E04	677690	FKM F01
65	688428	EPDM E04	677691	FKM F01
80	688429	EPDM E04	677692	FKM F01
100	688430	EPDM E04	677693	FKM F01

Tab. 12: Numéros d'article pour les membranes en EPDM et FKM

4) Code SAP

5) Marquage sur la membrane

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

Taille de membrane	PTFE/EPDM (EA[4)])		Advanced PTFE/EPDM (EU[4)])	
	Numéro d'article	Code du matériau	Numéro d'article	Code du matériau
6	–	–	–	–
8	20093068	PTFE L11	20093078	PTFE L12
15	20093069	EPDM E04/ PTFE P05	20093079	EPDM E04/ PTFE P06
20	20093070	EPDM E04/ PTFE P05	20093080	EPDM E04/ PTFE P06
25	20093071	EPDM E04/ PTFE P05	20093082	EPDM E04/ PTFE P06
32	20093072	EPDM E04/ PTFE P05	20093083	EPDM E04/ PTFE P06
40	20093073	EPDM E04/ PTFE P05	20093084	EPDM E04/ PTFE P06
50	20093074	EPDM E04/ PTFE P05	20093087	EPDM E04/ PTFE P06
65	20093075	EPDM E04/ PTFE P05	20093088	EPDM E04/ PTFE P06
80	20093076	EPDM E04/ PTFE P05	20093091	EPDM E04/ PTFE P06
100	20093077	EPDM E04/ PTFE P05	20093092	EPDM E04/ PTFE P06

Tab. 13: Numéro d'article pour les membranes en PTFE et PTFE avancé

Taille de membrane	Laminat de GYLON® et EPDM (ER[4)])	
	Numéro d'article	Code du matériau
6	20130839	PTFE L08
8	693175	PTFE L08
15	693176	PTFE L08
20	693177	PTFE L08
25	693178	PTFE L08
32	693179	PTFE L08
40	693180	PTFE L08
50	693181	PTFE L08
65	586616	PTFE L08
80	586617	PTFE L08
100	-	–

Tab. 14: Numéro d'article des membranes en GYLON®

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

12.2 Informations complémentaires

La fiche technique du Type 2XXX présente un aperçu des accessoires disponibles pour les actionneurs pneumatiques. Des informations sur les modèles, les applications possibles et les données de commande y sont indiquées.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

13 Logistique

13.1 Transport et stockage

- Transporter et stocker l'appareil à l'abri de l'humidité et des impuretés et dans son emballage d'origine.
- Éviter les rayons UV et la lumière directe du soleil.
- Protéger les raccords, si présents, des dommages en utilisant des capuchons de protection.
- Respecter la température de stockage admissible.
- Lors d'un stockage prolongé des appareils, desserrer les vis du corps pour éviter les déformations permanentes des membranes dues à l'absence de pression du fluide.
- Marquer clairement les vis desserrées pour des raisons de sécurité.

Consulter les indications dans le chapitre Stockage de composants en élastomère [▶ 52].

DANGER !

Risque de blessures dû à la sortie de fluide

En raison des vis desserrées du corps, le fluide (acide, base, milieux chauds) peut s'échapper et provoquer des brûlures ou des corrosions.

- Vérifier le couple de serrage des vis du corps avant le remontage.

13.2 Retour

Aucun travail ou test ne sera effectué sur l'appareil tant qu'une déclaration de contamination valide n'aura pas été reçue.

- Avant de renvoyer un appareil d'occasion, se connecter au compte Bürkert et créer une demande de retour via Mes services.
  Si nécessaire, créer un compte avant de soumettre votre demande. Il est obligatoire de disposer d'un numéro de retour pour tous les appareils d'occasion.
- Remplir la déclaration de contamination et la joindre à l'envoi de retour.
- Réinstaller tous les capuchons et bouchons de protection d'origine avant l'expédition. Cela permet de protéger l'appareil contre la contamination et les dommages liés au transport.
- Emballer soigneusement l'appareil et indiquer clairement le numéro de retour sur le colis.

13.3 Élimination

Élimination écologique

- Respecter les réglementations nationales en matière d'élimination et d'environnement.
- Collecter séparément les appareils électriques et électroniques et les éliminer de manière spécifique.

Plus d'informations sur country.burkert.com

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

14 Annexe

14.1 Stockage de composants en élastomère

En cas de stockage de longue durée, les composants en élastomère peuvent perdre leurs propriétés spécifiques. Ces pertes peuvent être influencées par plusieurs facteurs, comme par exemple la lumière, la chaleur, l'ozone, l'humidité, la déformation, l'oxygène, l'huile et les solvants. Les principales instructions pour un stockage en bonne et due forme sont décrites dans les normes internationales DIN 7716 et ISO 2230.

Les conditions de stockage recommandées et ci mentionnées se basent sur ces directives et sur notre expérience. Ces conditions devraient permettre de conserver les propriétés physiques et chimiques. Le stockage peut être un facteur déterminant pour la durée de fonctionnement, en particulier dans le cas où les composants sont fortement sollicités (par ex : les membranes).

- La température de stockage doit se situer de préférence entre + 5°C et + 25°C. Ne pas stocker les composants près d'un radiateur.
- Le taux d'humidité relative de l'entrepôt ne doit pas dépasser 65%. La condensation est à éviter.
- Lors du stockage, les composants doivent être protégés de toute source de lumière, car les rayons UV élevés de la lumière du jour et de la lumière artificielle accélèrent le processus de vieillissement.
- Les composants doivent être conservés dans des contenants hermétiques afin de les protéger de l'air et de toute autre influence environnementale telle que l'ozone.
- Aucun appareil produisant de l'ozone, tel que les moteurs électriques, ne sont autorisés dans l'entrepôt.
- Les composants en élastomère ne doivent subir aucune contrainte ni être soumis à aucune déformation lors de leur stockage.
- Les composants ne doivent pas être en contact avec des solvants, huiles, graisses ou tout autre produit chimique.
- Ne pas mettre en contact des composants en caoutchouc ayant des compositions différentes et notamment des couleurs différentes.
- Lors du stockage, les composants en élastomère ne doivent pas être en contact avec des composants en cuivre, en manganèse ou en alliage de ces métaux.

Matériaux	Durée de stockage (max.)
EPDM	7 ans
NBR	5 ans
FKM	7 ans
FFKM	7 ans
Butyl	5 ans
CR	6 ans
CSM	7 ans

Les valeurs empiriques suivantes peuvent être appliquées pour les membranes.

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

Matériaux	Durée de stockage (max.)	Durée de fonctionnement (max.)
EPDM	7 ans	3 ans
FKM	7 ans	4 ans
PTFE ou PTFE avancé	10 ans	3 ans[6)]

MAN 1000751266 FR Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 13.08.2026

6) En ce qui concerne les variantes de membranes en PTFE, les durées indiquées pour le matériau élastomère sont cruciales.