

Modelo ELEMENT

Modulo de pantalla



Manual de instrucciones

Español

EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

El manual de instrucciones describe el ciclo de vida total del accesorio.

Guarde este manual de manera que pueda acceder a él cualquier usuario y cualquier nuevo propietario del dispositivo lo tenga a su disposición.

El manual de instrucciones contiene información importante sobre seguridad.

No respetar las indicaciones de este manual podría dar lugar a situaciones peligrosas.

- Deberá leer y entender completamente el manual de instrucciones.

Simbología

En este manual se utilizan los siguientes símbolos:

PELIGRO

Advierte sobre un peligro inminente.

- Su incumplimiento puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

Advierte sobre una posible situación de peligro.

- Su incumplimiento puede generar la amenaza de lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

Advierte sobre un posible peligro.

- Su incumplimiento puede ocasionar lesiones leves o moderadas.

NOTA

Advierte sobre posibles daños materiales.

 Aporta información adicional, consejos y recomendaciones.

→ Indica un paso de trabajo que debe realizarse.

Definición del término «accesorio»

En estas instrucciones, el término «accesorio» se refiere al módulo de pantalla del medidor ELEMENT.

USO APROPIADO

Un uso inapropiado del módulo de pantalla podría generar una situación de peligro para las personas, las instalaciones circundantes o el medioambiente.

- El módulo de pantalla es un accesorio del medidor ELEMENT.
- Este accesorio deberá utilizarse según se indica en los Datos Técnicos y en las Condiciones de funcionamiento y puesta en marcha que se incluyen en este manual de instrucciones y en el del medidor ELEMENT.
- Para poder utilizar el accesorio de forma segura y sin ningún problema, se deberá transportar, almacenar e instalar adecuadamente; además, deberá funcionar y recibir el mantenimiento adecuado de forma minuciosa.
- Utilice este accesorio exclusivamente según su uso previsto.

INDICACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

Estas instrucciones de seguridad no tienen en cuenta:

- Posibles eventualidades o acontecimientos que puedan darse durante el montaje, funcionamiento o mantenimiento del accesorio.
- El operador será el responsable del cumplimiento de las disposiciones de seguridad locales, también en relación con el personal de montaje.



Situaciones de riesgo generales.

A la hora de protegerse ante posibles lesiones hay que tener en cuenta:

- Que el sistema no pueda activarse de manera accidental.
- Los trabajos de instalación y reparación solamente podrá llevarlos a cabo personal técnico autorizado con las herramientas necesarias.
- Utilice el accesorio solamente si está en perfecto estado y siguiendo este manual de instrucciones y el del medidor.
- Deberán aplicarse las normas técnicas generales para la planificación de aplicaciones y el funcionamiento del accesorio.
- No utilice el accesorio en zonas potencialmente explosivas.

INDICACIONES GENERALES

Dirección del fabricante y direcciones internacionales de contacto

Podrá comunicarse con el fabricante del accesorio en esta dirección:

Bürkert SAS

Rue du Giessen

BP 21

F-67220 TRIEMBACH-AU-VAL

Encontrará las direcciones de contacto de las filiales de Bürkert en las últimas páginas de estas instrucciones de funcionamiento.

También en Internet, en: www.burkert.com

Garantía

Para que la garantía tenga validez, resulta esencial que se le dé al accesorio el uso previsto respetando las condiciones de funcionamiento especificadas en el manual.

DESCRIPCIÓN

Descripción general

El módulo de pantalla con botón de navegación permite consultar y/o configurar los parámetros del medidor.

Descripción de la placa de características

Bürkert 2	1	1. Versión del módulo de pantalla
00559168	2	2. Número de referencia
S/N 1017	3	3. Número de serie
W43LP	4	4. Código de construcción

Versión disponible

El módulo de pantalla está disponible bajo el número de pedido **559168**.

DATOS TÉCNICOS

Datos mecánicos

Elemento	Material
Módulo de pantalla	PC / PBT

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente: -10 hasta +60 °C

Humedad del aire: < 85 %, sin condensación

Cumplimiento de normas y directivas

El accesorio cumple con los requisitos de conformidad de las directivas comunitarias a través de las siguientes normas:

CEM (compatibilidad electromagnética): EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

MONTAJE

Instrucciones de seguridad



PELIGRO

¡Existe riesgo de lesiones debido a descargas eléctricas!

- ¡Antes de iniciar los trabajos desconecte siempre la tensión y asegúrela frente a conexiones involuntarias!
- Respete las correspondientes disposiciones sobre prevención de accidentes y seguridad en equipos eléctricos.



ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones si se monta de forma indebida!

- ¡El montaje solamente podrá ser llevado a cabo por personal técnico autorizado con la herramienta necesaria!

¡Peligro de lesiones por conexión involuntaria del sistema o por reanudación incontrolada!

- Asegure el sistema frente a un accionamiento involuntario.
- Después del montaje, asegúrese de que el sistema se ponga en marcha de forma controlada.

Retire la tapa del medidor


NOTA

No se garantiza la hermeticidad del medidor cuando la tapa esté retirada.

- Deben respetarse todas las medidas de precaución para evitar que puedan producirse salpicaduras de líquido en el interior de la carcasa.

Existirá riesgo de daños en el medidor si un objeto de metal entra en contacto con el sistema electrónico.

- Deben respetarse todas las medidas de precaución para evitar que el sistema electrónico entre en contacto con un objeto de metal (por ejemplo, un destornillador).

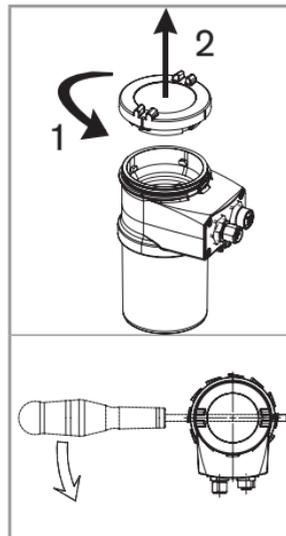

→ [1] Para desbloquear, gire la tapa con un ángulo de unos 15° en sentido contrario a las agujas del reloj.

→ [2] Retire la tapa.




En caso de no poder retirar la tapa:

→ Utilice una herramienta (p.ej. un destornillador) para desbloquear la tapa. No raye la superficie de la tapa.


→ Introduzca una herramienta plana en la muesca.

→ Levante la tapa.


Montaje del módulo de pantalla

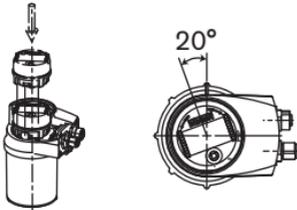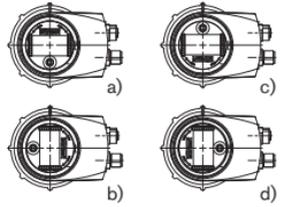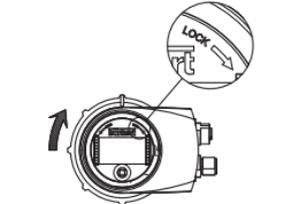	<p>→ Retire la tapa (consulte página 10).</p> <p>→ Oriente el módulo de pantalla con un ángulo aproximado de 20° respecto a la posición deseada.</p>
	<p>→ El módulo de pantalla puede colocarse en cuatro posiciones diferentes girándolo 90° cada vez.</p>
	<p>→ Presione el módulo de pantalla hacia abajo y gírelo en sentido horario para bloquearlo.</p>

Desmontaje del módulo de pantalla

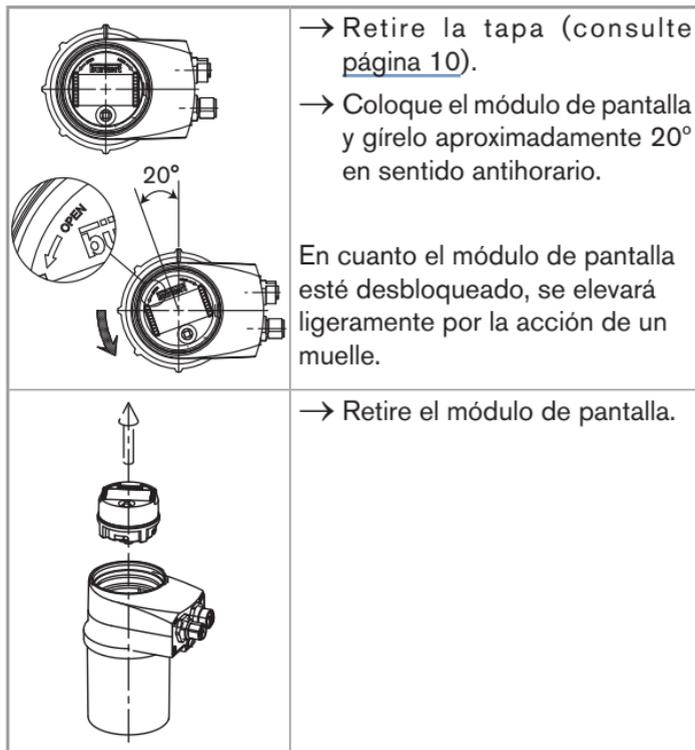

Montaje de la tapa

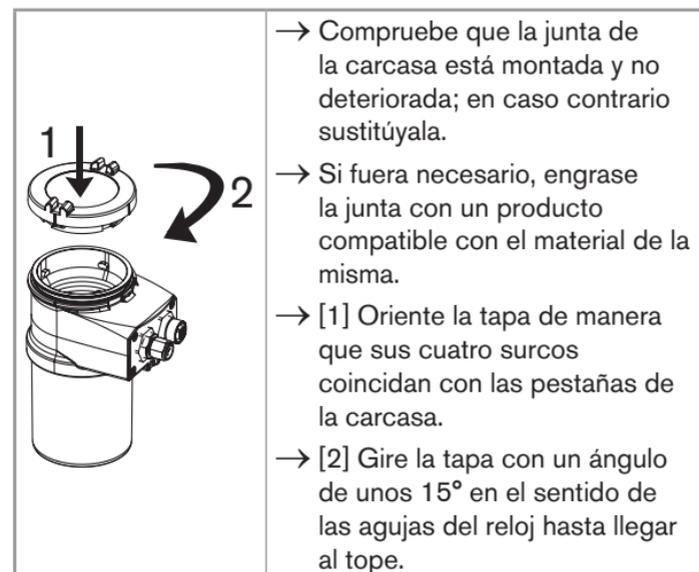

MANEJO DEL MEDIDOR

Las particularidades de manejo podrá extraerlas del manual de instrucciones del medidor ELEMENT.

MANTENIMIENTO

Limpie el accesorio únicamente con un paño o trapo ligeramente humedecido con agua o con un producto compatible con los materiales del accesorio.

Bürkert está a su disposición para cualquier otra información que necesite.

EMBALAJE, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO

NOTA

¡Daños durante el transporte!

Un accesorio que no esté lo suficientemente protegido podría resultar dañado durante el transporte.

- Transporte el accesorio en un embalaje resistente a los golpes y lejos de la humedad y la suciedad.
- Evite la acción del calor y del frío, ya que podrían hacer que la temperatura de almacenamiento superase por encima o por debajo el valor máximo o mínimo permitido.
- Proteja las conexiones eléctricas con caperuzas protectoras.

NOTA

Un almacenamiento inadecuado podría ocasionar daños en el accesorio.

- Almacene el accesorio en un lugar seco y sin polvo.
- Temperatura de almacenamiento: -10 hasta +60 °C

DESTRUCCIÓN DEL ACCESORIO

→ Destruya el accesorio y su embalaje de forma respetuosa con el medioambiente.

NOTA

Piezas contaminadas por el líquido que podrían dañar el medioambiente.

- Respete la normativa medioambiental vigente a nivel nacional y/o local sobre la eliminación de residuos.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

www.burkert.com

© Bürkert SAS, 2008 - 2016

Operating Instructions 1910/00_ES-es 00567369 / Original FR