


### Freischaltung von Softwarefunktionen

- „Batch Controller“ zum präzisen Dosieren von Flüssigkeiten
- Einfache Konfiguration über einen Assistent. Intuitive Visualisierung und Bedienung über ein 7" Touch Display (Typ ME61)
- Erstellung von einfachen Steueraufgaben durch die graphische Programmierung
- Für Testbetrieb: 60 Minuten Laufzeit ohne Lizenz
- Aktivierung der Lizenz für die Softwarefunktionen über Bürkert Communicator möglich

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

### Kombinierbar mit

	<b>Typ ME43</b> Feldbus-Gateway	▶
	<b>Typ ME63</b> Industrial EtherNet Gateway, IP65/ IP67/ IP69k	▶
	<b>Typ ME44</b> I/O-Modul, IP20	▶
	<b>Typ 8098</b> FLOWave SAW-Durchfluss- messer	▶
	<b>Typ ME61</b> EDIP Process Control Display 7" (17,8 cm)	▶
	<b>Typ 8906</b> Online-Wasseranalyse-System	▶
	<b>Typ 8905</b> Online-Wasseranalyse-System	▶

### Typ-Beschreibung

Mit Hilfe des Tools „Bürkert Communicator“ können Sie lizenzierte Softwarefunktionen wie den „Batch Controller“ oder die grafische Programmierung (auch f(x) genannt) auf dafür vorgesehene Bürkert-Produkte aktivieren. Hierdurch lassen sich Abfüll- oder Steuerungsanwendungen realisieren.

„Batch Controller“ für Typ ME43 und Typ ME63 - Der „Batch Controller“ ist in Kombination mit einem Durchflussmesser und einem entsprechenden Ventil für die exakte Dosierung von vordefinierten Mengen ausgelegt. Die Batch-Funktionalität läuft auf den Gateways Typ ME43 und Typ ME63. Ein intuitiver Schritt-für-Schritt-Assistent hilft Ihnen bei der Konfiguration des „Batch Controller“ und optimiert Ihren Abfüllprozess.

Die grafische Programmierung - auch als f(x) bezeichnet - bietet Ihnen einen Programm-Editor, der eine datenflussorientierte Programmierumgebung darstellt. Mit einer umfangreichen Bibliothek können Sie Ihre Steuerlogik entweder als Funktionsblockdiagramm oder als Flussdiagramm erstellen. Die Benutzeroberfläche ist einfach zu verstehen und intuitiv zu bedienen. Die Gateways Typ ME43 und Typ ME63 unterstützen die grafische Programmierung - damit wird die dezentrale Steuerung zur Realität.

DTS 1000546236 DE Version: J Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 09.03.2026

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeine technische Daten</b>	<b>3</b>
<hr/>	
<b>2. Leistungsbeschreibungen</b>	<b>3</b>
2.1. Szenarien.....	3
Überblick der Szenarien .....	3
Kurzbeschreibung der Szenarien.....	4
2.2. Batch-Protokollierung .....	6
2.3. Dosierbeispiele.....	6
Dosiersystem 1 .....	6
Dosiersystem 2 .....	7
<hr/>	
<b>3. Produktbetrieb</b>	<b>7</b>
3.1. Funktionsübersicht.....	7
3.2. Funktionsmodi.....	8
„Automatic mode“.....	8
„Batch“ .....	9
„Teach-in mode“.....	10
„Manual control mode“ .....	11
3.3. Bedienhinweise – Best Practice für präzise Dosierung.....	12
3.4. Lizenzierung .....	12
<hr/>	
<b>4. Produktzubehör</b>	<b>13</b>
4.1. Typ ME61 - EDIP Process Control Display .....	13
4.2. EDIP – Efficient Device Integration Platform .....	13
4.3. Software Bürkert Communicator .....	13
<hr/>	
<b>5. Vernetzung und Kombination mit anderen Bürkert-Produkten</b>	<b>14</b>
5.1. Mit Feldbus-Gateway Typ ME43 oder Typ ME63 ohne I/O-Module .....	14
5.2. Mit Feldbus-Gateway Typ ME43 oder Typ ME63 mit I/O-Module .....	15
<hr/>	
<b>6. Bestellinformationen</b>	<b>16</b>
6.1. Bürkert eShop .....	16
6.2. Empfehlung bezüglich der Produktauswahl .....	16
6.3. Bürkert-Produktfilter .....	16
6.4. Bestelltabelle .....	16
6.5. Bestelltabelle Zubehör.....	16

# 1. Allgemeine technische Daten

**Hinweis:**

Die Softwareerweiterung Dosierfunktion auf den Geräten Typ ME43, Typ ME63 wird im Folgenden als „Batch Controller“ bezeichnet.

Produkteigenschaften	
Kompatibilität	Installierbarkeit des „Batch Controller“ mit Feldbus Gateway Typ ME43 und Typ ME63. Siehe <b>Datenblatt Typ ME43</b> ▶ und <b>Datenblatt Typ ME63</b> ▶ für weitere Informationen.
Szenario	Weitere Informationen zur Darstellung der Ventil-Durchflussmesser-Anordnungen entnehmen Sie dem Kapitel „2.1. Szenarien“ auf Seite 3.
Leistungsdaten	
Dosierbereich	0,001 l...10 000 000 000 l <sup>1)</sup>
Dosierzeit	0,5 s...50 Tage
Zähler-Abtastzeit	10 ms
Systemgenauigkeit	Die Genauigkeit des Batch-Systems ergibt sich aus der Genauigkeit der einzelnen Systemkomponenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Messgenauigkeit und Abtastrate des Sensors, dem verwendeten Dosierventil und dessen Ansteuerung, der Kommunikationsverzögerung (bspw. CAN, Feldbus). Weitere Informationen und Best Practice für präzise Dosierung, entnehmen Sie dem Kapitel „3.3. Bedienhinweise – Best Practice für präzise Dosierung“ auf Seite 12.</li> <li>• Je länger die Dosierzeit, desto geringer ist der Einfluss der Zähler-Abtastzeit auf die relative Genauigkeit. Dosierbeispiele für Batch-Systeme entnehmen Sie dem Kapitel „2.3. Dosierbeispiele“ auf Seite 6.</li> </ul>


1.) In Verbindung mit dem Dashboard auf dem Typ ME61 „ProcessControlDisplay“ können 7-Stellen angezeigt werden.

# 2. Leistungsbeschreibungen

## 2.1. Szenarien

Der „Batch Controller“ kann mit verschiedenen Ventil-Durchflussmesser-Anordnungen kombiniert werden. Das folgende Bild und die Tabelle geben einen Überblick über die unterstützten möglichen Aufbau-Szenarien.

**Überblick der Szenarien**

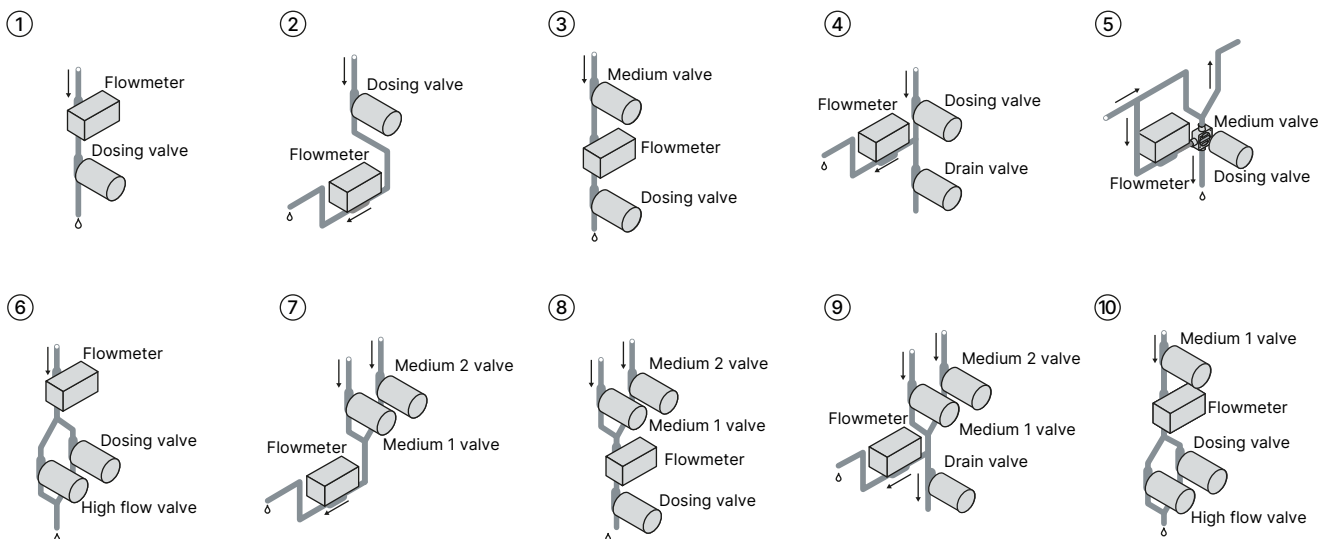

DTS 1000546236 DE Version: J Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 09.03.2026

**Kurzbeschreibung der Szenarien**

**Hinweis:**

- Die folgenden Abbildungen zeigen eine stark vereinfachte Darstellung des Aufbaus: Einlaufstrecken etc. sind hier nicht dargestellt.
- Bei der Beschreibung der Szenarien handelt es sich um Prinzipdarstellungen des Stands der Technik. Je nach Szenario entstehen Toträume, die eventuell unerwünscht sind. In diesem Fall ist ein anderes Szenario zu wählen.
- Erläuterung der Abbildung:
  - Dosing valve = Dosierventil
  - Flowmeter = Durchflussmesser
  - Medium valve = Mediumventil
  - Medium 1 valve = Mediumventil für Medium 1
  - Medium 2 valve = Mediumventil für Medium 2
  - Drain valve = Ablaufventil / Entleerungsventil
  - High flow valve = Ventil mit größerer Nennweite

Szenario der Ventil-Durchflussmesser-Anordnung	Funktion / Abbildung	Beschreibung
<b>1</b>		Das Dosierventil ist nach dem Durchflussmesser montiert.  Der Durchflussmesser ist permanent mit dem Medium gefüllt.
<b>2</b>		Das Dosierventil ist vor dem Durchflussmesser montiert.
<b>3</b>		Die Leitung mit dem Durchflussmesser wird über das Mediumventil befüllt.  Das Dosierventil ist nach dem Durchflussmesser montiert.
<b>4</b>		Das Dosierventil ist vor dem Durchflussmesser montiert.  Der Durchflussmesser ist permanent mit dem Medium gefüllt, bis das Ablaufventil / Entleerungsventil geöffnet wird.
<b>5</b>		Dieses Szenario ist auf Roboluxventile <sup>1)</sup> abgestimmt, siehe <b>Datenblatt Typ 2035</b> ▶ oder <b>Datenblatt Typ 2036</b> ▶ für weitere Informationen.  Wenn keine Dosierung erfolgt, ist das Mediumventil geöffnet, so dass der Durchflussmesser permanent durchströmt wird. Während der Dosierung wird das Mediumventil geschlossen und das Dosierventil geöffnet.

DTS 1000546236 DE Version: J Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 09.03.2026

DTS 1000546236 DE Version: J Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 09.03.2026

Szenario der Ventil-Durchflussmesser-Anordnung	Funktion / Abbildung	Beschreibung
6		<p>Dieses Szenario unterstützt ein Dosierventil mit niedrigem Durchfluss in Kombination mit einem Dosierventil mit hohem Durchfluss (Grob- und Feindosierung).</p> <p>Beide sind nach dem Durchflussmesser montiert.</p> <p>Dieses Szenario kann auch mit einem einzigen Proportionalventil realisiert werden.</p>
7		<p>Mediumventil 1 und Mediumventil 2 sind die Dosier- und Selektionsventile. Beide sind vor dem Durchflussmesser montiert.</p> <p>Für jedes Medium ist ein eigenes Rezept/eine eigene Dosiermenge erforderlich.</p>
8		<p>Mediumventil 1 und Mediumventil 2 sind Selektionsventile. Beide sind vor dem Durchflusssensor montiert.</p> <p>Das Dosierventil wird nach dem Durchflussmesser montiert.</p>
9		<p>Mediumventil 1 und Mediumventil 2 sind die Dosier- und Selektionsventile. Beide sind vor dem Durchflussmesser montiert.</p> <p>Für jedes Medium wird ein eigenes Rezept/eine eigene Dosiermenge benötigt.</p> <p>Der Durchflusssensor ist permanent mit dem Medium gefüllt, bis das Ablaufventil / Entleerungsventil geöffnet wird.</p>
10		<p>Dieses Szenario unterstützt ein Dosierventil mit niedrigem Durchfluss mit kleinerer Nennweite in Kombination mit einem Dosierventil mit hohem Durchfluss mit großer Nennweite.</p> <p>Durch Schließen des Mediumventils 1 und Öffnen des Dosierventils mit niedrigem Durchfluss oder des Dosierventils mit hohem Durchfluss kann die Leitung über dem Dosierventil einschließlich des Durchflussmessers entleert werden.</p> <p>Beide sind nach dem Durchflussmesser montiert.</p> <p>Dieses Szenario kann auch mit einem einzigen Proportionalventil realisiert werden.</p>

1) Das Ventilprogramm basiert auf der patentierten Robolux-Technologie, wobei die Membran zwei Stege betätigt. Mit diesem Konzept werden Toträume vermieden und das Durchflussvolumen verringert sich.

### 2.2. Batch-Protokollierung

Die Batch Protokollierung speichert wichtige Daten einzelner Batch Vorgänge wie beispielsweise:

- Dosierzeit
- Dosiermenge
- Anzahl der Batchvorgänge
- Batch Status

Die Protokolle können auf die Micro SD-Karte (muss separat bestellt werden, siehe Kapitel „6.5. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 16) geschrieben und bei Bedarf ausgelesen werden. Ohne Speicherkarte sind bis zu 30 Protokollierungen möglich.

### 2.3. Dosierbeispiele

#### Dosiersystem 1

Aufbau	Systemeigenschaften																						
<p>The diagram shows a dosing system starting with a 'Drucktank' (pressure tank) on the left. A line labeled 'Einlaufstrecke' (inlet line) leads to a 'Durchflussmesser' (flow meter). This is followed by a 'Dosierventil' (dosing valve) and finally a 'Behälter' (container). Above the flow meter and valve, there are three control units: 'GW+ Batch', 'Airline', and 'Typ ME61'. These are connected to a 'bÜS' (bus) and 'Druckluft' (compressed air) supply lines.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchflussmesser</td> <td>FLOWave S Type 8098 Artikel-Nr.: 20045101 Nennweite: DN 08</td> </tr> <tr> <td>Dosierventil</td> <td>Typ 2080 Artikel-Nr.: 20045680 Nennweite: DN 08</td> </tr> <tr> <td>Ein- und Auslaufstrecke nach Vorgabe</td> <td>Nennweite: DN 08</td> </tr> <tr> <td>Feldbus Gateway</td> <td>Typ ME43 Artikel-Nr.: 307390</td> </tr> <tr> <td>„Batch Controller“-Lizenz</td> <td>Typ 8922 Artikel-Nr.: 572948</td> </tr> <tr> <td>Valve island AirLINE Field</td> <td>Typ 8653 Artikel-Nr.: 20048647</td> </tr> <tr> <td>Kommunikation</td> <td>bÜS (basierend auf CANopen)</td> </tr> <tr> <td>Batch-Bedienung/Display</td> <td>Typ ME61 Artikel-Nr.: 368545</td> </tr> <tr> <td>Szenario</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Dosiermedium</td> <td>Wasser</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	Wert	Durchflussmesser	FLOWave S Type 8098 Artikel-Nr.: 20045101 Nennweite: DN 08	Dosierventil	Typ 2080 Artikel-Nr.: 20045680 Nennweite: DN 08	Ein- und Auslaufstrecke nach Vorgabe	Nennweite: DN 08	Feldbus Gateway	Typ ME43 Artikel-Nr.: 307390	„Batch Controller“-Lizenz	Typ 8922 Artikel-Nr.: 572948	Valve island AirLINE Field	Typ 8653 Artikel-Nr.: 20048647	Kommunikation	bÜS (basierend auf CANopen)	Batch-Bedienung/Display	Typ ME61 Artikel-Nr.: 368545	Szenario	1	Dosiermedium	Wasser
	Parameter	Wert																					
	Durchflussmesser	FLOWave S Type 8098 Artikel-Nr.: 20045101 Nennweite: DN 08																					
	Dosierventil	Typ 2080 Artikel-Nr.: 20045680 Nennweite: DN 08																					
	Ein- und Auslaufstrecke nach Vorgabe	Nennweite: DN 08																					
	Feldbus Gateway	Typ ME43 Artikel-Nr.: 307390																					
	„Batch Controller“-Lizenz	Typ 8922 Artikel-Nr.: 572948																					
	Valve island AirLINE Field	Typ 8653 Artikel-Nr.: 20048647																					
	Kommunikation	bÜS (basierend auf CANopen)																					
	Batch-Bedienung/Display	Typ ME61 Artikel-Nr.: 368545																					
Szenario	1																						
Dosiermedium	Wasser																						

Ergebnisse									
Parameter	Wert <sup>1)</sup>								
Massendurchfluss	15 000 g/min			30 000 g/min			45 000 g/min		
Menge [g]	1000	5000	10 000	1000	5000	10 000	1000	5000	10 000
Dosierzeit [s]	4	20	40	2	10	20	1,34	6,67	13,34
Mittlere dosierte Menge [g]	1001	5001	10 001	1002	5002	10 002	1004	5003	10 003
Standardabweichung [g]	± 7	± 4	± 2	± 11	± 11	± 8	± 19	± 27	± 26
Max. Fehler [g]	± 25	± 11	± 7	± 27	± 25	± 19	± 57	± 75	± 81
Systemgenauigkeit [%]	± 2,5	± 0,22	± 0,07	± 2,70	± 0,50	± 0,19	± 5,70	± 1,50	± 0,81

1) Unter Laborbedingungen mit kalibriertem Sensor

DTS 1000546236 DE Version: J Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 09.03.2026

**Dosiersystem 2**

Aufbau	Systemeigenschaften																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tr> <td>Durchflussmesser</td> <td>Inline Durchflussmesser Typ 8030: Transmitter Typ SE30 Artikel-Nr.: 423913 Inline Sensor-Fitting Typ S030 Artikel-Nr.: 443302</td> </tr> <tr> <td>Dosierventil</td> <td>Typ 2103 Artikel-Nr.: 317767</td> </tr> <tr> <td>Feldbus Gateway</td> <td>Typ ME43 Artikel-Nr.: 307390</td> </tr> <tr> <td>„Batch Controller“-Lizenz</td> <td>Typ 8922 Artikel-Nr.: 572948</td> </tr> <tr> <td>Backplane System Connect</td> <td>Typ BPX3 Artikel-Nr.: 307510</td> </tr> <tr> <td>I/O Modul</td> <td>Typ ME44 Artikel-Nr.: 354316</td> </tr> <tr> <td>Valve island AirLINE Field</td> <td>Typ 8653 Artikel-Nr.: 20048647</td> </tr> <tr> <td>Szenario</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mittlerer Durchfluss</td> <td>40 l/min</td> </tr> <tr> <td>Dosiervolumen</td> <td>10 l</td> </tr> <tr> <td>Dosierzeit</td> <td>Ca. 15 s</td> </tr> <tr> <td>Dosiermedium</td> <td>Wasser</td> </tr> </table>	Parameter	Wert	Durchflussmesser	Inline Durchflussmesser Typ 8030: Transmitter Typ SE30 Artikel-Nr.: 423913 Inline Sensor-Fitting Typ S030 Artikel-Nr.: 443302	Dosierventil	Typ 2103 Artikel-Nr.: 317767	Feldbus Gateway	Typ ME43 Artikel-Nr.: 307390	„Batch Controller“-Lizenz	Typ 8922 Artikel-Nr.: 572948	Backplane System Connect	Typ BPX3 Artikel-Nr.: 307510	I/O Modul	Typ ME44 Artikel-Nr.: 354316	Valve island AirLINE Field	Typ 8653 Artikel-Nr.: 20048647	Szenario	2	Mittlerer Durchfluss	40 l/min	Dosiervolumen	10 l	Dosierzeit	Ca. 15 s	Dosiermedium	Wasser
	Parameter	Wert																									
	Durchflussmesser	Inline Durchflussmesser Typ 8030: Transmitter Typ SE30 Artikel-Nr.: 423913 Inline Sensor-Fitting Typ S030 Artikel-Nr.: 443302																									
	Dosierventil	Typ 2103 Artikel-Nr.: 317767																									
	Feldbus Gateway	Typ ME43 Artikel-Nr.: 307390																									
	„Batch Controller“-Lizenz	Typ 8922 Artikel-Nr.: 572948																									
	Backplane System Connect	Typ BPX3 Artikel-Nr.: 307510																									
	I/O Modul	Typ ME44 Artikel-Nr.: 354316																									
	Valve island AirLINE Field	Typ 8653 Artikel-Nr.: 20048647																									
	Szenario	2																									
	Mittlerer Durchfluss	40 l/min																									
	Dosiervolumen	10 l																									
	Dosierzeit	Ca. 15 s																									
	Dosiermedium	Wasser																									
	<b>Ergebnisse</b>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tr> <td>Dosierergebnis <sup>1)</sup></td> <td>10 l ± 0,15 l</td> </tr> <tr> <td>Systemgenauigkeit</td> <td>± 1,5 %</td> </tr> </table>		Parameter	Wert	Dosierergebnis <sup>1)</sup>	10 l ± 0,15 l	Systemgenauigkeit	± 1,5 %																				
Parameter	Wert																										
Dosierergebnis <sup>1)</sup>	10 l ± 0,15 l																										
Systemgenauigkeit	± 1,5 %																										
<p><small>1) Unter Laborbedingungen mit kalibriertem Sensor</small></p>																											

### 3. Produktbetrieb

#### 3.1. Funktionsübersicht

Der „Batch Controller“ dient zur Dosierung von Flüssigkeiten. Die Dosierung kann anhand des vom Sensor übermittelten Prozesswerts als Volumen oder Masse erfolgen. Die unterstützten Szenarien (Kombination aus Medium-/Dosierventilen) sind in Kapitel „2.1. Szenarien“ auf Seite 3 dargestellt.

Die Konfiguration des „Batch Controller“ findet über den Communicator statt, siehe Softwareanleitung „Batch Controller“ Typ 8922 für Typ ME43 und Typ ME63.

Die Parametrisierung einer Dosierung (Zielmenge, Timeout, Mediumventil, usw., ...) findet über ein Rezept statt. Insgesamt können bis zu 7 verschiedene Rezepte abgespeichert werden. Die konfigurierten Zielmengen können über das optionale „Process-Control-Display“ ausgewählt werden. Hier kann eine freie Zielmenge eingegeben werden (siehe Kapitel „4.1. Typ ME61 - EDIP Process Control Display“ auf Seite 13).

Die Steuerung des „Batch Controller“ über eine SPS mit konfigurierten Zielmengen (Rezepte), wie auch die freie Eingabe einer Zielmenge, ist ebenfalls möglich.

Der „Batch Controller“ bietet drei verschiedene Funktions-Modi für die Dosierung, siehe Kapitel „3.2. Funktionsmodi“ auf Seite 8.


### 3.2. Funktionsmodi

Der „Batch Controller“ kann in drei verschiedenen Operations-Modi betrieben werden. Die Auswahl der Funktionsmodi erfolgt über den Communicator.

#### „Automatic mode“

##### „First Batch“

Im „Automatic mode“ gibt es die Möglichkeit einen „First Batch“ durchzuführen.

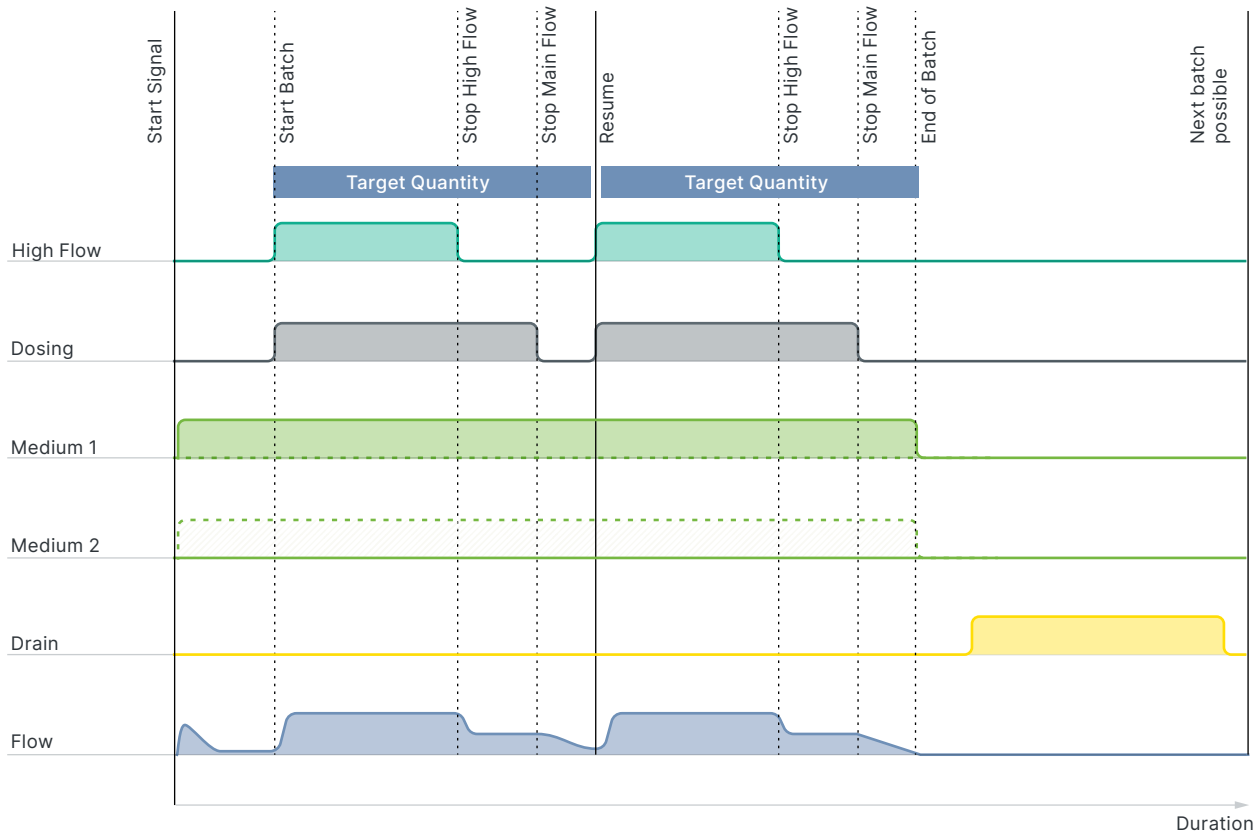


- Dieser wird durchgeführt, wenn das automatische Korrekturvolumen einen Wert von 0 besitzt (erstmaliger Start des Systems bzw. kann über Communicator zurückgesetzt werden).
- Grundsätzlich funktioniert dieser wie ein normalem Automatik-Batch-Modus.
- Der Unterschied ist, dass der „First Batch“ bei der Hälfte des Zielvolumens kurzzeitig, abhängig vom Szenario, das oder die Dosierventile schließt.
- Das High Flow-Ventil wird hierbei jeweils vor dem Main-Ventil geschlossen.
- Durch das Schließen kann das automatische Korrekturvolumen berechnet werden.

DTS 1000546236 DE Version: J Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 09.03.2026

„Batch“

Im Automatik-Batch-Modus korrigiert der „Batch Controller“ ab der ersten Dosierung automatisch das dosierte Volumen. Hierzu wird die Dosierung beim Einmessen kurz unterbrochen (First Batch). Zusätzlich ist es in diesem Modus möglich, ein manuelles Korrekturvolumen zu konfigurieren. Dadurch können gleichbleibende Abweichungen behoben werden.

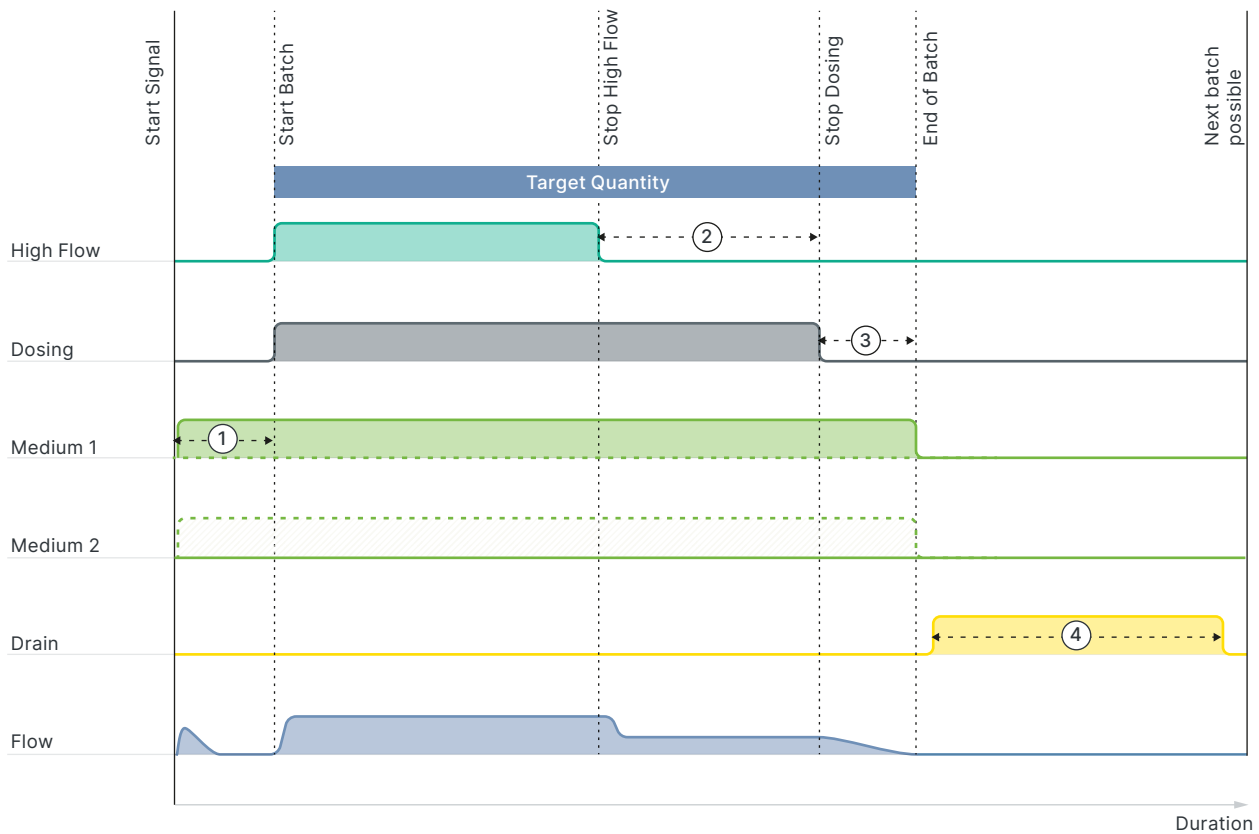


- Startsignal - Batch wird gestartet
- Wenn Mediumventil vorhanden:
  - ausgewähltes Mediumventil öffnet sich (Medium 1 oder Medium 2).
  - nach „medium selection delay“ werden die Dosierventile geöffnet ①.
- Sofern kein „medium selection delay“ gewählt ist oder es in dem Szenario kein Mediumventil gibt werden die Dosierventile direkt geöffnet.
- Durchfluss steigt auf maximalen Wert an.
- Wenn High Flow-Ventil vorhanden (Szenario abhängig):
  - Kunde definiert Volumen oder Gewicht, welches am Ende nur dem Main-Ventil dosiert werden soll.
  - Wird die Menge im Zähler erreicht, ab welcher nur noch das Main-Ventil genutzt werden soll, wird das High Flow-Ventil geschlossen (Zielmenge – Restvolumen oder -gewicht für Main-Ventil) ②.
- Wird die Zielmenge abzüglich dem automatisch bestimmten Korrekturvolumens oder Korrekturgewichts im Automatik-Batch-Modus erreicht, wird das Main-Ventil geschlossen ③.
- Ist im Automatik-Batch-Modus ein manuelles Korrekturvolumen oder Korrekturgewicht konfiguriert, so wird dieses hier auch beachtet. Hierin besteht auch der Unterschied zum Teach-In-Modus. Dort wird nur das manuelle Korrekturvolumen genutzt, eine automatische Korrektur findet dort nicht statt.
- Nachdem kein Durchfluss vorhanden ist, wird das Mediumventil geschlossen.
- Wenn Drain-Ventil vorhanden:
  - Drain-Ventil kann eine gewisse Zeit nach Abschluss des Batches geöffnet werden (Parameter Drain im Rezept) ④.
  - Wird das Drain-Ventil geschlossen, so ist der Batch beendet.
- Anschließend kann ein neuer Batch-Vorgang gestartet werden.

DTS 1000546236 DE Version: J Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 09.03.2026

„Teach-in mode“

Im Teach-In-Modus findet keine automatische Korrektur des dosierten Volumens statt. Es wird ausschließlich auf das manuell vorgegebene Korrekturvolumen reagiert. Dieser Modus bietet sich besonders bei gleichbleibenden Systembedingungen (Druck, Durchfluss) und bekanntem Überschussvolumen an, bzw. wenn die Dosierzeit zu kurz ist und somit die automatische Korrektur nicht greifen kann.

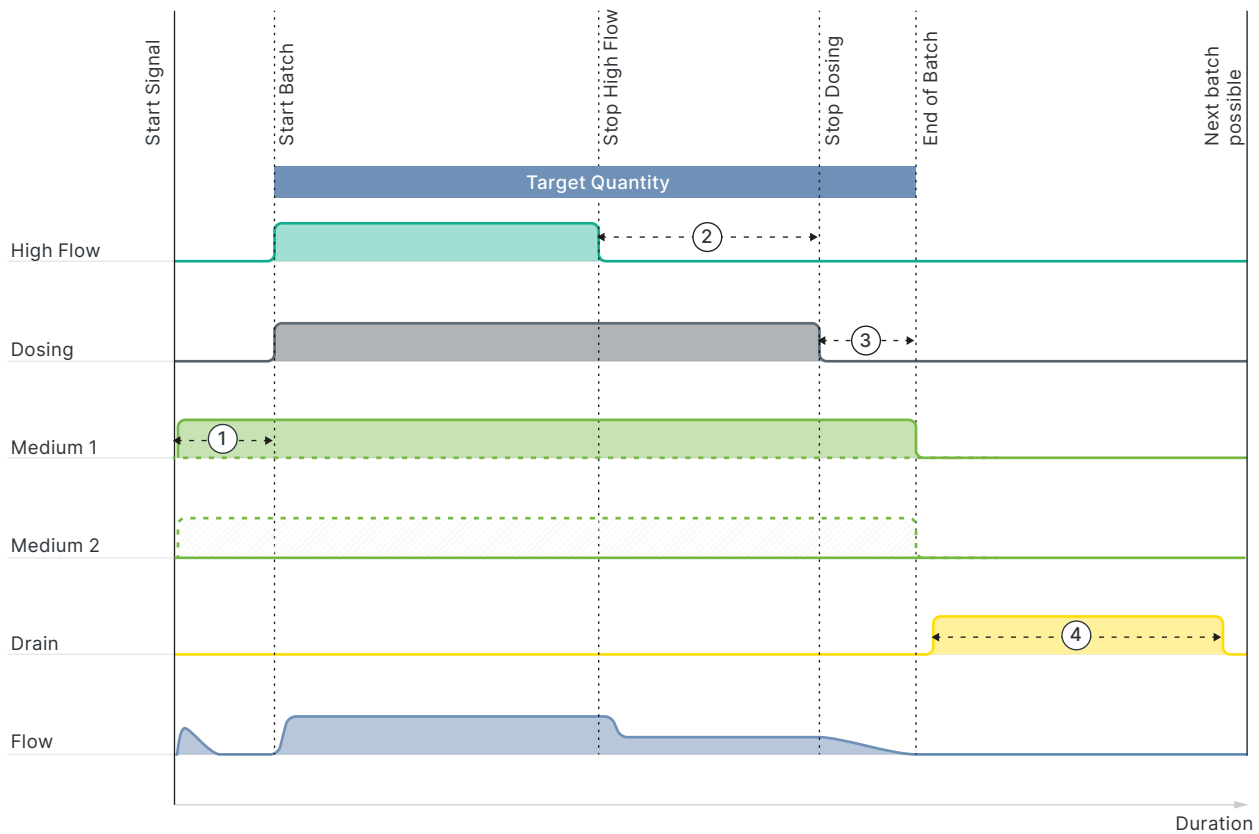


- Startsignal - Batch wird gestartet.
- Wenn Mediumventil vorhanden (abhängig vom Szenario):
  - ausgewähltes Mediumventil öffnet sich (Medium 1 oder Medium 2).
  - nach „medium selection delay“ werden die Dosierventile geöffnet ①.
- Sofern kein „medium selection delay“ gewählt ist oder es in dem Szenario kein Mediumventil gibt werden die Dosierventile direkt geöffnet.
- Durchfluss steigt auf maximal Wert an.
- Wenn High Flow-Ventil vorhanden (Szenario abhängig):
  - Kunde definiert Volumen oder Gewicht, welches am Ende nur am Main-Ventil dosiert werden soll.
  - Wird die Menge im Zähler erreicht, ab welcher nur noch das Main-Ventil genutzt werden soll, wird das High Flow-Ventil geschlossen (Zielmenge – Restvolumen oder -gewicht für Main-Ventil) ②.
- Wird die Zielmenge abzüglich des manuellen Korrekturvolumens oder Korrekturgewichts erreicht, wird das Main-Ventil geschlossen ③.
- Nachdem kein Durchfluss vorhanden ist, wird das Mediumventil geschlossen.
- Wenn Drain-Ventil vorhanden:
  - Drain-Ventil kann gewisse Zeit nach Abschluss des Batchs geöffnet werden (Parameter Drain im Rezept) ④.
  - Wird das Drain-Ventil geschlossen, so ist der Batch beendet.
- Anschließend kann ein neuer Batch-Vorgang gestartet werden.

DTS 1000546236 DE Version: J Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 09.03.2026

**„Manual control mode“**

Der manuelle Steuermodus dient, abhängig vom gewählten Szenario, dem manuellen Öffnen der Ventile. Alle Ventile werden geöffnet sobald der Start-Befehl empfangen wird (z. B. Taste „Start“ auf dem Display gedrückt). Mit dem Senden des Abbruch-Befehls (z. B. über das Display) werden die Ventile wieder geschlossen. Durch diesen Modus kann die Anlage gespült und getestet werden oder eine Dosierung „von Hand“ durchgeführt werden.

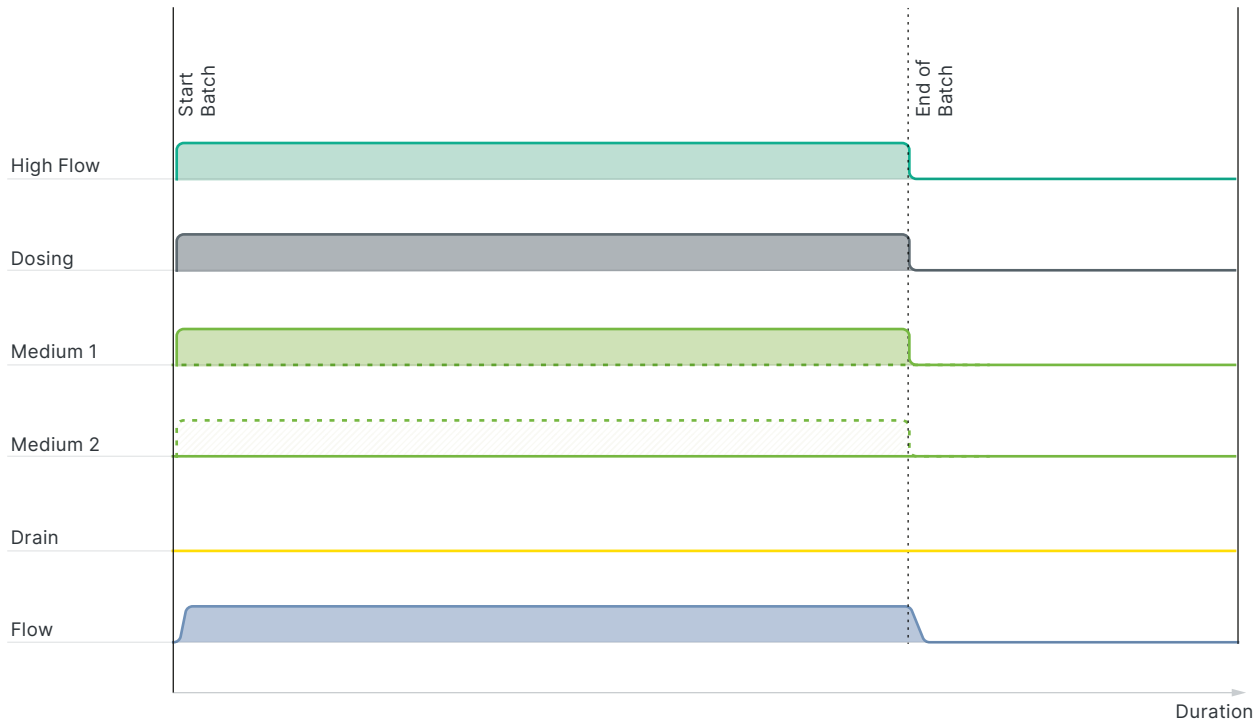

- Das Mediumventil (Medium 1 oder Medium 2) wird über das aktuelle Rezept ausgewählt.
- Beim Start des Batchs werden alle Ventile (Medium + High Flow + Main Flow) direkt geöffnet.
- Der Zähler summiert den Durchfluss auf.
- Mit dem nächsten Steuersignal werden alle Ventile geschlossen und der Batch ist beendet.

DTS 1000546236 DE Version: J Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 09.03.2026

### 3.3. Bedienhinweise – Best Practice für präzise Dosierung

Die folgende Liste bietet „Best Practices“/Hinweise für Hardware- als auch Softwareeinstellung, um eine präzise Dosierung durchführen zu können.

#### Hardware:

- Einhalten der Einlaufstrecke
  - FLOWave Durchflussmessgerät (siehe **Datenblatt Typ 8098** ▶ für weitere Informationen.)
  - Flügelrad Durchflussmessgerät (siehe **Datenblatt Typ 8020** ▶, **Datenblatt Typ 8025** ▶, **Datenblatt Typ 8026** ▶, **Datenblatt Typ 8030** ▶, **Datenblatt Typ 8031** ▶, **Datenblatt Typ 8032** ▶, **Datenblatt Typ 8035** ▶, **Datenblatt Typ 8036** ▶ für weitere Informationen.)
  - Magnetische Induktion (MID) Durchflussmessgerät (siehe **Datenblatt Typ 8041** ▶, **Datenblatt Typ 8045** ▶ für weitere Informationen)
  - Ovalräder Durchflussmessgerät (siehe **Datenblatt Typ 8077** ▶, **Datenblatt Typ S077** ▶ für weitere Informationen)
  - Ultraschall Durchflussmessgerät (siehe **Datenblatt Typ 8081** ▶ für weitere Informationen)
  - Jeder Sensor mit einem Impuls- oder Analogausgang, wie in „**5.2. Mit Feldbus-Gateway Typ ME43 oder Typ ME63 mit I/O-Module**“ auf Seite 15 angegeben.
- Richtige Größe der Dichtungen
- Durchflussgeschwindigkeitsspezifikationen des jeweiligen Durchflusssensors beachten
- Der Sensor muss gefüllt sein
- Keine Luftblasen im Medium
- Sicherstellen, dass der Sensor für das Medium und dessen Messung geeignet ist
- Keine Druck- bzw. Durchflussschwankungen
- bÜS-Last nach Spezifikationen (siehe Bedienungsanleitung Verkabelungsleitfaden für bÜS/EDIP unter **Typ 8920** ▶ für weitere Informationen).

#### Software:

- Korrekte Einstellung des FLOWave Durchflussmessers:
  - K-Faktor
  - Dämpfungsmodus: kein
  - Auffrischzeit: sehr kurz
- Korrekte Einstellung des Flügelrad-Durchflussmessers
  - K-Faktor
  - Ansprechzeit des Filters: 0 s
- Korrekte Einstellung des Drittanbieter-Sensors
  - Betriebsanleitung beachten
  - Sensor auf Medium kalibriert
  - „First Batch“ durchführen
  - Korrekte Einstellungen des „Batch Controllers“
  - Durchflusswert muss innerhalb eines Durchflusses von 10 ms empfangen werden

### 3.4. Lizenzierung

Ohne Lizenz kann der „Batch Controller“ nach dem Start des Gerätes eine Stunde betrieben werden. Danach wird die Funktion gesperrt und ein Neustart des Gerätes ist notwendig.

Eine Lizenz kann für die Gateways Typ ME43 und Typ ME63 erworben werden (siehe Kapitel „**6.4. Bestelltabelle**“ auf Seite 16). Bei erworbener Lizenz ist keine zeitliche Beschränkung vorhanden.

## 4. Produktzubehör

### 4.1. Typ ME61 - EDIP Process Control Display

Das Process Control Display vom Typ ME61 erweitert die EDIP-Plattform (Efficient Device Integration Platform) um eine einfach anschließbare Anzeigeeinheit für Prozessparameter. Das Gerät stellt mittels eines M12-Anschlusses eine **Bürkert-Systembus-Schnittstelle (bÜS)** zur Verfügung und kann dadurch schnell in existierende bÜS- und CANopen-Umgebungen integriert werden. Über das Konfigurationstool der EDIP-Plattform (Bürkert Communicator) kann das ME61 einfach und komfortabel zur Anzeige der gewünschten Informationen konfiguriert werden. Siehe **Datenblatt Typ ME61** ▶ für weitere Informationen.

### 4.2. EDIP – Efficient Device Integration Platform

EDIP ist eine Bürkert-Geräteplattform, welche die Bedienung, Kommunikation und Schnittstellen vieler Prozessgeräte (z. B. Sensoren, Massendurchflussregler) vereinheitlicht. Dank EDIP können Geräte intelligent vernetzt und mit der einheitlichen Software, dem Bürkert Communicator, betrieben werden. Das Rückgrat und Bindeglied von EDIP ist eine digitale Schnittstelle, welche dem CANopen-Standard entspricht und zu diesem auch stets abwärtskompatibel genutzt werden kann. EDIP bietet dem Nutzer die folgenden Vorteile:

- Interoperabilität – gewährleistet durch die einheitliche Schnittstelle
- Komfortables Bedien- und Anzeigekonzept
- Schnellere und vereinfachte Inbetriebnahme
- Modularität – erlaubt die Anpassung der Geräte an individuelle Kundenwünsche
- Einfache Übertragung und Sicherung von Geräteeinstellungen

### 4.3. Software Bürkert Communicator Typ 8920


**Hinweis:**

Die zugehörige Kommunikations-Software kann unter **Typ 8920** ▶ heruntergeladen werden.

Der Bürkert Communicator ist das wichtigste Software-Tool der Geräteplattform EDIP („Efficient Device Integration Platform“). Die umfangreichen Features dieses universellen Tools erleichtern die Konfiguration und Parametrierung aller Geräte, die mit der digitalen CANopen-basierten Schnittstelle ausgestattet sind. Der Bürkert Communicator bietet dem Nutzer einen vollständigen Überblick über alle zyklischen Prozesswerte sowie azyklischer Diagnosedaten. Die integrierte graphische Programmierumgebung ermöglicht die Erstellung von Steuerungsfunktionen für dezentrale Sub-Systeme. Die Verbindung zum PC kann über einen USB-bÜS-Interface-Set hergestellt werden. Dieses ist als Zubehör (siehe „6.5. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 16) erhältlich.

Der Bürkert Communicator ermöglicht:

- Konfiguration, Parametrierung und Diagnose von EDIP-Geräten / Netzwerken
- Einfache und komfortable Zuordnung (Mapping) von zyklischen Werten
- Graphische Darstellung von Prozesswerten
- Firmware Update der angeschlossene EDIP-Geräte
- Sichern und Wiederherstellen von Gerätekonfigurationen

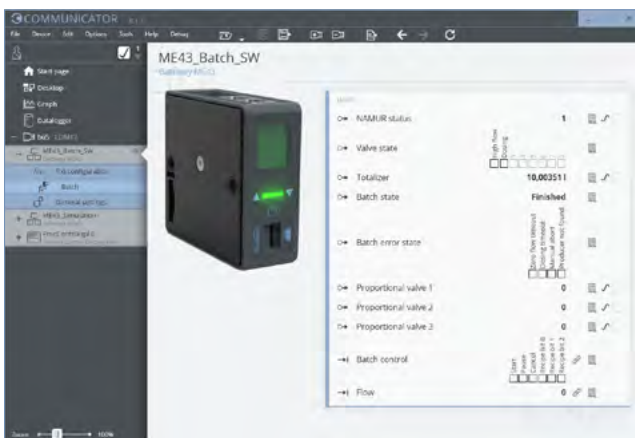


Die Konfiguration des „Batch Controllers“ ist ab der Communicator-Version 6.2 integriert.

DTS 1000546236 DE Version: J Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 09.03.2026



## 5. Vernetzung und Kombination mit anderen Bürkert-Produkten

Der „Batch Controller“ kann in den Feldbus-Gateway Typ ME43 oder Typ ME63 integriert werden.

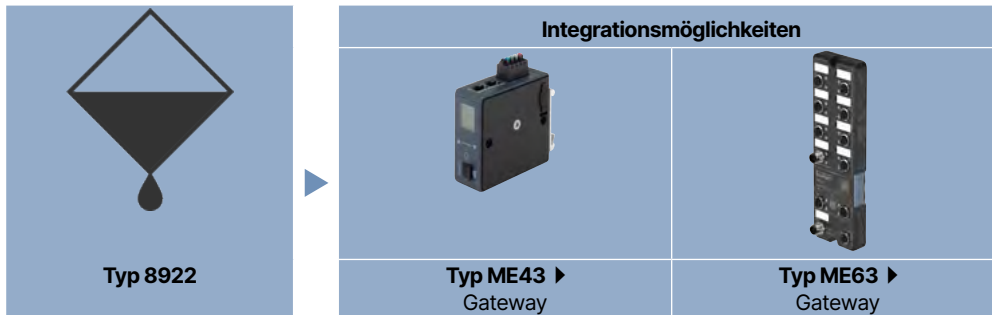


### 5.1. Mit Feldbus-Gateway Typ ME43 oder Typ ME63 ohne I/O-Module

Ist der „Batch Controller“ in einem **Feldbus-Gateway** Typ ME43 oder Typ ME63 ohne I/O-Module integriert, so kann dieser mit diversen Massenstrom-/Volumenstrommessgeräten kombiniert werden, welche ihren Wert über bÜS versenden. Der „Batch Controller“ selber versendet die Schaltsignale über bÜS. So können alle Geräte/Ventile als Dosierventile verwendet werden, welche das Schaltsignal über den **bÜS-Feldbus** empfangen.

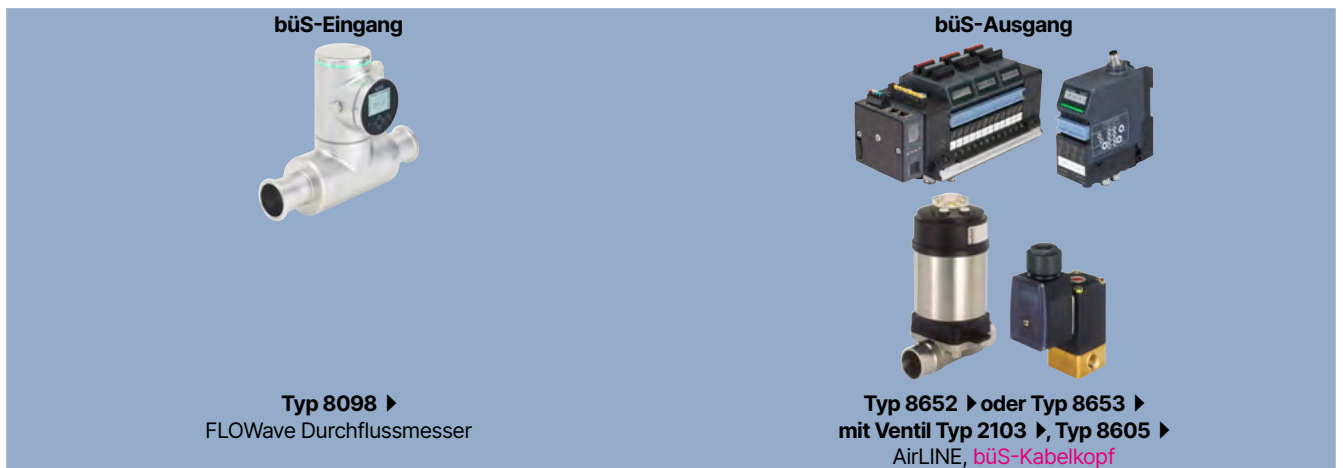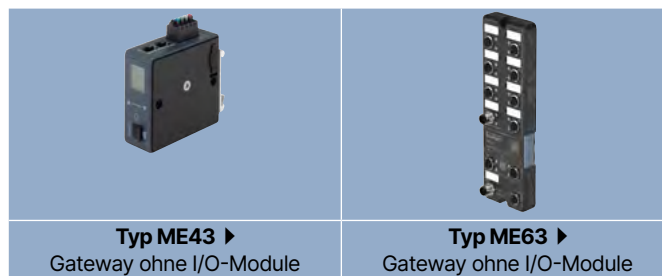

**5.2. Mit Feldbus-Gateway Typ ME43 oder Typ ME63 mit I/O-Module**

Ist der „Batch Controller“ in einem **Feldbus-Gateway** Typ ME43 oder Typ ME63 mit I/O-Module integriert, so erweitert sich die Konnektivität im Vergleich zu den oben beschriebenen Möglichkeiten. Über die digitalen Ausgänge eines DO-Moduls können auch Ventile wie das **Hubankerventil Typ 6027** direkt vom Gateway aus geschaltet werden. Ein DI-Modul bietet die Möglichkeit, Sensoren mit einem Puls-Ausgang, wie **den Flügelradsensor Typ 8012** oder den **magnetisch-induktiven Sensor Typ 8045**, einzubinden.

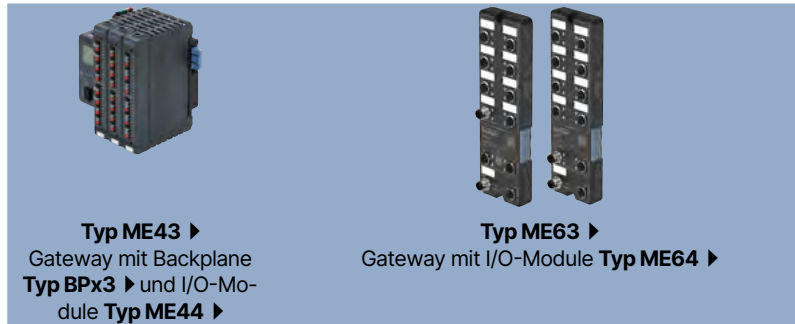


Digitaler Ausgang	büS-Ausgang	Digitaler Eingang	büS-Eingang
<p><b>Typ 6027 ▶</b> Hubankerventil</p>	<p><b>Typ 8652 ▶/Typ 8653 ▶</b> mit Ventil <b>Typ 2103 ▶</b>, <b>Typ 8605 ▶</b> AirLINE, büS-Kabelkopf</p>	<p><b>Typ 8012 ▶</b> Durchflussmesser mit Flügelrad</p>	<p><b>Typ 8045 ▶</b> Magnetisch induktiver Durchflussmesser</p>
			<p><b>Typ 8098 ▶</b> FLOWave Durchfluss- messer</p>

DTS 1000546236 DE Version: J Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 09.03.2026

## 6. Bestellinformationen

### 6.1. Bürkert eShop



**Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert**

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder -Ersatzteil schnell finden und direkt bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

[Jetzt online einkaufen](#)

### 6.2. Empfehlung bezüglich der Produktauswahl

Um ein vollständiges Batch-System mit dem Typ 8922 zu erhalten, werden verschiedene Artikel benötigt. Ein komplettes Batch-System besteht aus mehreren Produkten, wie beispielhaft im Kapitel „2.3. Dosierbeispiele“ auf Seite 6 dargestellt.

### 6.3. Bürkert-Produktfilter



**Bürkert-Produktfilter – Schnell zum passenden Produkt**

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren? Nutzen Sie den Bürkert-Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre Anwendung.

[Jetzt Produkte filtern](#)

### 6.4. Bestelltabelle

Beschreibung	Artikel-Nr.
Lizenz für die grafische Programmierung (nur bei einer Laufzeit > 60 Minuten benötigt) <sup>1)</sup>	567713
Lizenz „Batch Controller“ für Typ ME43 und Typ ME63 Gateways	572948

<sup>1)</sup> Ohne die Lizenz ist die aktive Laufzeit auf 60 min begrenzt.

### 6.5. Bestelltabelle Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.
Micro SD-Karte	774087
Software Bürkert Communicator	Download <b>Typ 8920</b>